

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの組立説明書をよくお読みください。

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

品番	名称	形状	天端三方 手すり	片手すり	両手すり	両手すり 天端三方	片手すり 天端三方	天端二方 手すり	片手すり 天端二方
			TSF-TE1 TSF-TE2 TSF-TE7	TSF-TE3 TSF-TE8 TSF-TE16 TSF-TE18	TSF-TE4 TSF-TE9 TSF-TE17 TSF-TE19	TSF-TE5 TSF-TE10 TSF-TE20 TSF-TE21 TSF-TE22	TSF-TE6 TSF-TE11	TSF-TE12 TSF-TE13	TSF-TE14 TSF-TE15
①	天端横手すり		2	1	2	2	2	1	1
②	背面手すり		1			1	1	1	1
③	階段手すり			1	2	2	1		1
④	スタンション手すり							1	1
⑤	背面幅木		1			1	1	1	1
⑥	取付けブラケット (受け側×1、押さえ側×1)		4 セット	3 セット	6 セット	6 セット	5 セット	3 セット	4 セット
袋 詰 め 部 品	⑦ 六角穴付ボタンボルト セルフロックングナット 平座金×2		8 セット	6 セット	12 セット	12 セット	10 セット	6 セット	8 セット
	⑧ なべ小ねじ ばね座金 平座金			1 セット	2 セット	2 セット	1 セット		1 セット
	⑨ なべ小ねじ セルフロックングナット 平座金×2		4 セット			4 セット	4 セット	4 セット	4 セット
	⑩ ガイド付 タッピンねじ		4			4	4	4	4
付属品	六角棒スパナ		2	2	4	4	3	2	3

組立前の準備

準備する道具……スパナ（JIS 呼び13）・十字ドライバー
※背面手すりを組付ける場合は、呼び10のスパナが必要です。




組立手順

セルフロックングナット……戻り止め効果のある構造のナットです。
※ねじこんだ時にきつく感じますが、そのまま締め切ってください。

天端三方 手すり	片手すり	両手すり	両手すり 天端三方	片手すり 天端三方	天端二方 手すり	片手すり 天端二方	組立説明
TSF-TE1 TSF-TE2 TSF-TE7	TSF-TE3 TSF-TE8 TSF-TE16 TSF-TE18	TSF-TE4 TSF-TE9 TSF-TE17 TSF-TE19	TSF-TE5 TSF-TE10 TSF-TE20 TSF-TE21 TSF-TE22	TSF-TE6 TSF-TE11	TSF-TE12 TSF-TE13	TSF-TE14 TSF-TE15	①天端横手すりを作業台の階段側面および背面わく側面に⑦六角穴付ボタンボルトで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）
1	1	1	1	1	1	1	③階段手すりを作業台の階段側面および①天端横手すりに⑦六角穴付ボタンボルト、⑧なべ小ねじで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）
↓	2	2	2	2	↓	2	
2	↓	↓	3	3	↓	↓	②背面手すりを①天端横手すり両側に⑨なべ小ねじで仮止めしてください。
3			4	4			⑤背面巾木を①天端横手すり両側に⑩ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。
↓	↓	↓	↓	↓	2	3	④スタンション手すりを作業台の背面わく側面に⑦六角穴付ボタンボルトで仮止めしてください。
					3	4	②背面手すりを①横天端手すりと④スタンション手すりに⑨なべ小ねじで仮止めしてください。
					4	5	②背面巾木を①横天端手すりと④スタンション手すりに⑩ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。
4	3	3	5	5	5	6	継手の各部が正しい位置に収まっているかを確認後、順次ボルト・ねじを確実に締めつけて完成させてください。
5	4	4	6	6	6	7	全てのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、踏ざんおよび天端に乗り、軽くゆさぶり異常の無いことを確認してください。

TSF型

●取付け箇所は先に
キャップを外して
ください。

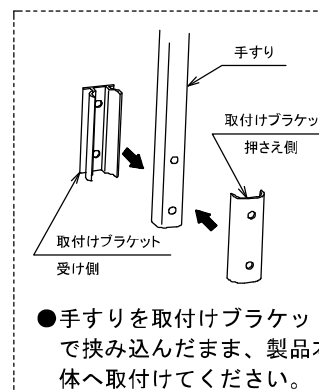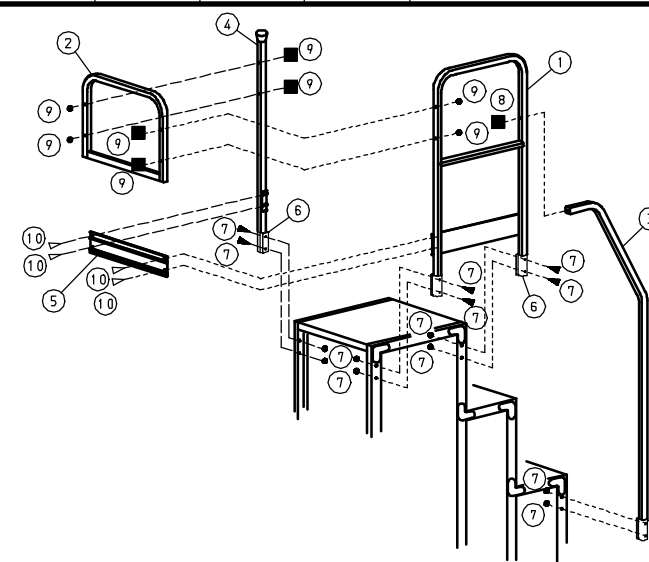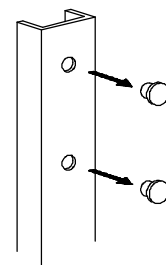

●手すりを取付けブラケット
で挟み込んだまま、製品本
体へ取付けてください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

■印…なべ小ねじ（平座金・ばね座金）
△印…ガイド付きタッピンねじ
▲印…六角穴付ボルト（平座金・ばね座金）
●印は、平座金・セルフロックングナット

アルミニウム合金製
手すり

TSF-TE1-11H~TE22-11H

組立説明書



このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの組立説明書をよくお読みください。

●部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

品番	名称	形状	天場三方手すり	片手すり	両手すり	両手すり天場三方	片手すり天場三方	天場二方手すり	片手すり天場二方
			TSP-TE1-11H TSP-TE2-11H TSP-TE7-11H	TSF-TB3-11H TSF-TB8-11H TSF-TB18-11H	TSF-TB4-11H TSF-TB9-11H TSF-TB19-11H	TSF-TB5-11H TSF-TB10-11H TSF-TB22-11H	TSF-TB6-11H TSF-TB17-11H TSF-TB11-11H	TSF-TB12-11H TSF-TB13-11H	TSF-TB14-11H TSF-TB15-11H
①	天場横手すり		2	1	2	2	2	1	1
②	背面手すり		1	※2段用専用			1	1	1
③	階段手すり					1	2	2	1
④	スタンション手すり						1		1
⑤	背面幅木		1			1	1	1	1
⑥	取付けブラケット (受け側×1、押さえ側×1)			1 セット	2 セット	2 セット	1 セット		1 セット
⑦	取付けブラケット (受け側×1、押さえ大側×1)		4 セット	2 セット	4 セット	4 セット	4 セット	3 セット	3 セット
袋 詰 部 品	⑧ 六角穴付ボタンプル セルフロックナット 平座金×2		8 セット	6 セット	12 セット	12 セット	10 セット	6 セット	8 セット
	⑨ なべ小ねじ ばね座金 平座金			1 セット	2 セット	2 セット	1 セット		1 セット
	⑩ なべ小ねじ セルフロックナット 平座金×2		4 セット			4 セット	4 セット	4 セット	4 セット
	⑪ ガイド付 タッピンねじ		4			4	4	4	4
付属品	六角棒スパナ		2	2	4	4	3	2	3

組立前の準備							準備する道具……スパナ（JIS 呼び13）・十字ドライバー						
							※背面手すりを組付ける場合は、呼び10のスパナが必要です。						
組立手順							セルフロックナット……戻り止め効果のある構造のナットです。						
							※ねじこんだ時にきつく感じますが、そのまま締め切ってください。						
天場三方手すり	片手すり	両手すり	両手すり天場三方	片手すり天場三方	天場二方手すり	片手すり天場二方	組立説明						
TSP-TB1-11H TSP-TB2-11H TSP-TB7-11H	TSF-TB3-11H TSF-TB8-11H TSF-TB18-11H	TSF-TB4-11H TSF-TB9-11H TSF-TB19-11H	TSF-TB5-11H TSF-TB10-11H TSF-TB20-11H TSF-TB21-11H TSF-TB22-11H	TSF-TB6-11H TSF-TB17-11H TSF-TB11-11H	TSF-TB12-11H TSF-TB13-11H	TSF-TB14-11H TSF-TB15-11H							
1	1	1	1	1	1	1	①天場横手すりを作業台の階段側面および背面わく側面に⑧六角穴付ボタンプルで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）						
↓	2	2	2	2	↓	2	③階段手すりを作業台の階段側面および①天場横手すりに⑧六角穴付ボタンプル、⑨なべ小ねじで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）						
2	↓	↓	3	3	↓	↓	②背面手すりを①天場横手すり両側に⑩なべ小ねじで仮止めしてください。						
3			4	4			⑤背面巾木を①天場横手すり両側に⑪ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。						
↓	↓	↓	↓	↓	2	3	④スタンション手すりを作業台の背面わく側面に⑧六角穴付ボタンプルで仮止めしてください。						
4					3	4	②背面手すりを①横天場手すりと④スタンション手すりに⑩なべ小ねじで仮止めしてください。						
5					4	5	②背面巾木を①横天場手すりと④スタンション手すりに⑪ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。						
4	3	3	5	5	5	6	継手の各部が正しい位置に収まっているかを確認後、順次ボルト・ねじを確実に締めつけて完成させてください。						
5	4	4	6	6	6	7	全てのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、踏ざんおよび天場に乗り、軽くゆさぶり異常の無いことを確認してください。						

T S F 型

●取付け箇所は先にキャップを外してください。

●手すりを取付けブラケットで挟み込んだまま、製品本体へ取付けてください。

■印…なべ小ねじ（平座金・ばね座金）
△印…ガイド付きタッピンねじ
▲印…六角穴付ボタンプル（平座金・ばね座金）
●印は、平座金・セルフロックナット

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。 P 1 4 . 0 7