

アルミ製フェンス(衝立)

・溶接用遮光フェンス用
・火花対策衝立用
・透明防災フェンス用

この度は**TRUSCO** アルミ製フェンスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

組立説明書

本体フレームの組立

①フレーム上部組立




AFB4-1000等の部材両端に
AFB-2Wを2つ取り付けます。

②フレーム下部組立


AFB4-1000等の部材
(①と同じ長さの部材)の両端に
AFB-2WHを2つ取り付けます。
その際、フェンスを組み立てたときに
AFB-2WHの穴が下面になるよう
取り付けてください。

③④フレーム4辺の組立

①にて組み立てたパーツに
AFB4-1500等2本を取り付けます。
その後、②にて組み立てたパーツを
取り付けて四角形の本体フレームを
完成させます。

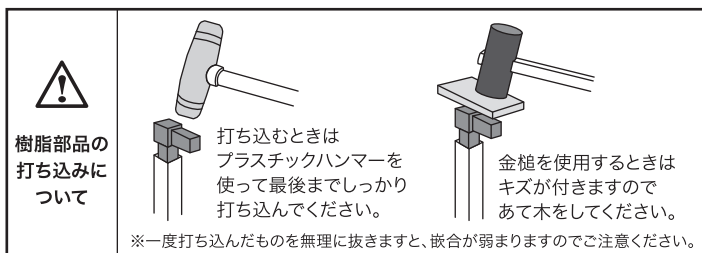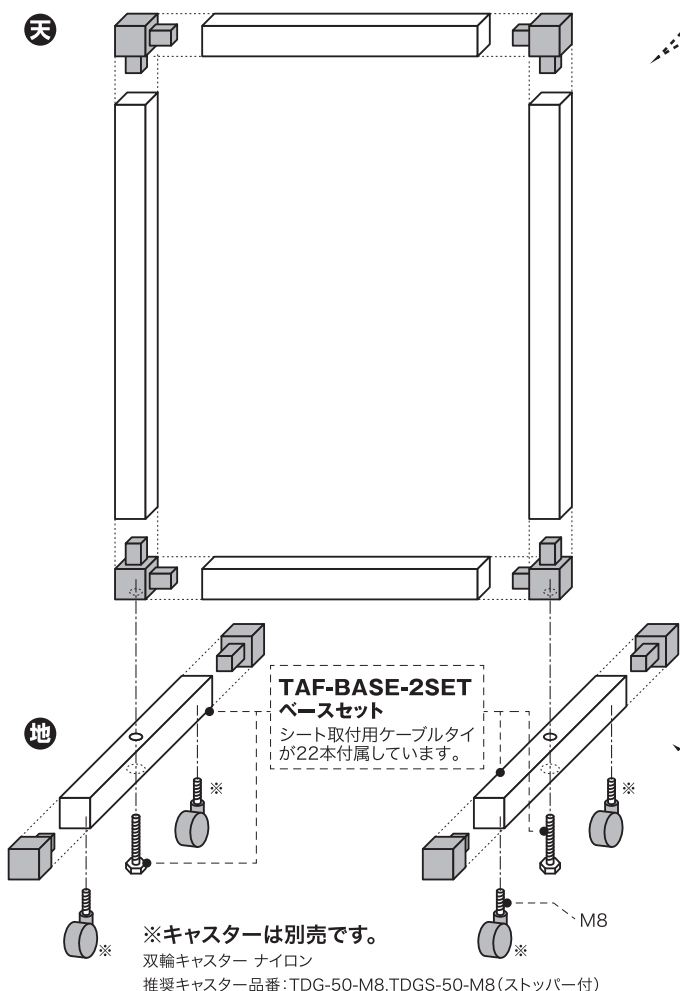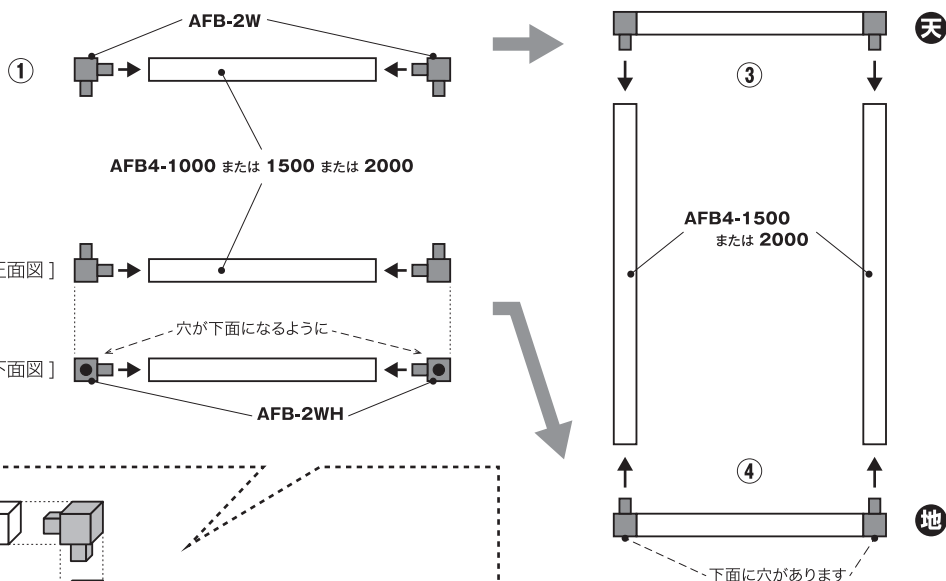

脚部の組立

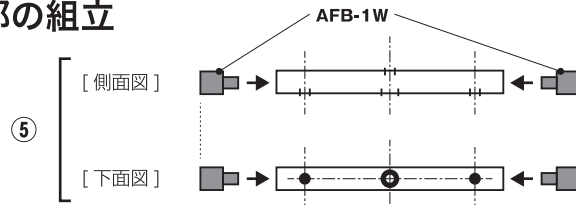

⑤脚組立



ベースセット TAF-BASE-2SETに
含まれているアルミ部材の両端に
AFB-1Wを取り付けます。

⑥脚取付

ベースセット TAF-BASE-2SETに
含まれているボルトを用いて、⑤にて
組み立てたパーツを本体フレームの
下面の穴に取り付けます。
取り付けにはプラスドライバーを
用いてください。

⑦キャスター*の取付(必要な場合のみ)

左記キャスターの取り付けには
13mmスパンを用いてください。
推奨スパン品番: TSS-0013

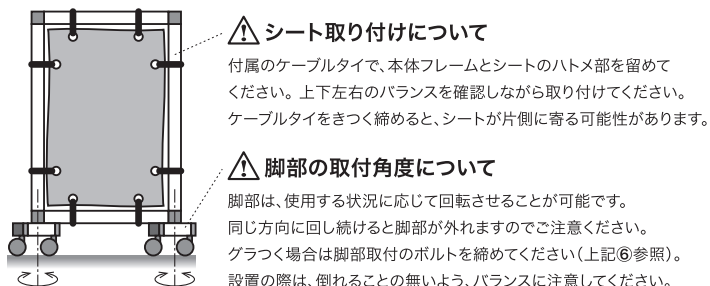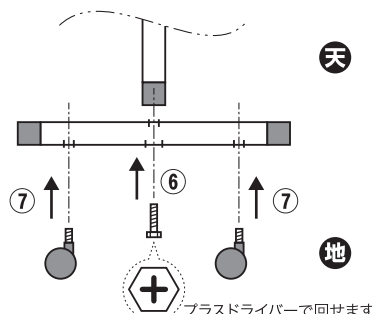

⚠ シート取り付けについて

付属のケーブルタイで、本体フレームとシートのハトメ部を留めて
ください。上下左右のバランスを確認しながら取り付けてください。
ケーブルタイをきつく締めると、シートが片側に寄る可能性があります。

⚠ 脚部の取付角度について

脚部は、使用状況に応じて回転させることが可能です。
同じ方向に回し続けると脚部が外れますのでご注意ください。
グラつく場合は脚部取付のボルトを締めてください(上記⑥参照)。
設置の際は、倒れることの無いよう、バランスに注意してください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面
でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載
している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総販売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>