

TRUSCO 耐薬品性ワゴン(450×600) 説明書

部品を確認する


部品表			
ポール	4本	ストッパー幅375mm	6個
棚	3枚	ストッパー幅525mm	6個
スリーブ	12組(3袋)	キャスター	1式
ハンドル	1個	スパナ19×21	1個
スリーブ	2組(1袋)		

組立手順


1. ポールの上下を確認します。(キャップがついている方が上側)下側に付属のスパナでキャスターをとりつけます。
2. ポールに刻まれた溝が棚の位置です。4本のポールの同じ高さの溝にマジック等で印をつけておくと組み立てやすくなります。
3. ポールの1番下側についた印にスリーブ(外径の小さい方を確認)を挟むようにセットして下さい。スリーブの内側の凸部がポールの溝にはまるよう確実にはめて下さい。(スリーブは外径の小さい方が上なるようにとりつけます)(図1)
4. 棚を横にして四隅の穴にポールをスリーブ部分までさしこみます。(図2)
5. ポールを起こし、棚またはハンドルをゴム製ハンマーなどでたたいてスリーブ部分に押し込みます。(棚またはハンドルがキズつかないように当て布をして下さい。)
6. 次に2段目の棚を選び、3から5の作業をします。
7. 次にハンドルを選び、3から5の作業をします。
8. 次に3段目の棚を選び、3から5の作業をします。
9. 次にストッパーを棚の穴に差し込んで完成です。(図3)

※ 誤った組立により発生した事故等については弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。


※ 本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

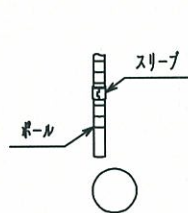

(図1)

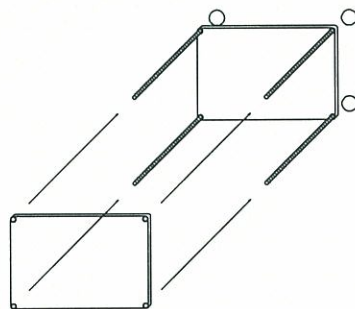

(図2)

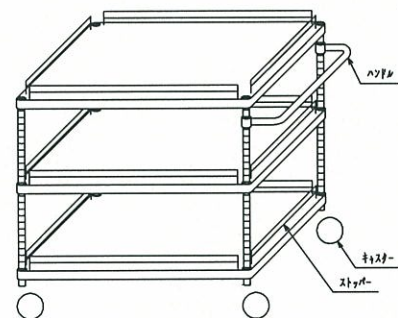

(図3)

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元

株式会社 テイモー