
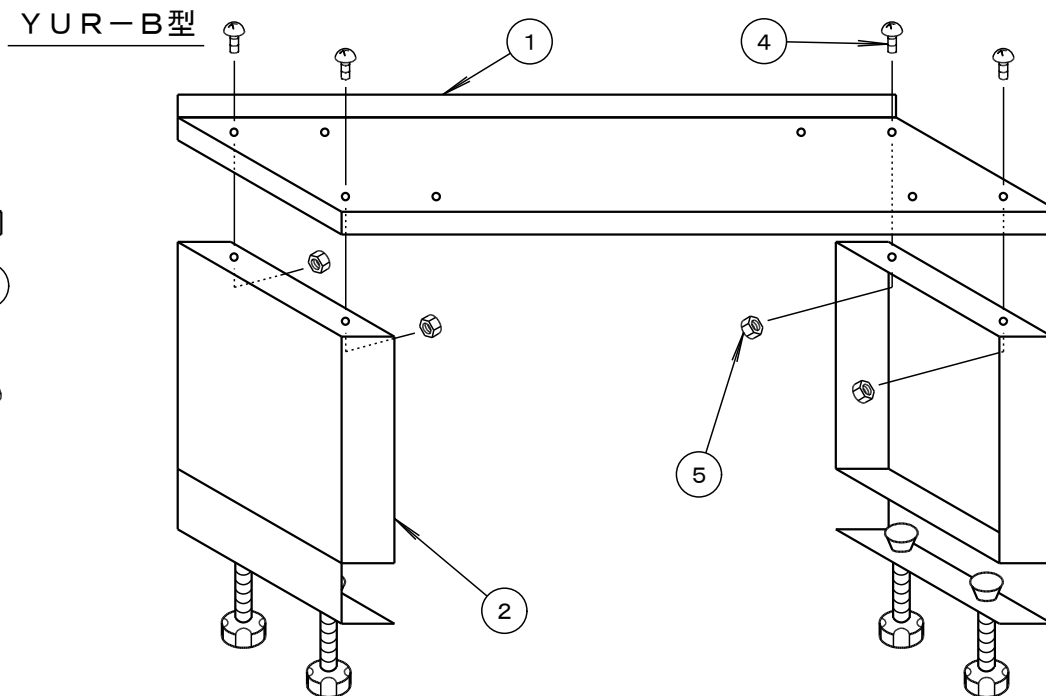


上棚 YUR-A・B型 組立及び取付方法

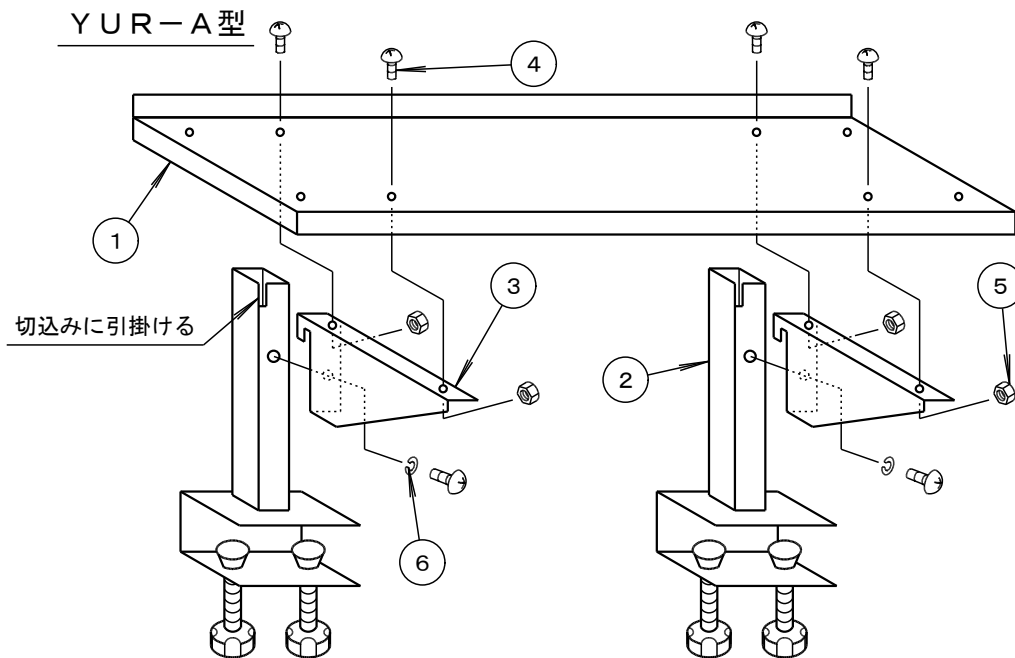

上棚の組立方法

I YUR-A型

- 支柱②と、棚受③を取出し、支柱②の切込みに棚受③のツメを引掛けてボルト穴を合わせ、SW⑥とトラスネジ④で仮止めしてから、もう1つの支柱②と棚受③も同様に仮止めして下さい。
- 上棚①を取出し、表面の取付穴（内側左右2ヶ所）に棚受③の上部2ヶ所のボルト穴を合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差込み、ナット⑤で仮止めしてから、反対側も同様に仮止めして下さい。
- 仮止めが終わると、もう一度全てのトラスネジ④を強く締付けて下さい。

II YUR-B型

- 上棚①を取出し、表面の取付穴（外側左右2ヶ所）に支柱②の上部2ヶ所のボルト穴を合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差込み、ナット⑤で仮止めしてから、反対側も同様に仮止めして下さい。
- 仮止めが終わると、もう一度全てのトラスネジ④を強く締付けて下さい。

YUR-A型 部品明細

No.	部 品 名 称	数量	梱包
1	上棚	1	1
2	支柱	2	1
3	棚受	2	
4	トラスネジ (M5×10)	6	
5	フランジナット (M5)	4	
6	SW (M5)	2	

YUR-B型 部品明細

No.	部 品 名 称	数量	梱包
1	上棚	1	1
2	支柱	2	1
4	トラスネジ (M5×10)	4	
5	フランジナット (M5)	4	

作業台への上棚の取付方法

I YUR-A型

天板の後方に支柱②の下側のクランプを左右ともはめ込み、取付位置を決めてから、クランプのノブを強く締付けて下さい。

II YUR-B型

天板の側面に支柱②の下側のクランプを左右ともはめ込み、取付位置を決めてから、クランプのノブを強く締付けて下さい。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
 お客様相談室  **0120-509-849**
<http://www.orange-book.com/>