

品番の見方									
機種		PEW	A	9	6	3	VWZ	W	
A=高さ調整タイプ P=上部パンチング パネル		高さ		間口×奥行		棚板段数		オプション	
		6= 600mm 7= 740mm 9= 880mm 12= 1200mm 15= 1500mm		6= 600mm×400mm 7= 750mm×500mm 9= 900mm×600mm 10=1000mm×650mm 12=1200mm×600mm				V =1段引出し W =2列引出し X =2段引出し Z =薄形1段引出し N=傾斜棚 PS=パネル(小) PL=パネル(大) K=三方枠	
								C =2段階ストッパー付き キャスター G75=ゴム車輪 S =仕切板付 T =天板付 B =ストッパー付 4B =4輪ストッパー付	
								本体色 W =抗菌粉体トラスコAホワイト YG=抗菌粉体ヤンググリーン LB =Nライトブルー P =Nピンク B =Nブルー R =Nレッド	

組み立てる前に

※本組立説明はFLW-963を例示していますので、その他の機種につきましては各部の説明内容を参照しながら組み立てを行ってください。

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けしてください。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。

梱包内容例

(PEW-963の場合)

支柱4本

棚板3枚

UP↑
プッシュ
(棚板1枚につき4個)

注意: プッシュセットは棚板に貼付

ハンドル1本
(プッシュ2組付)

キャスター専用スパナ

キャスター
ストッパーなし 2個
ストッパー付 2個

キャップ4個

薄型1段引出しセット

薄型1段引出し 1組

UP↑
プッシュ 4個

棚板上キャップ 4組

1段引出しセット

1段引出し 1組

UP↑
プッシュ 4個

棚板上キャップ 4組

2列引出しセット

2列引出し 1組

UP↑
プッシュ 4個

棚板上キャップ 4組

2段引出しセット

2段引出し 1組

UP↑
プッシュ 4個

棚板上キャップ 4組

天板セット

天板 1枚

アップセットねじ 4個

天板取付金具セット

プレート付コーナー金具 4個

UP↑
プッシュ 4個

必要な工具類

●木ハンマー
(プラスチックハンマー)


●プラスドライバー

●当て木


●ラインマーカー

組み立て方(基本)

1 支柱のベースにキャスター(アジャスター)を取り付けて並べます。棚板を取り付けたい支柱のラインにマーカーで印をつけ、プッシュ取付位置を決めます。下段位置は下から2本目にしてください。(2段階ストッパー付キャスターの取り付けの際は、右記取り付け方を参照。)

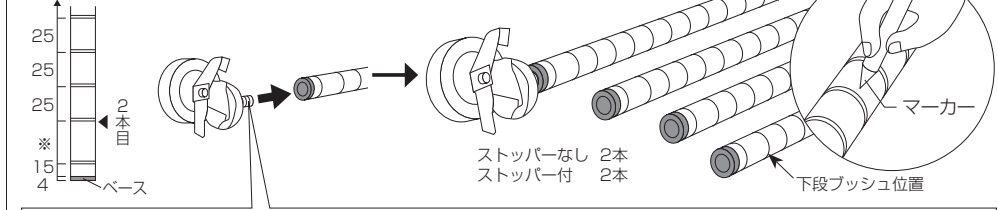


注意: キャスターを取り付ける際は支柱を持って付属の専用スパナで締めこんでください。の付け方をすると取付不良や破損の恐れがあります。

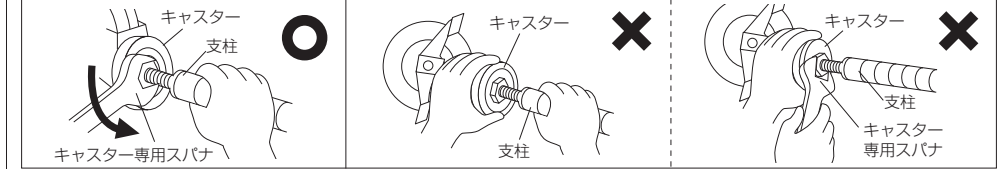


2 各支柱に下段用プッシュを取り付けてください。プッシュはUPマークを上にして内側の突起を支柱ラインに合わせてください。取り付け後は上下に動かないことを確かめてください。


注意: プッシュの取り付けは、下から順に棚板を取り付けることに行ってください。プッシュを押し込む際、指等を挟まないように気を付けてください。

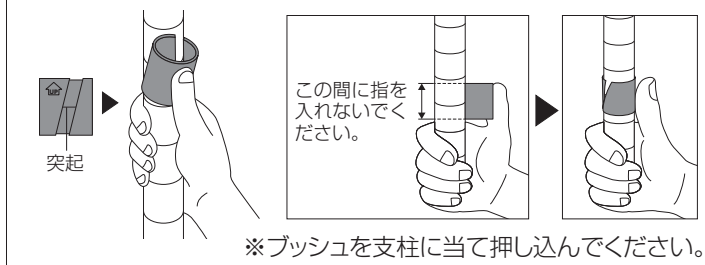

4 支柱に2段目用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。

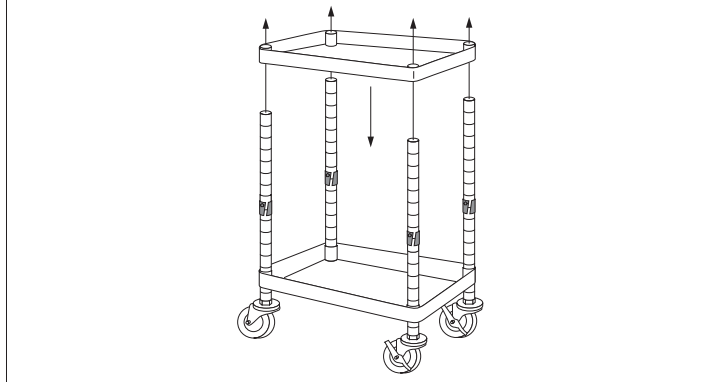


6 各段の棚板の四隅に当て木をして木ハンマーなどでたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。(プッシュが見えなくなるまでたたき込んでください。)

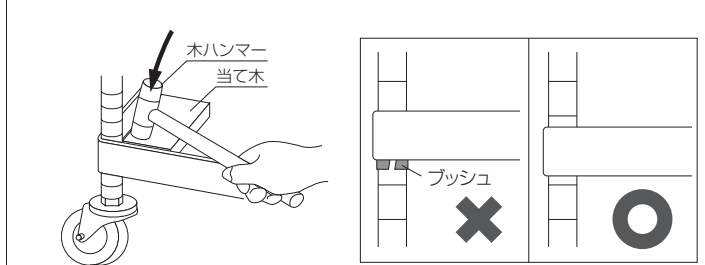


2段階ストッパー付キャスターの取り付け

支柱に取り付ける前にストッパーを一段階かけ、キャスター部とねじ部を「カチャ」と音がするまで回して、キャスターの方向を固定します。1へ
3の組立時には、ストッパー付キャスターをハンドル側に取り付け、キャスターの向きを進行方向に向けてください。

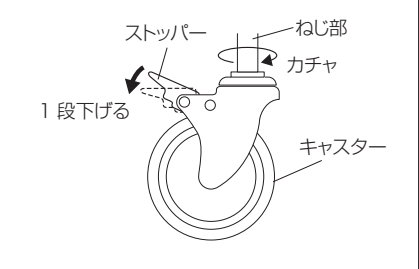


3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。棚板は「」どちらにも上にできます。支柱を4本通し棚板ごと起こします。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。


注意: ストッパー付キャスターはハンドル側に付きます。

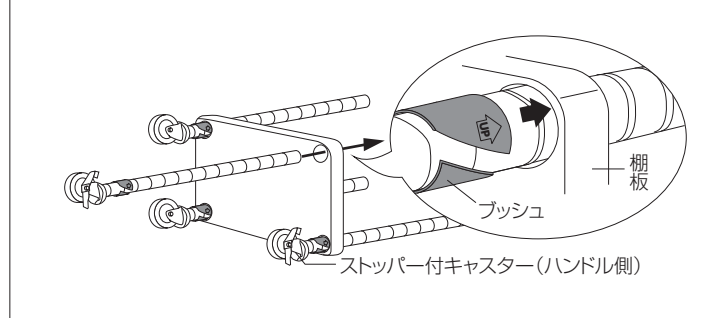

5 ストッパー付キャスター側の柱2本にハンドル用のプッシュを取り付けます。ハンドルは、隙間がある面を下にしてはめ込みます。支柱に最上段用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。

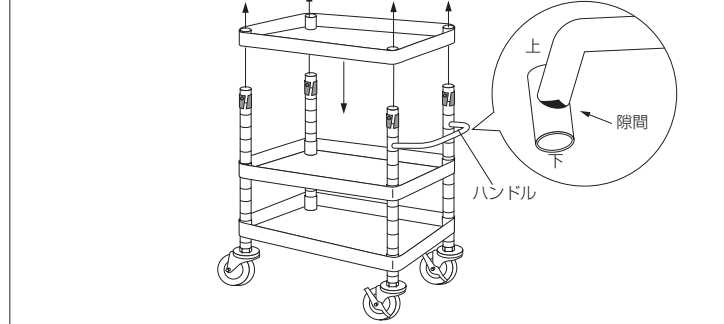

7 最上段の棚板の前面部に「警告表示シール」右端に「ロゴシール」「SIAA シール」を貼り、支柱最上部にキャップをつけて完成です。

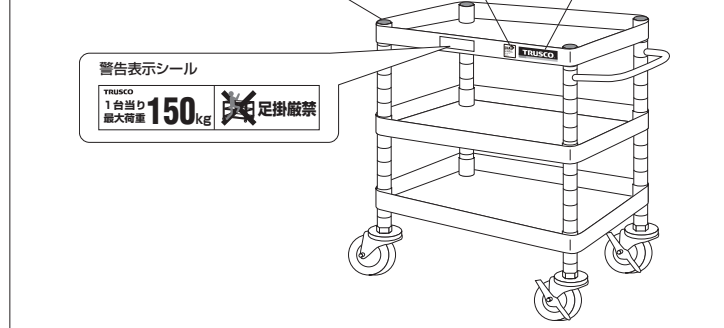

フェニックスワゴン上部パンチングパネル 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** フェニックスワゴン上部パンチングパネルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。

本製品の角穴を利用して上部パネルに作業道具等をかけることができるので、最上段棚板を作業面として使用できます。

■ パネル最大積載量：15kg/ 枚

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

※本製品は棚板が「」どちらの向きでもご使用いただけます。

※本製品は最上段の棚にのみ取り付けすることができます。

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組立時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


必要な工具類

- プラスドライバー

梱包内容



固定金具

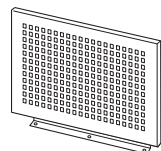

上部パンチングパネル



トラス小ネジ
(M4×12) 3個

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ **パネルにはパネル最大積載量以上の荷重をかけない**

バランスを崩し転倒する恐れがあります。

■ **パンチングの穴に指を入れない**

ケガをする恐れがあります。

■ **必ずハンドルを握ってゆっくり運ぶ**

ワゴンの転倒や作業道具等が落ちてケガをする恐れがあります。

上部パンチングパネルの取付け

新規でご購入のワゴンへ取り付ける場合


支柱セットに同梱の【フェニックスワゴン組立取扱説明書】の1～5の手順に従い組立てを行い、最上段の棚板を取り付ける前に上部パンチングパネルを取り付けてください。

すでにお持ちのワゴンへ取り付ける場合


最上段の棚板を外してから、以下の手順に従い上部パンチングパネルを取り付けてください。

- 1** 固定金具の開口部を棚板の内側から棚板側面に当ててください。次に上部パンチングパネルを棚板の外側からかぶせるように取り付けてください。※固定金具の取付向きにご注意ください。



棚板の向きが  の場合

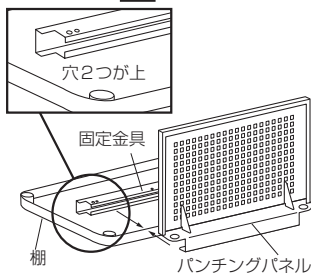

棚板の向きが  の場合

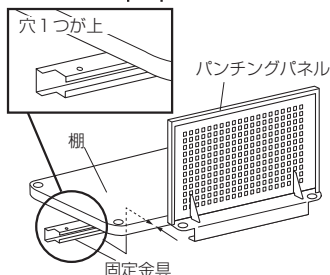


- 3** 上部パンチングパネルを取り付けた棚板をワゴン最上部に取り付けてください。

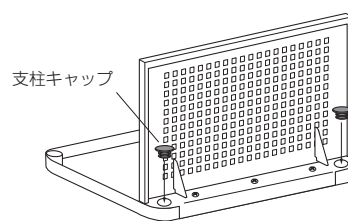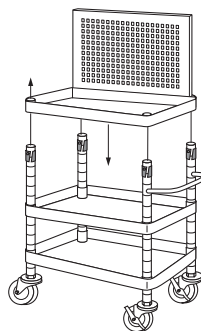


- 2** 上部パンチングパネルをトラス小ネジ(M4×12)で固定します。

棚板の向きが  の場合

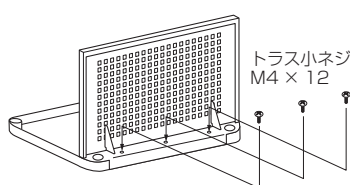

棚板の向きが  の場合

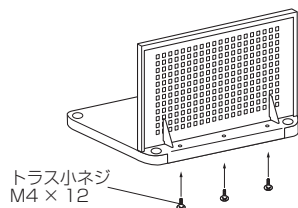

- 4** 最後にフェニックスワゴン組立・取扱説明書の5以降に従いワゴンを組み立ててください。

注意：上部パンチングパネルは最上段の棚にのみ取り付けできます。

対応オプション

パンチングパネルには10mm角の角穴(25mmピッチ)に取り付け可能なツールハンガー(パンチングパネルフックなど)が対応しております。

対応例

- ・パネリーナオプション(例：TUR-FS)
- ・フックバー(例：PFA-S10)

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>