

エアモーター式工場扇 メンテナンス要領

耐久性や性能を維持するために、エアフィルタ及びサイレンサの点検をしてください。



より耐久性を向上するために、シーズン毎（3～5か月）にグリスアップすることを推奨します。

又、羽根の回転数が低下したときにもサイレンサの交換とグリスアップをしてください。

[グリスアップ方法]

1. 下記の手順でモーターカバーを外す【写真①②】
 - ・首振り用ノブを取り外す。奥のネジを左に回すと緩む（AFG-24NLは右に回すと緩む）
 - ・サイレンサ用チューブを取り外す。
青いリングを押込むとサイレンサ用チューブが外れる。
（取付はチューブを押込む）
 - ・カバー取付用ビスを外す。
モーターカバーからサイレンサを取り外し、サイレンサの汚れ、詰まりを点検する。
2. モーター本体のプラグを外す。【写真③】※
プラグネジサイズ：R1/8
3. グリスニップルを取り付ける。【写真④】
4. グリスガンでグリスを注入する。【写真⑤】
（2～3g程度 3～5回押出 外径φ38のグリスガン）
5. 古いサイレンサを取付けた状態で、ゆっくりモーターを回す。（5～10分）
6. 古いサイレンサを取り外しサイレンサチューブからグリスが出ていないことを確認する。
グリスが残っていると、サイレンサが詰まる恐れがありますので洗浄などグリスを取り除く。
7. 新しいサイレンサを取付け、正常に回転することを確認する。
8. 反対手順で元に組付ける。

- ・推奨グリス
：住鉱潤滑剤株式会社 スミテック305

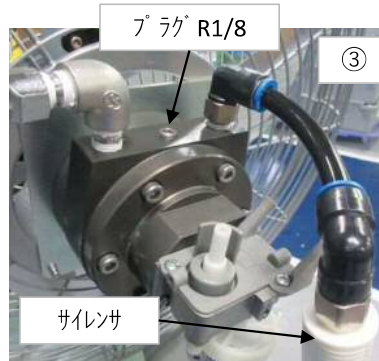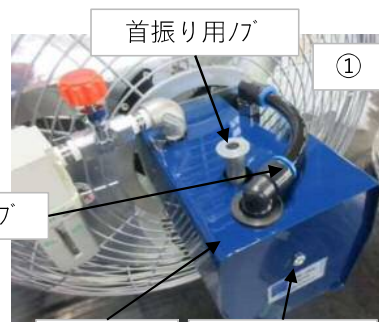

※写真はAFG-18NLです。AFG-24NLはプラグネジが2つありますが、手前側を外してグリスニップルを取り付けてください。