

取扱い説明書

一斗缶・ペール缶用バルブ

●PE-66

●BV-40

●BV-50

AQUA アクアシステム株式会社
SYSTEM CO.,LTD. ☎ 0749(47)5215
FAX 0749(28)1474
〒522-0058 滋賀県彦根市須越町1190
E-mail aqua@aqsys.co.jp

<http://www.aqsys.co.jp/>

ご使用にあたっては、下記の注意事項を必ずお守り下さい。

一斗缶・ペール缶の 40 もしくは 50 の吐出口(樹脂の付いた缶は使用不可)に装着し、専用台に寝かせて使用します。

使用可能液体は油・洗剤等です。有機溶剤・薬品等には使用できませんのでご注意下さい。

吐出口に装着するときは、下図の①②③の順で取付けてください

缶を横に寝かせたときに上部になる所に、空気孔をあけてください。


缶を横に寝かせる前に、コックが締め状態になっていることを確認してください。

爪が解放された状態で外側から力が加わると欠損することがありますので、落下等にはご注意ください。


コックの分解はしないで下さい、機能に障害が生ずる場合があります

コックをつけると缶の中が密封状態になりますので必ず、缶の上部に空気穴を開けてください。

- ① 外リングを反時計方向に回して爪を解放します。
吐出口のキャップを外します。

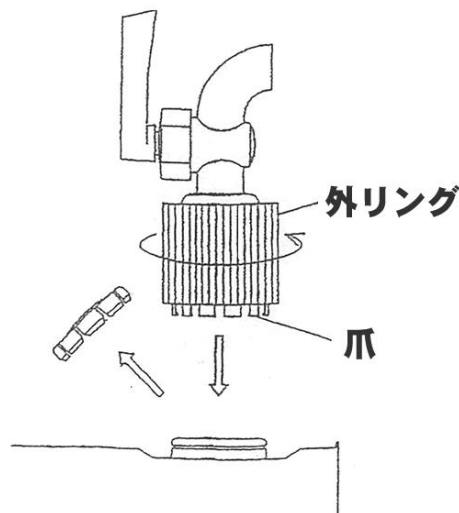

- ② 缶吐出口の外周に爪を被せ、爪の内側にある突起が凹部に引っかかっていることを確認してください。

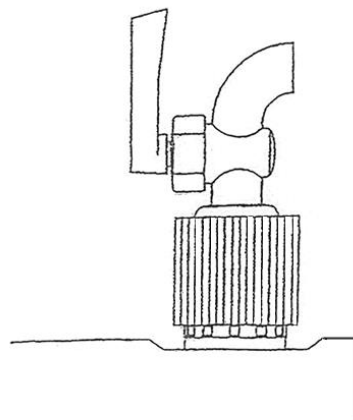

- ③ 外リングを反時計方向に回して爪を締め付け吐出口に固定します。
コックのハンドルを締めて下さい。

