

仕様

※FLW●●●G75W/YGタイプはφ75ゴム車です。

段数	2段	FLW-612W/YG	—	—	FLW-622W/YG	—	—	—
	3段	—	FLW-713W/YG	FLW-813W/YG	—	FLW-723W/YG	FLW-823W/YG	FLW-923W/YG
最大積載量	kg/段	100	100	100	100	100	100	100
	kg/台	100	100	150	100	100	150	150
間口寸法	m/m	600			750			
奥行寸法	m/m	400			500			
高さ寸法	m/m	600	740	880	600	740	880	1200
支柱径	m/m	φ25.4						
材質		本体スチール(支柱キャップ、キャスター取付金具、ハンドル止め金具はABS樹脂製)						
色		ホワイト(W)・ヤングバンブーグリーン(YG)						
キャスター	車輪径m/m	φ75		φ100		φ75		φ100
	材質	エラストマー樹脂(自在2個、自在ストッパー付2個)						
棚取付ピッチ	m/m	25mm						
オプション追加棚板		FLW-1TW/YG			FLW-2TW/YG			

段数	2段	FLW-632W/YG	—	—	—	—
	3段	—	FLW-733W/YG	FLW-833W/YG	FLW-933W/YG	—
	4段	—	—	—	FLW-934W/YG	FLW-1034W/YG
	5段	—	—	—	—	FLW-1035W/YG
	—	—	—	—	—	—
最大積載量	kg/段	100	100	100	100	100
	kg/台	100	100	150	150	150
間口寸法	m/m	900				
奥行寸法	m/m	600				
高さ寸法	m/m	600	740	880	1200	1500
支柱径	m/m	φ25.4				
材質		本体スチール(支柱キャップ、キャスター取付金具、ハンドル止め金具はABS樹脂製)				
色		ホワイト(W)・ヤングバンブーグリーン(YG)				
キャスター	車輪径m/m	φ75		φ100		
	材質	エラストマー樹脂(自在2個、自在ストッパー付2個)				
棚取付ピッチ	m/m	25mm				
オプション追加棚板		FLW-3TW/YG				

段数	2段	—		—		—		—	
	3段	FLW-943W/YG		—		FLW-953W/YG		—	
	4段	FLW-944W/YG		FLW-1044W/YG		FLW-954W/YG		FLW-1054W/YG	
	5段	—		FLW-1045W/YG		—		FLW-1055W/YG	
最大積載量	kg/段	100		100		100		100	
	kg/台	150		150		150		150	
間口寸法	m/m	1000				1200			
奥行寸法	m/m	650				600			
高さ寸法	m/m	1200		1500		1200		1500	
支柱径	m/m	φ25.4							
材質		本体スチール(支柱キャップ、キャスター取付金具、ハンドル止め金具はABS樹脂製)							
色		ホワイト(W)・ヤングバンブーグリーン(YG)							
キャスター	車輪径m/m	φ100							
	材質	エラストマー樹脂(自在2個、自在ストッパー付2個)							
棚取付ピッチ	m/m	25mm							
オプション追加棚板		FLW-4TW/YG				FLW-5TW/YG			

天板つき				
段数	3 段	FLW-812TW/YG	FLW-822TW/YG	
最大積載量	kg/ 段	100	100	
	kg/ 台	100	100	
間口寸法	m/m	600	750	
奥行寸法	m/m	400	500	
高さ寸法	m/m	880		
支柱径	m/m	φ 25.4		
材質		本体スチール（支柱キャップ、キャスター取付金具、ハンドル止め金具はABS樹脂製）		
		メラミン化粧天板（ホワイト）		
色		ホワイト（W）・ヤングバンブーグリーン（YG）		
キャスター	車輪径 m/m	φ 100		
	材質	エラストマー樹脂（自在2個、自在ストッパー付2個）		
棚取付ピッチ	m/m	25mm		
オプション追加棚板		FLW-1TW/YG	FLW-2TW/YG	

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室
TEL ☎0120-509-849
FAX ☎0120-509-839

http://www.orange-book.com/



フレックスワゴン FLW 型 (W/YG 色タイプ) 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**フレックスワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を 25mm ピッチで移動でき、両面使用が可能です。塗装は焼付け塗装でサビ・キズに強く汚れも目立ちません。工場・倉庫で末長くご使用いただけます。

- ワゴン 1 台当りの最大積載量：100kg / 台（棚板 1 段当りの均等積載量：100kg / 段）
- ワゴン 1 台当りの最大積載量：150kg / 台（棚板 1 段当りの均等積載量：100kg / 段）

※各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量 / 台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

警告 取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 最大積載量以上の荷物を置かない**
ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない**
キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。
- 不安定な場所に置かない**
ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

注意 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 組立は組立・取扱説明書の手順に従う**
手順を誤ると、組立中に部品が外れたり、倒れたりして、ケガをする恐れがあります。
- 必ずハンドルを持って動かす**
棚板を持って動かすと、棚板がはずれてケガをする恐れがあります。
- 段差のあるところでは使用しない**
むりやり押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。
- 傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける**
ワゴンが暴走したり転倒したり、人や物に当たり、ケガや破損をする恐れがあります。
- 移動時はワゴンをゆっくり運ぶ**
荷物が落ちてケガをする恐れがあります。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない**
破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。
- かたよった収納はしない**
1 枚の棚板に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、ケガをする恐れがあります。
- 変形・破損したまま使用しない**
転倒・落下により、ケガをする恐れがあります。
- 改造や無理な修理、分解をしない**
部品の取付を誤ると、ワゴンが分解し転倒してケガをする恐れがあります。また、切断面でケガをする恐れがあります。
- 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれた物を置かない**
ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。
- 棚板の穴や隙間に指を入れない**
切断面や穴の先端などで、ケガをする恐れがあります。
- 火気の近くに置かない**
やけど、火災の原因になります。
- 取付プッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない**
収納物の落下などにより、ケガをする恐れがあります。
- 主として運搬用に使用しない**
フレックスワゴンは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。
※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

MADE
IN
JAPAN


1111-SA- 初版


組み立てる前に


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

梱包内容
(棚板3段の場合)

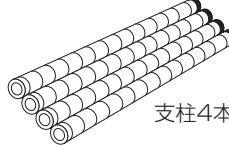支柱4本

棚板3枚

ブッシュ
(棚板1枚につき4組)

ハンドル1本
(ブッシュ2組付)


キャスター
ストッパーなし2個
ストッパー付 2個

キャスター
専用スパナ

天板付の場合


天板1枚


プレート付
コーナー金具
4個

ブッシュ4組

アプセットねじ
M6×10
4個

仕切り板付の場合

棚溝金具2枚

棚仕切り2枚

必要な工具類


●木槌
(プラスチックハンマー)

●当て木


●ラインマーカー

棚板取り付けの方法

棚板を下から
見ると……

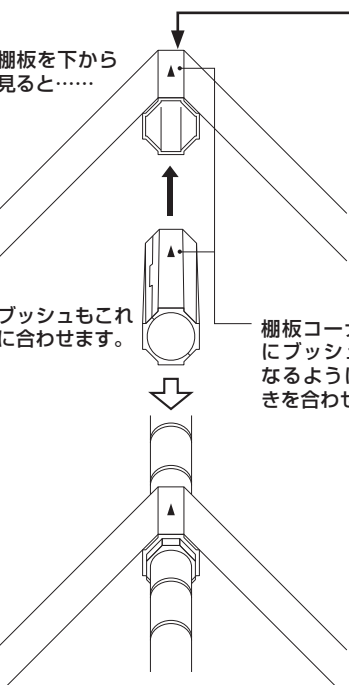

棚板の天板を下に向け
て取り付けるときは

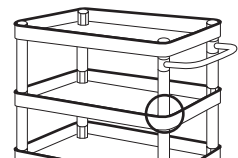


ブッシュもこれ
に合わせます。




棚板コーナーの▲マーク
にブッシュ▲マークが重
なるようにブッシュの向
きを合わせて挿入します。

棚板を下から
見ると……

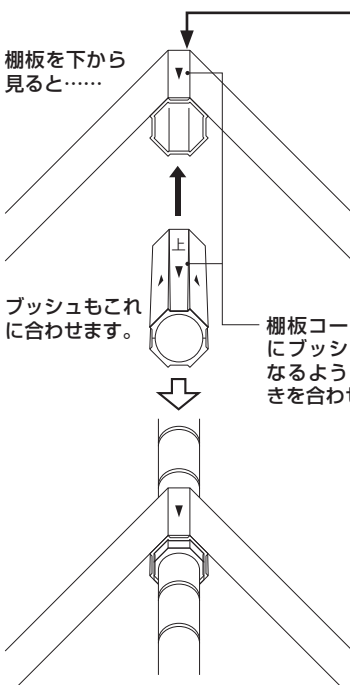

棚板の天板を上に向け
て取り付けるときは

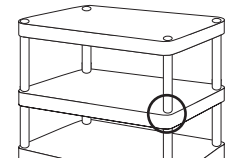


ブッシュもこれ
に合わせます。




棚板コーナーの▼マーク
にブッシュ▼マークが重
なるようにブッシュの向
きを合わせて挿入します。

組み立て方(3段の場合)


- 1 支柱を 4 本並べ、棚板を取り付けたいラインにマーカーなどで印をつけます。
※支柱はネジ切り穴のあるほうを下にします。

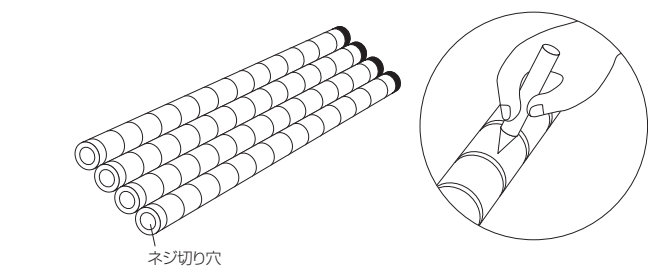

- 2 支柱に最下段用のブッシュを取り付けます。支柱の印をつけたラインともう一つ下のラインに、ブッシュの内側の突起がはまるように、両側から合わせます。

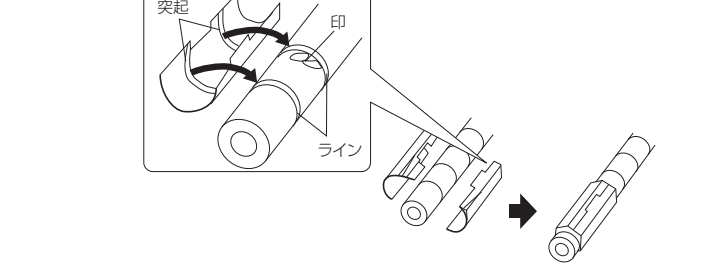


- 3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。
※棚板は「┐┌」どちらを上にもできます。この時、棚板の▲マークと重なるようにブッシュの▲マークの方向を合わせます。(棚板を「┐」で使用する場合はマークは▼になります。) 4 本とも通したら、支柱を棚板ごと起こします。

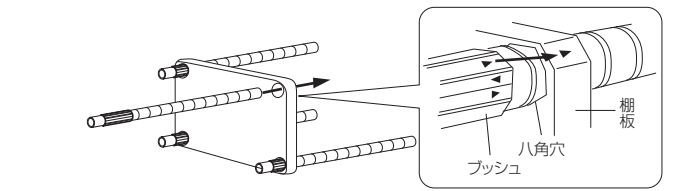


※ロゴシールの貼付けしてある棚板が最上段になるように配置します。

- 5 柱 2 本にハンドル用のブッシュを取り付け、ハンドルを上から通し、はめ込みます。
※ハンドルも金具とブッシュ▲マークを合わせるように取り付けます。


支柱に最上段用のブッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。

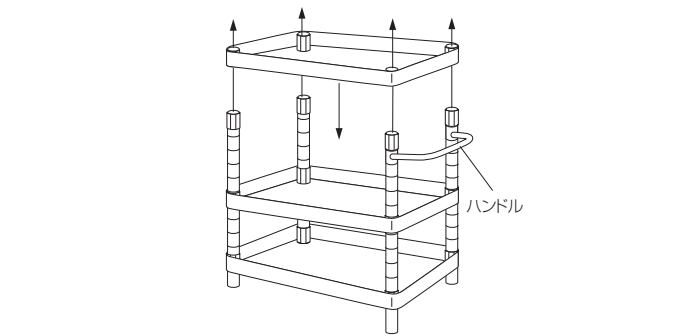

- 6 各段の棚板の四隅に当て木をして木槌などでたたき、傾きやゆれみがないよう、調整します。

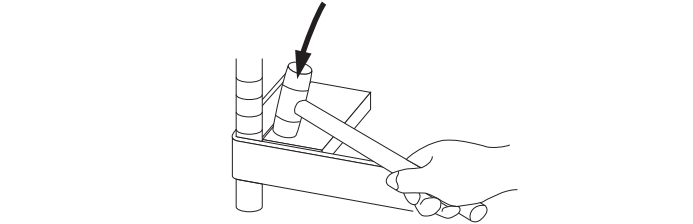


- 4 支柱に 2 段目用のブッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。

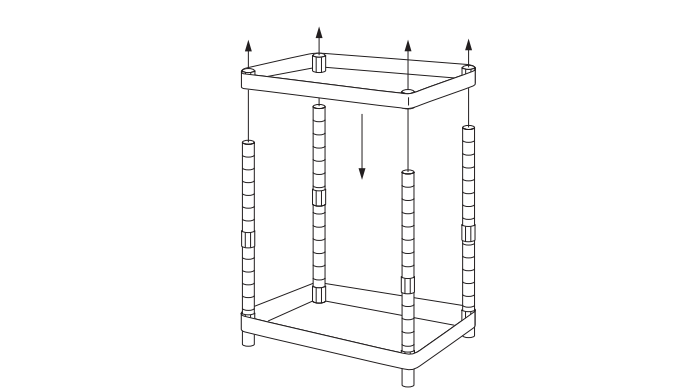


天板の取り付けについて

ブッシュを支柱に取り付けて、プレート付コーナー金具を軽く差し込み、天板を載せます。金具の穴と天板裏面のナットが合うように金具の向きを調整し、アプセットねじ(M6×10)で天板に取り付けます。最後に天板上面に当て木をして、軽く叩き込みます。

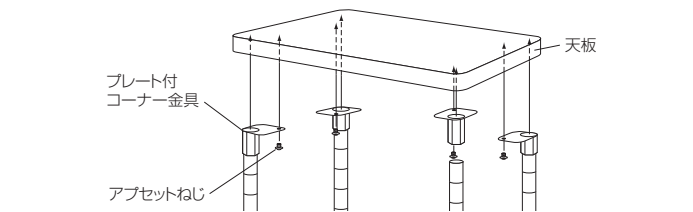


- 7 再び棚を横に倒し、支柱の下端にキャスターを取り付けます。ストッパー付のキャスターは、ハンドル側に取り付けてください。

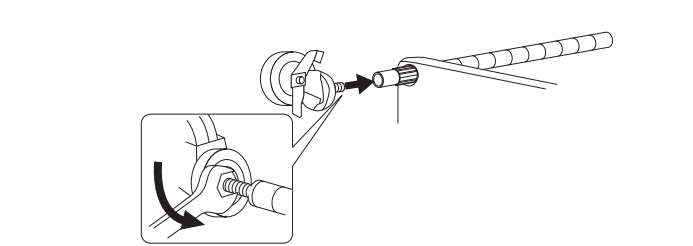


仕切り板の取り付け


棚溝金具を棚板立ち上がり部内側に取り付け、棚仕切りを差し込みます。

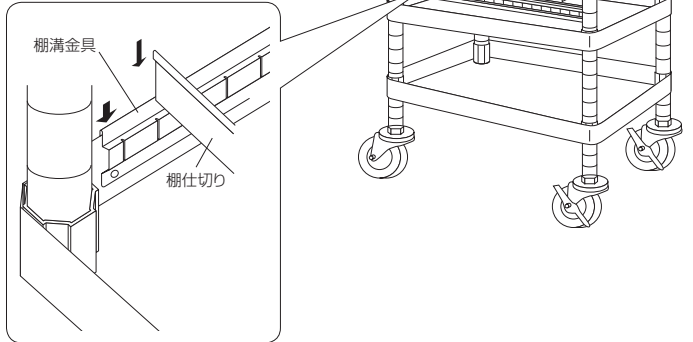

最上段の棚板、前側面に「警告表示シール」を貼ってください。

※最上段の棚板を「┐」向きで使用する場合には、ロゴシールを右端に貼って完成です。

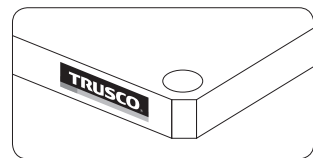

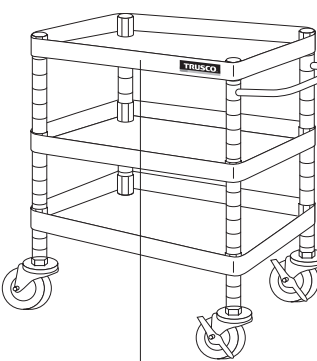

TRUSCO
1台当り
最大荷重 **100**kg

足掛厳禁

TRUSCO
1台当り
最大荷重 **150**kg

足掛厳禁