



MODEL : K64RA

Rivet Adapter

リベットアダプター

(φ 3.2 ~ φ 4.8 対応)



● お手持ちのドリルに取り付けるだけで
使用出来ます！

適用

適応サイズ：φ 3.2・ φ 4.0・ φ 4.8

取り付けシャंकサイズ：6.35mm (六角)

※別途ドリルをご用意ください。

※正回転・逆回転が出来るドリルを
ご使用ください。


※使用するドリルによりカシメられる
サイズが異なります。

<<< 使用方法 >>>


NEW!!



① 取り付けシャंकをドリルの奥まで入れ、
ドリルチャックをしっかりロックして
ください。

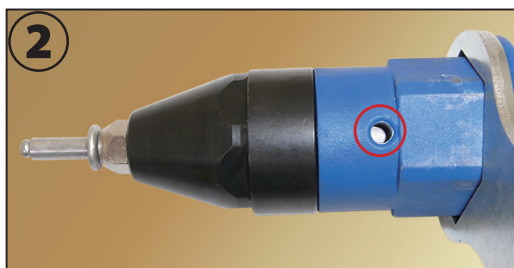

② リベットをセットする際には本体左右に有る
上記画像の○の箇所がシルバーになっている事を
確認してからリベットを先端にセットして
ください。

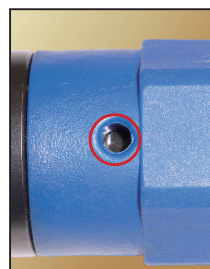


※左記画像の様に○の箇所が
黒い状態では、内部のチャック
が開いていない為、
リベットのカシメ作業が
できません。



③ 付属のハンドルを持ちながら
ドリルを正回転させて
カシメ作業を行ってください。




④ カシメ作業ができました。

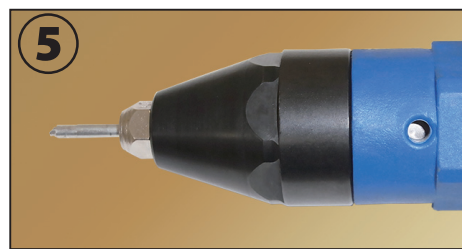

⑤ ドリルを逆回転させてシャフトを出して
ください。

<<< チップ交換方法 >>>

※必ずドリルから工具本体を
取り外してから作業を行ってください。

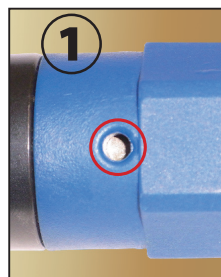

①上記画像の箇所が
シルバーになって
いる状態で、ドリル
から工具本体を
取り外してください。



②付属メガネレンチで
先端キャップを押さえ、
付属スパナでチップを
ゆるめます。
【正ネジです】



③手でチップを
取り外します。



④付属スパナに付いて
いるチップを手で外し
工具に取り付けます。
また取り外したチップ
は付属スパナに
取り付けます。



⑤付属ハンドルで工具を
押さえ、付属スパナで
チップを締め付けます。

<<< メンテナンス方法 >>>

※必ずドリルから工具本体を
取り外してから作業を行ってください。


※定期的に内部の清掃およびグリスアップを行ってください。



①付属ハンドルで工具本体を
抑えて、先端キャップを
付属メガネレンチで
ゆるめてください。
【正ネジです】




②手で先端キャップを取り
外します。

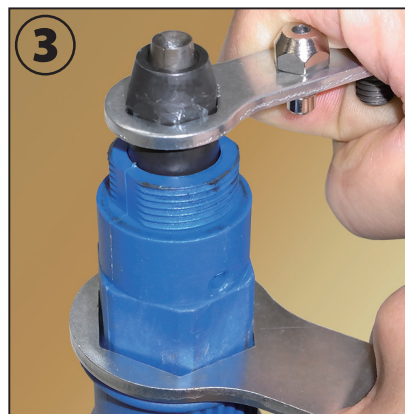

③内部キャップを付属メガネで
ゆるめてください。
【正ネジです】



④手で内部キャップ
を取り外します。

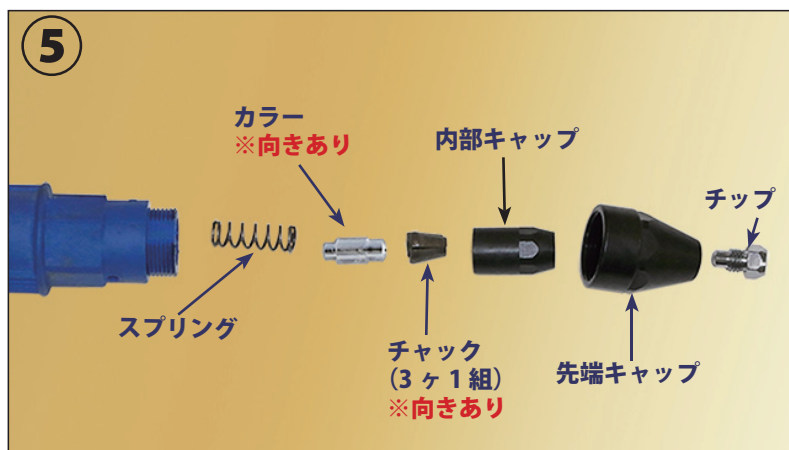

⑤先端キャップ・内部キャップの汚れを
清掃し、内部キャップの内側・カラー・
スプリングにグリスアップを行って
ください。

※チャックの内側にはグリスを付けない
ようにしてください。
リベットのシャフトが滑りカシメ作業が
できなくなります。

分解と逆の手順で組立ててください。