

UL型薄型ラック M1.5型軽中量物品棚

組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**スチール棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の増設・交換・補充が簡単にできます。また部品についても、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現しています。塗装は、焼付塗装をほどこし、サビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

- 棚 1 台当たりの最大積載量 :UL 型 600kg / 台 M1.5 型 1000kg / 台
- 棚板 1 段当たりの均等積載量 :UL 型 100kg / 段 M1.5 型 150kg / 段

※各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量 / 台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「耐荷重シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うことや物的損害、財産の損害が発生する恐れがある内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う


手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

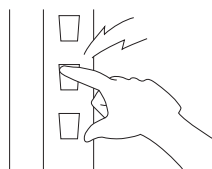

■ かたよった収納はしない

バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 最上段の棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない


棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う

部品の取付けを誤ると、棚が分解・転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 棚板を裏向きにして使用しない

指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

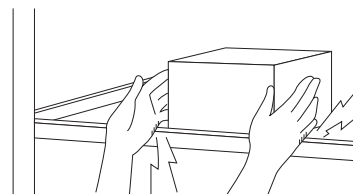

品番の見方	M1.5	6	3	3	4	B	:	NG	
機種	UL =UL型薄型ラック M1.5=M1.5型軽中量物品棚	高さ	間口	奥行	棚板段数(天地)	連結タイプ (単体の場合は無記号)		色	
		3= 900mm 4=1200mm 5=1500mm 6=1800mm 7=2100mm 8=2400mm	3= 860mm 4=1160mm 5=1460mm 6=1760mm	M1.5型:3=295mm 4=445mm 6=595mm UL型:6=595mm 9=875mm				ネオグレー色	

●転倒防止オプションをご用意しています。購入先にお問い合わせください。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出す場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。

※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。









※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。

※枕木を2本で用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立て方

●梱包内容（D595天地5段仕様の場合）段数が増減した場合、棚板・中棚受の数が増減します。

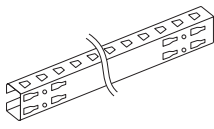	支柱	ビーム	棚板	天棚受	中棚受	ロックピン・ベースプレート
UL型			 10枚	 2本	 8本	 ロックピン 8本
M1.5型	支柱 4本 (連結タイプの場合は2本)	ビーム 4本	 5枚	 2本	 8本	 ベースプレート 4個 (連結タイプの場合は2個)

1 柱枠の組み立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。



※支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。

※段移動ピッチは25mmです。

※中棚受は、左右で高さ違いにならないように、150mmごとのピッチマークを目印に取り付けてください。


●最下段中棚受取付位置

UL型	下から4つ目と5つ目の角孔
M1.5型	下から3つ目と4つ目の角孔

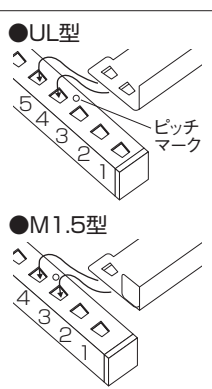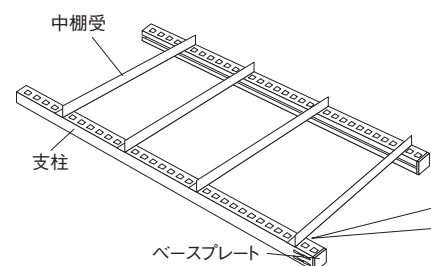

2 ビームの取り付け

左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。木のハンマー等で軽くたたいたあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

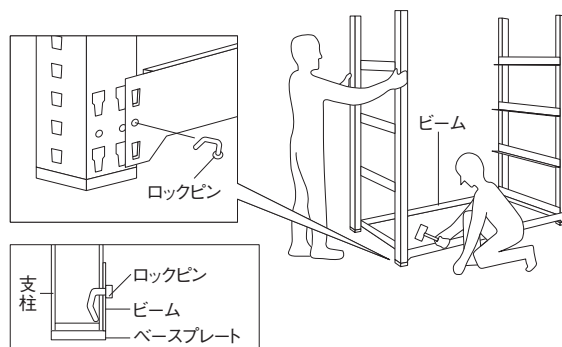


3 天棚受の取り付け

支柱の角孔に天棚受をはめ込みます。

これで棚枠の完成です。垂直・水平を確認してください。

●天棚受取付位置

UL型	上から2つ目と3つ目の角孔
M1.5型	上から1つ目と3つ目の角孔

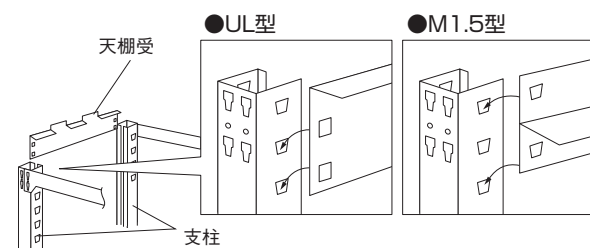

4 棚板の取り付け


棚板を前面より、傾けながら入れます。

棚板は下から順番に入れてください。

UL型D595・D875は1段に2枚の棚板を使用します。

見えやすい所に「警告表示シール」と「耐荷重シール」を貼って完成です。

UL型は「100kg/段」のシールを、M1.5型は「150kg/段」のシールを貼ってください。

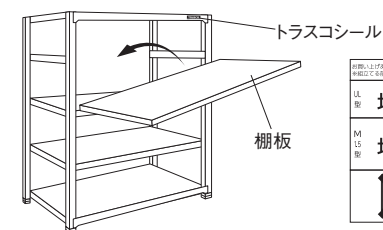

TRUSCO	
UL型	均等荷重 100 kg/ 段当り 棚板高さ 22mm
M1.5型	均等荷重 150 kg/ 段当り 棚板高さ 35mm
棚板足掛厳禁	

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 **0120-509-849**
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

MADE
IN
JAPAN

2504-SA- 第9版

M1.5・M2・M3型用 アームセット 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** M1.5・M2・M3 型用 アームセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は M1.5・M2・M3 型ボルトレス棚専用のアームセットです。

M1.5・M2・M3 型ボルトレス棚に本製品を取り付けることで、立てかけ保管の間仕切りや保管のアームとしてご使用できます。

■最大積載量：アーム 10kg/ 本 アーム栈：30kg/ 本

※最大積載量とは、アームに均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計を言います。

※その他、積載条件は棚本体の取扱説明書を参照ください。

※破損・転倒の恐れがあるので、天地3段以上のラックにご使用ください。

安全上のご注意

※本オプションを取り付けるラック本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、ケガをする恐れがあります。

■ 隙間に指を入れない

指が挟まったり、切断面でケガをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

落下により、ケガをする恐れがあります。

■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う

部品の取付けを誤ると、棚が分解・転倒し、ケガをする恐れがあります。

■ アームの先端から前半分には、集中荷重をかけない

ラックが転倒したり、荷物が落下してケガをする恐れがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の改造や無理な修理を行うと切断面等でケガをする恐れがあります。


組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万が一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組立時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

梱包内容1 アームセット

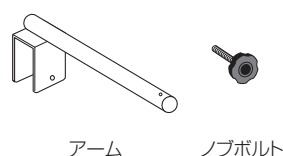


梱包内容2 アーム栈セット

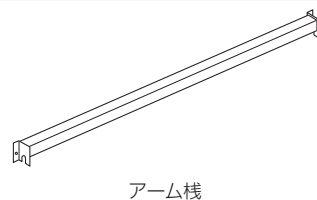


取付け方

1 アーム栈を取り付けたい位置にビスを軽く取り付け、アーム栈を引っ掛けてください。その後、ネジで固定します。

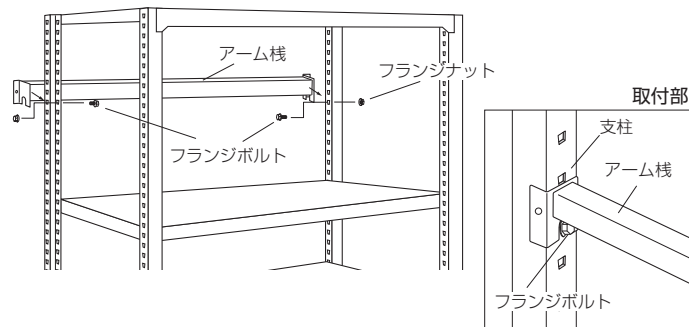

2 アームを上からアーム栈に取り付け、ノブボルトで固定します。

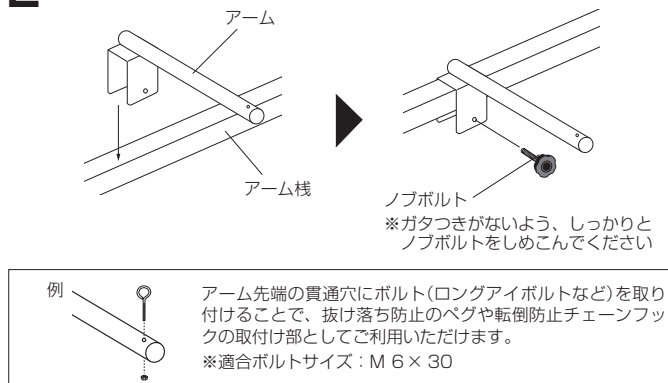

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>