

M2型軽中量物品棚 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**スチール棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の増設・交換・補充が簡単にできます。また部品についても、ネジレや横ブレ等が生じない高精度を実現しています。塗装は、焼付塗装をほどこし、サビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。オフィス・工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

■ 棚 1 台当りの最大積載量：1500kg / 台

■ 棚板 1 段当りの均等積載量：200kg / 段

※各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う


手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

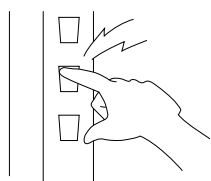

■ かたよった収納はしない

バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 最上段の棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない


棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う

部品の取り付けを誤ると、棚が分解・転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 棚板を裏向きにして使用しない

指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

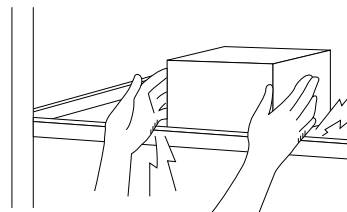

- 転倒防止装置（オプション）をご用意しています。購入先にお問い合わせください。
- 本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。
- ※ この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

品番の見方	M2	6	3	3	4	B	:	NG
機種(均等荷重) M2=200kgタイプ	高さ 4=1200mm 5=1500mm 6=1800mm 7=2100mm 8=2400mm	間口 3= 860mm 4=1160mm 5=1460mm 6=1760mm	奥行き 3=300mm 4=450mm 5=600mm	棚板段数(天地)	増結タイプ (単体の場合は無記号)	色 ネオグレー色		

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。

※枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立て方

梱包内容(天地5段仕様の場合) 段数が増減した場合、棚板・中棚受の数が増減します。

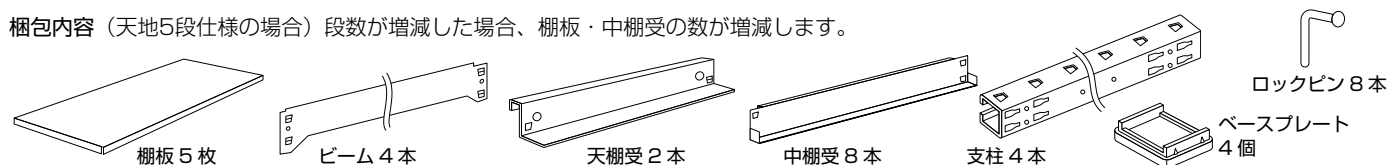


1 柱枠の組立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。

最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。


※支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。

※段移動ピッチは50mmです。

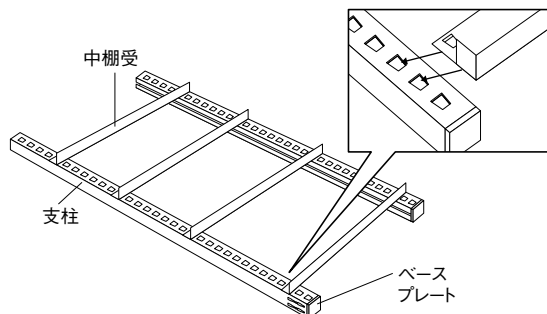

2 ビームの取り付け


左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。木のハンマー等で軽くたたいたあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

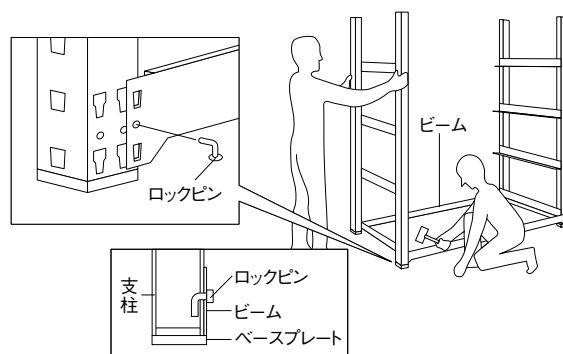

3 天棚受の取り付け


支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。

これで柱枠の完成です。垂直・水平を確認してください。

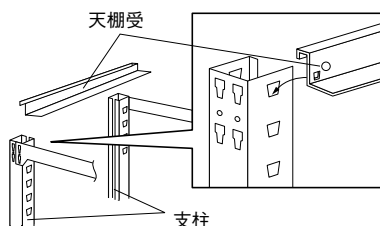

4 棚板の取り付け

棚板を前面より、傾けながら入れます。

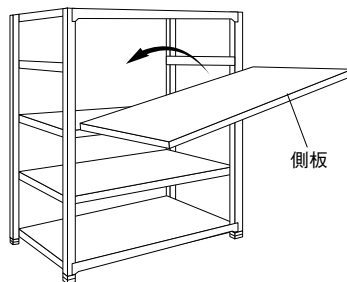


5 見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成です。



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

M2.M3.M5 型ボルトレス中量物品棚扉付 (側板)組立説明書

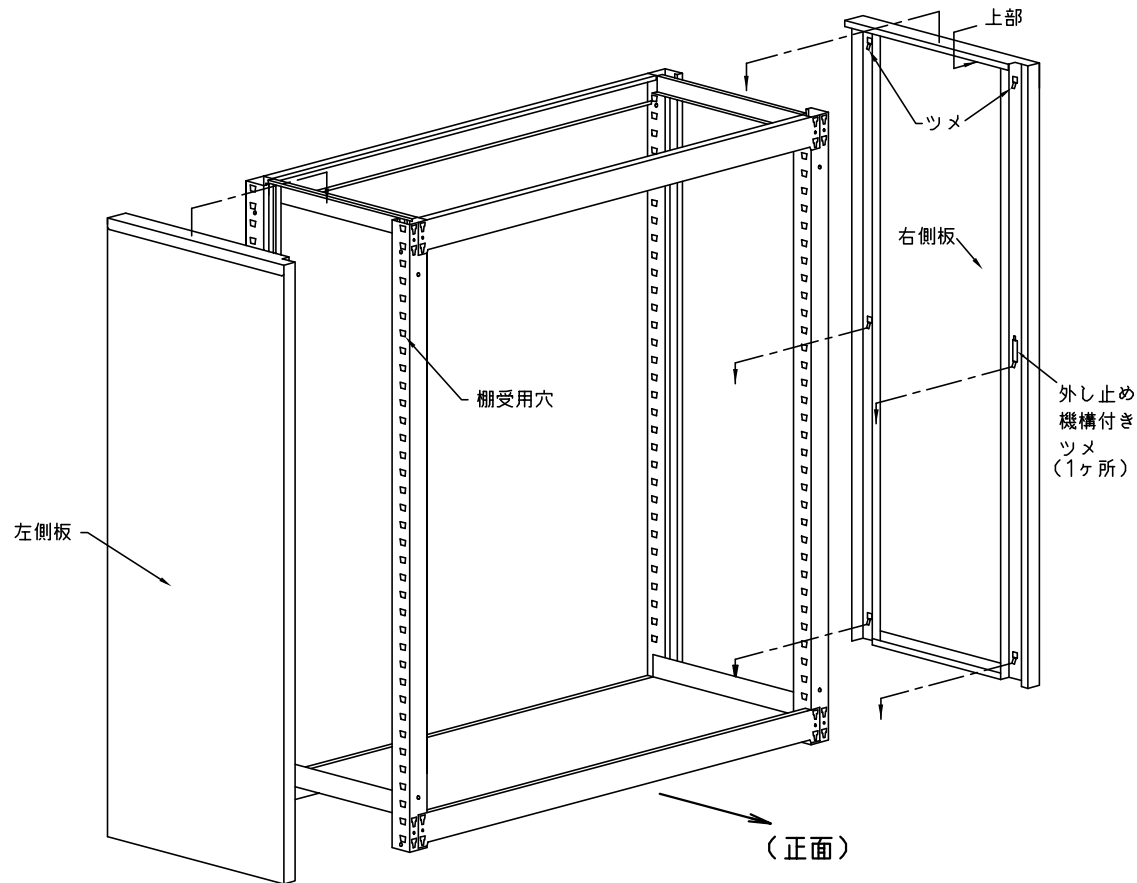


側板上部を柱上面スレスレに合わせて、柱に被せ
全体を軽く押しながら、引き下げ、ツメ（6ヶ所）が柱の棚受用穴に
はめ込まれたのを確認後、側板上部を、プラスチックハンマー等で
軽く叩き込んで下さい。



※ 増結の場合は、この側板はあくまで両サイドのエンドパネルです。

設置、使用されていて、後日増結される場合、増結側の側板（エンドパネル）を外さなければ増結できません。

〔側板（エンドパネル）の外し方〕

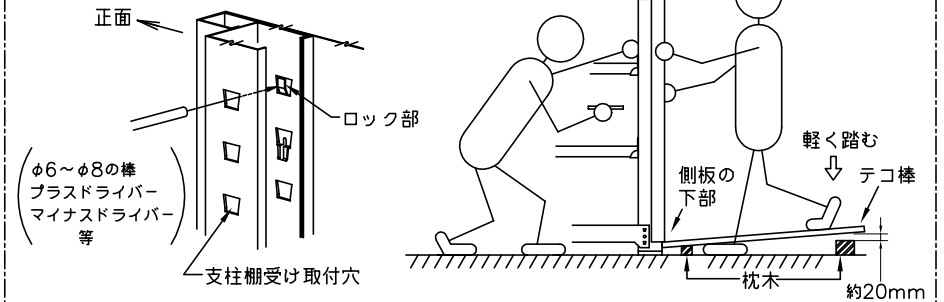

一人が側板下部の中央に差込んだデコ棒を足で軽く踏み、側板を持ち、他の一人が支柱棚受け取付穴からドライバー先端部等でロック部上辺を押し込めば、取り外せます。

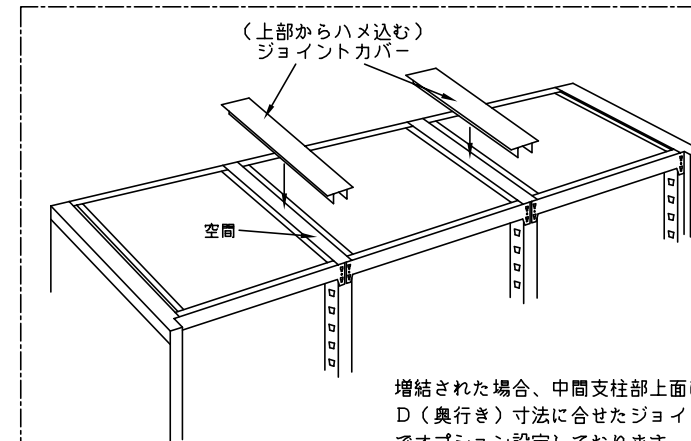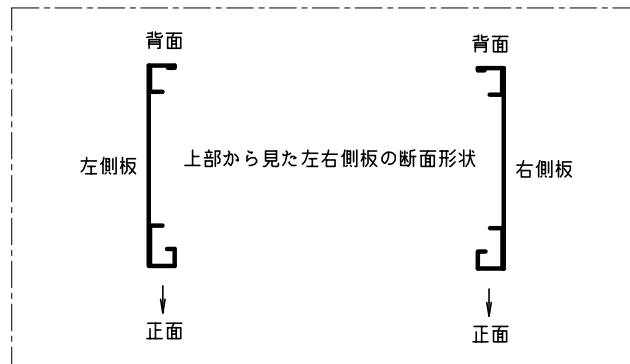

増結された場合、中間支柱部上面に空間ができます。
D（奥行き）寸法に合せたジョイントカバーを生産工場
でオプション設定しております。
扉付き、引違戸付きで、必要とされる場合、購入された
業者に通知
（申込み）して下さい。


M2.M3.M5 型ボルトレス中量物品棚扉付 (背板) 組立説明書

[背板の取付方法]

背板は、左、右、中央の3分割タイプです。
補強材が外面に向くようにして各背板の上部(隙間の広い部分)を上ビームに差し込みながら下部(隙間の狭い部分)を下ビームに落し込んでください。

取付順序は、左背板、右背板を先に取付けてから中背板を取付けます。


※ 右背板は、正面から見て段差部分が右です。
左背板は、正面から見て段差部分が左です。

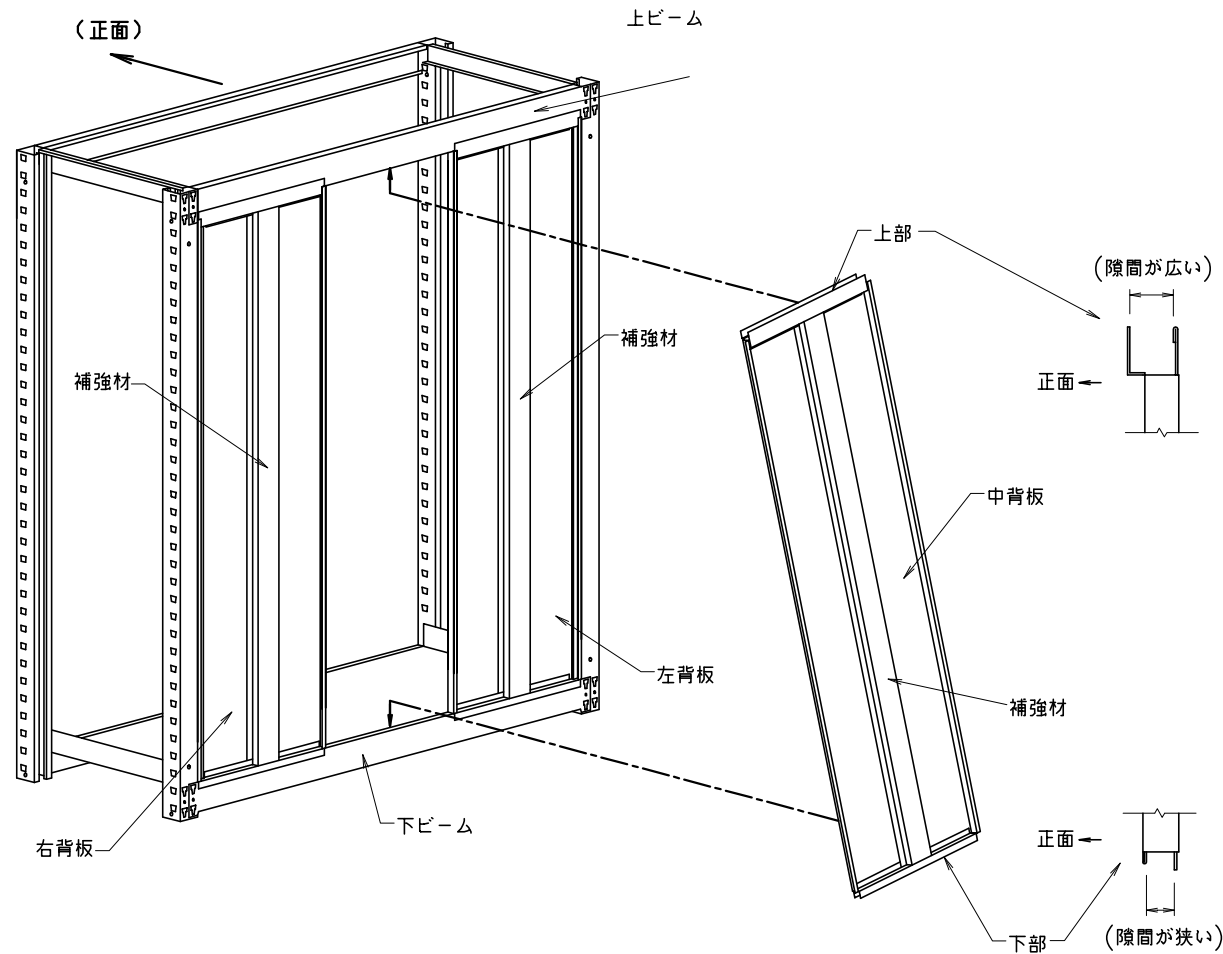


梱包内容

左背板	1
中背板	1
右背板	1
φ5×12トラスタッピンネジ	3


上部から見た左背板の断面形状

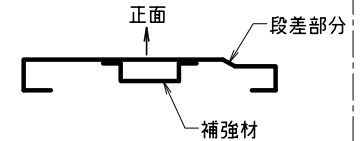

上部から見た右背板の断面形状

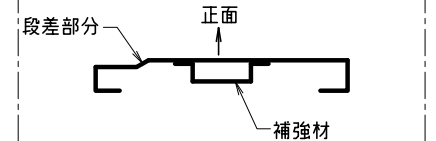

上部から見た中背板の断面形状

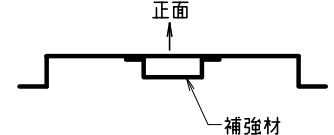

[背板外し止め施工について]

背板を3面(右、左、中)セットした後に内側から付属のネジを左図の外し止めネジ取付穴に取付けてください。

※中背板にネジを取付ける事により、左右の背板は外せない構造ですが、3面ともネジを取付ければよりベターです。

