



TDAD用手すり 高さ1100mm

取扱説明書

この度は **TRUSCO** TDAD用手すりをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

型式	品番:TDAD-TF-110 TDAD 用 フルセット手すり	品番:TDAD-TK-110 TDAD 用 片側開口手すり	品番:TDAD-TS-110 TDAD 用 片側手すり	品番:TDAD-TOD-110 TDAD 用 踊場手すり	品番:TDAD-TF-210-110 TDAD 用 フルセット手すり
該当型式	TDAD-090,120,150,180	TDAD-090,120,150,180	TDAD-090,120,150,180	TDAD-090,120,150,180	TDAD-210-1100TF
タイプ	 踊場用横手すり 2 枚 踊場用背面手すり 1 枚 階段用手すり 2 枚 手すり受け 8 個 スペーサー 2 枚	 踊場用横手すり 1 枚 踊場用背面手すり 1 枚 (片側開口用) 階段用手すり 2 枚 手すり受け 7 個 スペーサー 2 枚	 踊場用横手すり 1 枚 階段用手すり 1 枚 手すり受け 4 個 スペーサー 1 枚	 踊場用横手すり 2 枚 踊場用背面手すり 1 枚 手すり受け 4 個 スペーサー 2 枚	 踊場用横手すり 2 枚 踊場用背面手すり 1 枚 階段用手すり 2 枚 手すり受け 8 個 スペーサー 2 枚
チェック欄					

型式	品番:TDAD-TH-110 TDAD 用 背面手すり
該当型式	全型式共通
タイプ	 踊場用背面手摺 1 枚 (片側開口用) 手摺受け 1 個 スペーサー 1 枚
チェック欄	

※該当する手すりに“○”が記入されています。
手すりをとめるための手すり受け、スペーサー、ボルト類は同梱しています。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>


ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

製造元 長谷川工業株式会社

手すりの取扱説明

1. 手すり用ブラケットの取り付け方

手すり用ブラケットをそれぞれの取り付け位置に固定します。このとき短いボルトを手すり用ブラケットの中から差し込み、長いボルトを手すり用ブラケットの外から差し込んで止めます。手すり用ブラケットは長いボルトを差し込む穴が下側にくるように取り付けます。背面側の支柱に手すり用ブラケットを取り付ける際は間にスペーサーを挟んで取り付けてください。

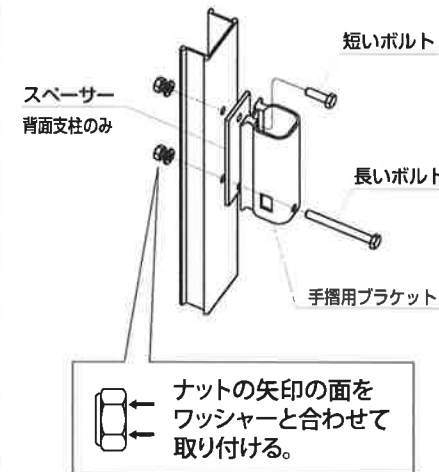


2. 手すりの取り付け方

〈階段用手すり〉
階段用の手すりを両手で持ち、両端の手すりの先をブラケットに差し込みます。




階段用手すりを根元まで差し込みます。このとき、手すりのロックがかかっていることを確認します。

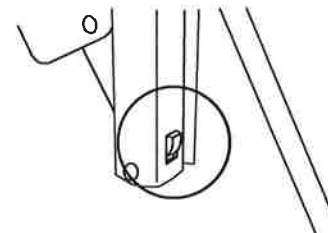

〈天板用手すり〉
天板用の手すりの横手すりを巾木がついている面を天板に向けて差し込みます。このとき手すりのロックがかかっている事を確認します。

踊場用背面手すりを両手に持ち、巾木が付いている面を天板側にむけます。背面手すりの上部で横に突き出している2カ所のピンを横手すりの穴に引っかけます。ピンが穴の溝に引っかかっていることを確認してください。

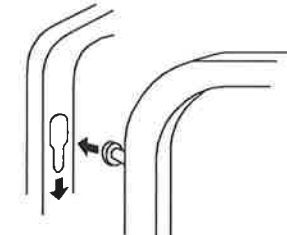

背面手すりの下側にある2カ所のピンを横手すりの穴に差し込みます。ピンはリングを引っ張れば引っ込みます。




注意

手すりが付け終わったら、全部の手すりがブラケットに確実に固定されているか確認してください。また、背面手すりと横手すりを固定している4ヶ所のピンも確実にかかっているか確認してください。

3. 手すりのはずし方

〈階段用手すり〉
階段用手すりとは、両端の手すりを押込み、手すりを2ヶ所のブラケットから同時に引き抜きます。

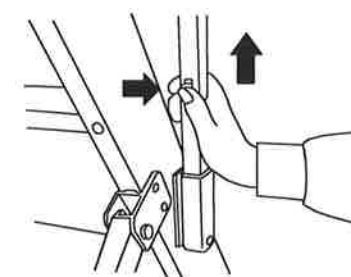

〈踊場用手すり〉
背面手すりの下側にある2ヶ所のピンリングを引っ張り、横手すり下部の穴からピンを抜きます。横手すり上部の穴に引っかかっている背面手すりも上側のピンをはずします。このとき、背面手すりを落とさないように注意してください。



横手すりとは、手すり用ブラケットを固定している手すりロックのレバー2ヶ所を押し込み、手すりを2ヶ所のブラケットから同時に引き抜きます。

注意

手すりを手すり用ブラケットから引き抜くとき、無理やり引き抜かないでください。手すりやレバー、ピンなどの変形や破損の原因となります。

警告



4. 安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

注意



手すりへ寄りかかったり、手すりから身を乗り出したりしないでください。身体や製品が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



警告



手すりを取り付けたり、取り外したりするときに手すりや手すり用ブラケット、ピンなどで手をはさまないように注意してください。けがをする恐れがあります。

