

Pro2連はしご用 交換ロープ 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、Pro2連はしごのロープ交換方法について説明しています。

取扱説明書の交換方法に従い正しくロープを交換してください。このロープは磨耗すると、色の違うラインで交換時期が分かるようになっていますが、すり減ったり毛羽立ちがあるときは、早めの交換をおすすめします。

また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。


交換方法

□使用道具: ビニールテープ・はさみ

- 作業しやすいようにはしごを縮めた状態で【図1】のように置き、古いロープを取り外します。



※はしごが倒れないように固定してください。

【図1】

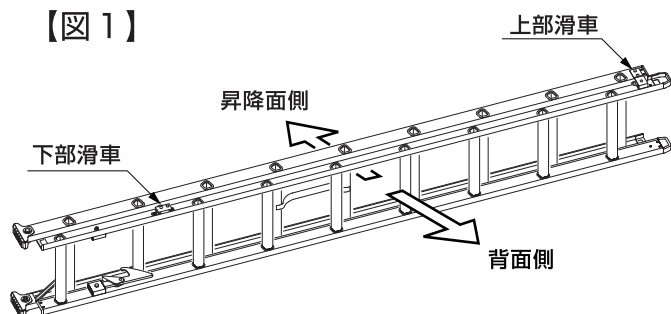


- ロープ配置イメージ図に従いロープを掛けます。まず、上部滑車のロープ受けにロープを通します。


【ロープ配置イメージ図】

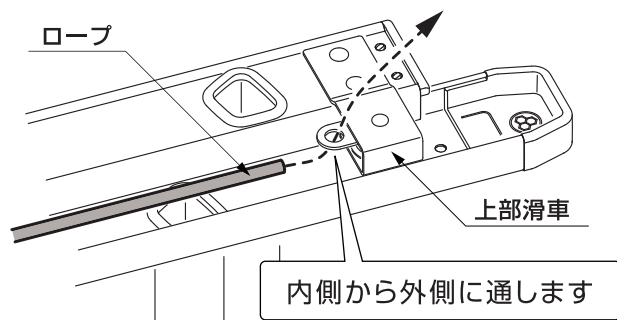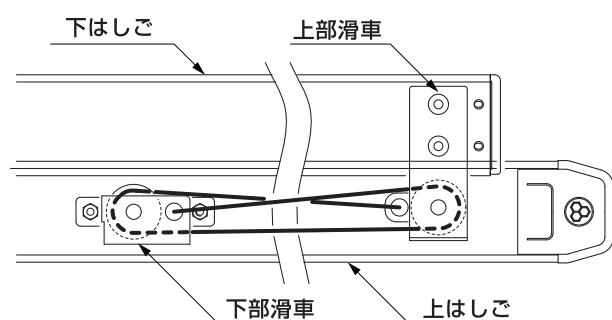


- ロープの先端が4～5cm残るように「止め結び」で結びます。※しっかり硬く結んでください。

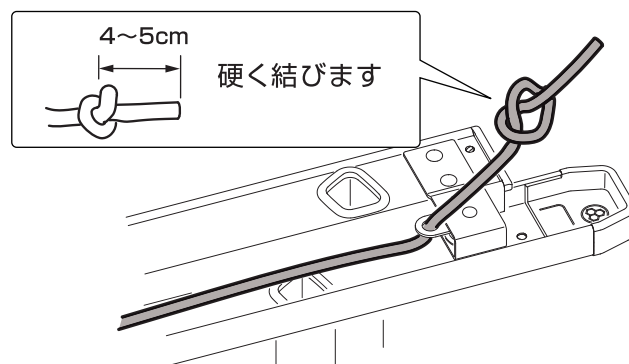


- 次に、ロープのもう一方の端を下部滑車に通します。※ロープがもつれないように注意してください。

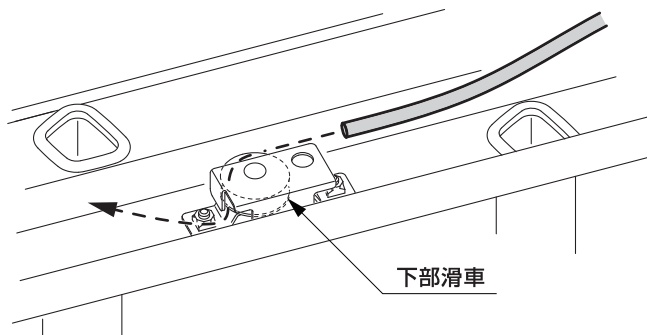


- 一端下側に抜き、それから上にUターンします。※滑車にロープが通り難いときは、爪楊枝や針金を使い補助してください。

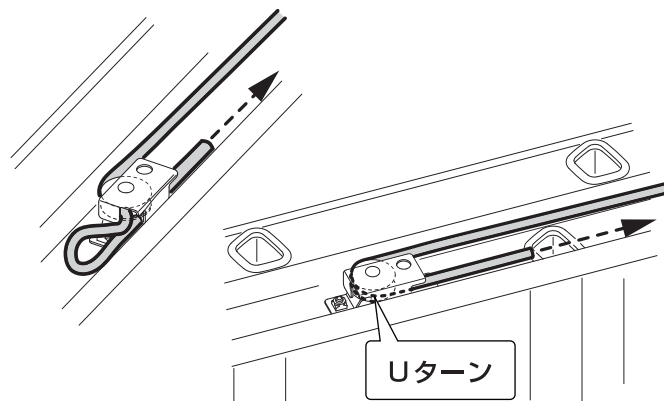

6. 次に、そのロープを上部滑車に通し、下にUターンします。

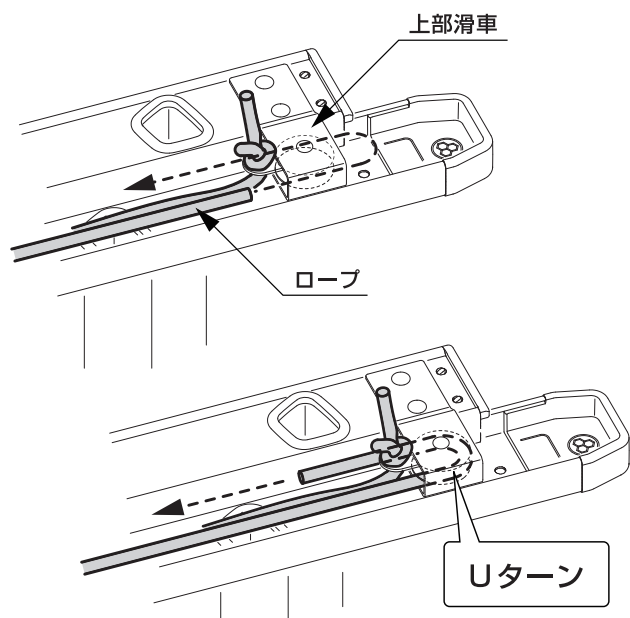


7. 次に、下部滑車のロープ受けにロープを通します。
※内側から外側に通します。

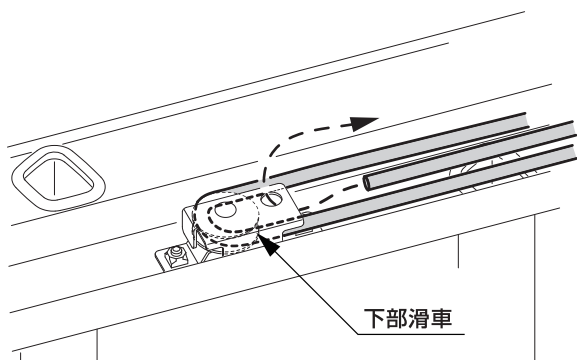


8. 通したロープを、ロープ全体のたるみが無くなる程度に引張ります。

9. 10cm程度戻ったところで図のようにロープを結びます。

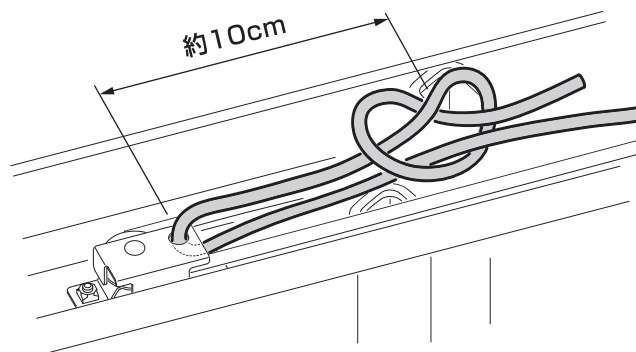

10. ロープの余分な部分は先端がほつれないようにビニールテープを巻き切斷します。

※交換用ロープはある程度余裕のある長さのため余分は切斷してください。

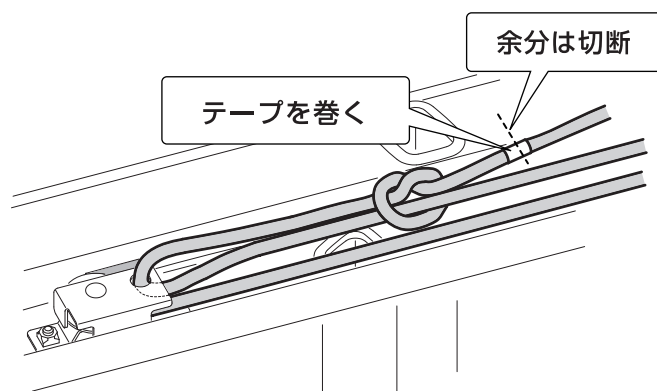

11. はしごの取扱説明書の「ご使用前の点検」に従いスムーズに作動するか確認してください。



弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。