




レーザー用セフティグラス オーバーグラス

ファイバー・YAG・半導 品番 TLSGOGA-YGD

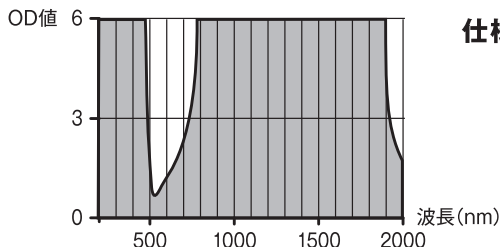

仕様

OD値:	6
適応波長範囲:	800~1,800nm
可視光線透過率:	4%



警告

- このレーザー保護メガネのOD値(光学濃度)は上図の通りです。
- ご使用のレーザーの種類、発振波長、出力等について十分ご確認の上ご使用ください。
- このレーザー保護メガネの適応波長範囲は800~1,800nmです。



注意

- レーザー光は見えないので、保護メガネを外す時は、安全を確認してください。
- この保護メガネは、拡散・散乱光用です。レーザー光が保護メガネに直接照射されることのないよう十分ご注意ください。
- 保護メガネ着用時もレーザー光を直接覗きこまないでください。

着用上の注意

- メガネの掛け外しは両手で行いテンプルで目を突かないようにご注意ください。

点検

- 本体やレンズに傷、ひび割れ、汚れはないか。
- 各部にゆるみや部品の欠損はないか。
- 「交換時期」と照らし合わせ、必要場合は交換してください。


保守・保管

- 保護レンズやフレームが汚れた時は、水を含んだ柔らかい布で汚れを落とし、水分をよくふき取ってください。
- 保管の場合は保護メガネに付着したホコリ等を柔らかい布で払い落とし、ケースに入れて保管してください。
- 高温、多湿な場所、直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 直接レーザー光を受け損傷した時、レンズに著しい傷が付いた時、枠やテンプルに傷やひび割れが発生した時は、新しい製品と交換してください。
- 水道水で薄めた0.1%アルキルジアミノエチルグリシンなどに10分間浸して消毒してください。
- ご使用者による改造、フレームなどの修理は事故の原因となりますので行わないでください。

テンプルの角度調節



- メガネ着用時は、脱落や位置ずれを防ぐために、テンプルの角度調節を行ってください。



- テンプルパッドを無理に引っ張らないでください。破損の原因となります。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。