

アイドルキャリー ウィーゴ®

weego®

均等荷重 **100 kg**

7つのこだわり

① 小さいのに
力持ち♪

均等
荷重 100kgまで積載可能

② とっても軽い♪
片手でラクラク♪
重さ約 2.9kg (台車のみ)

③ 大きなものも運べる
フラット台車に変身♪
ラクラク移動、一人で運べる

④ 引いても使える♪
重いものも引いて
運ぶとラクチン


⑤ 静かでうれしい♪
省音キャスター採用で
静かに運べる

⑥ 自立するから
保管に便利♪
使わないときもすっきり

⑦ カラフルな7色♪
選べる7色で
毎日をカラフルに

ストッパーが
装着できます
(別売り)

KW-GJS

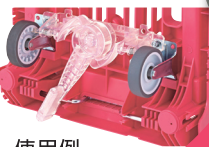

使用例

Black

Orange

Pink

Lavender

TRUSCO
PRO TOOL



! 使用上のご注意



人や動物をのせない。



内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。



傾きやすい荷物をのせない。



斜面や凸凹のある場所では使用しない。



ご使用前に、裏面の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。


また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

MADE IN JAPAN

警告 荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので事故防止のため、下記の内容を厳守してください。

- 人や動物をのせないでください。
- 均等荷重100kg以下で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 斜面や坂道に台車を放置しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 溶剤や薬品等で拭かないでください。


各部の名称

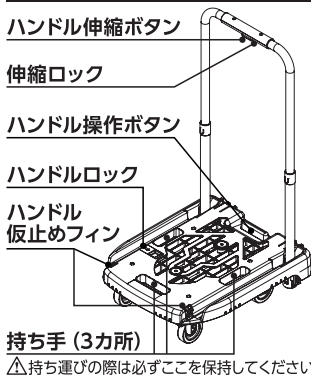

△持ち運びの際は必ずここを保持してください。

使用上のご注意

- 段差等を乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。(右図) 中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤作動の原因になります。
- ハンドルを伸縮する際は伸縮ボタンを押す前に、必ず台車を地面に置き、ハンドルを起こして本体に差し込んでから伸縮操作を行ってください。
- 荷物の運搬走行中や、台車を持ち運ぶ際は必ず伸縮ロックをONにしてください。意図せずハンドルが伸縮したり、本体が落下して、ケガや物損等の恐れがあります。また、ハンドルに負荷がかかり、ハンドルの故障の原因にもなります。

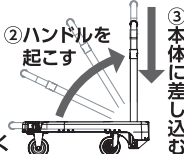

折りたたみハンドルの操作

1 ハンドルを起こして使用する

- 手順① ハンドルロックをスライドさせて解除します。
- 手順② ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。(ガチャッと音がするまで差し込んでください)
- 手順③ ハンドルを上方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。



ハンドルロック
収納されたハンドルをロック解除、またはロックすることができます。

2 ハンドルを伸縮する (ハンドルを伸ばして使用する、または 縮めて収納する際の操作方法)

伸縮ロック OFF	伸縮ロックを解除する	伸縮ロック ON	伸縮をロックする
	ロックスイッチを外側にカチッと音がするまで動かしてください。		ロックスイッチを伸縮ボタン側にカチッと音がするまで動かしてください。

ハンドル伸縮ボタン

手順②カチャッと音がするまでゆっくりとまっすぐスライドさせる。

手順① ハンドル伸縮ボタンを押す。

- 勢いよくハンドルを伸縮させると、故障の原因になります。ハンドルの伸縮はゆっくりと行ってください。
- ハンドル伸縮ボタンを押したままハンドルを引き上げると左右のハンドルの長さが合わないことがあります。その際はハンドル伸縮ボタンを押し、最長の長さまで一度ハンドルを引き上げてください。
- 運搬走行中はハンドル伸縮ボタンにさわらないでください。意図せず伸縮し、事故につながる恐れがあります。

3 ハンドルを折りたたむ・収納する

- 手順① ハンドル操作ボタンを押します。(固定が解除されます)
- 手順② ハンドルを上引き上げ、台車側に倒して溝に収納します。(仮止めフィンに装着されるまで倒してください)
- 手順③ ハンドルロックで固定し、ハンドルがしっかりとロックされていることを確認してください。



ハンドル操作ボタン
差し込まれたハンドルの固定を解除し、ハンドルを折りたたむことができます。

PULL タイプ の操作 及び 台車を引いて使用する場合の操作

使用上のご注意

後ろ手にけん引して荷物を運搬する際には常に台車の動きに注意してください。

特に停止の際に、使用者が停止しても台車が止まらず、使用者に衝突する恐れがあります。

台車だけが自走して使用者に衝突する


斜面での使用禁止

PULLタイプ (前輪が固定キャスターのタイプ ※WP-2GP-□)

操作方法: ハンドルを伸ばした状態で、さらにハンドルを引き出して斜めに倒すと、台車を引いて使用することができます。

通常タイプ (前輪が自在キャスターのタイプ ※WP-2G-□)

- ① 引いて使用する場合は、キャスターを取り外して、右図の※①のように、自在キャスターと固定キャスターの位置を入れ替えてください。
- ② キャスターを入れ替えたり、交換した際はキャスターの金具がきちんと本体に固定され、ぐらつきが無い事を確認してください。ボルトをきつく締めつけて固定し、キャスターが外れない事を確認してください。

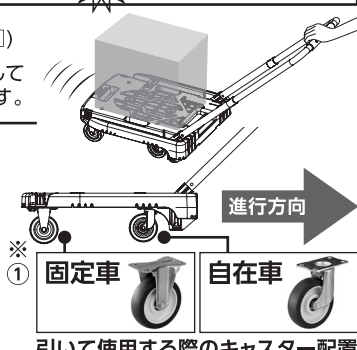

引いて使用する際のキャスター配置

ストッパーの操作 (ストッパー付タイプのみ)

ストッパーは段差を乗り越える際などにレバーが地面に触れて破損する恐れがありますので注意してください。

ストッパーの操作レバーを右にスライドするとストッパーがかかります。(ストッパー ON)

ストッパーの操作レバーを左にスライドするとストッパーが解除されます。(ストッパー OFF)



仕様	●サイズ ・長さ×幅×高さ: 465×390×133mm ・ハンドル高さ: 790mm ・キャスター径: φ75mm ●均等荷重: 100kg ●自重 ・WP-2G-□: 2.9kg ・WP-2GP-□: 2.9kg ・WP-2G-□-JS: 3.1kg
材質	●荷台: 再生ポリプロピレン (再生材100%) ●ハンドル: アルミニウム ●キャスター金具: スチール ●車輪: エラストマー樹脂

MADE IN JAPAN