






21.2. 外形寸法図

21.2.1. 計量台

FT-1500Ki13, FT-1500Ki13-K, FT-1500Ki14, FT-1500Ki14-K


FT-2000Ki14, FT-2000Ki14-K


機 種	A	B	C
FT-1500Ki13	1200	1200	770
FT-1500Ki13-K	1200	1200	770
FT-1500Ki14	1500	1500	1070
FT-1500Ki14-K	1500	1500	1070
FT-2000Ki14	1500	1500	1070
FT-2000Ki14-K	1500	1500	1070

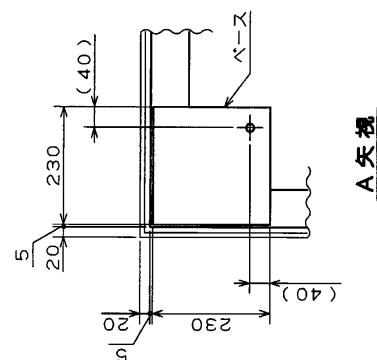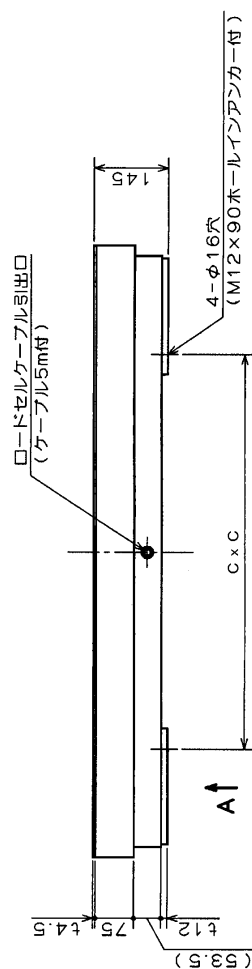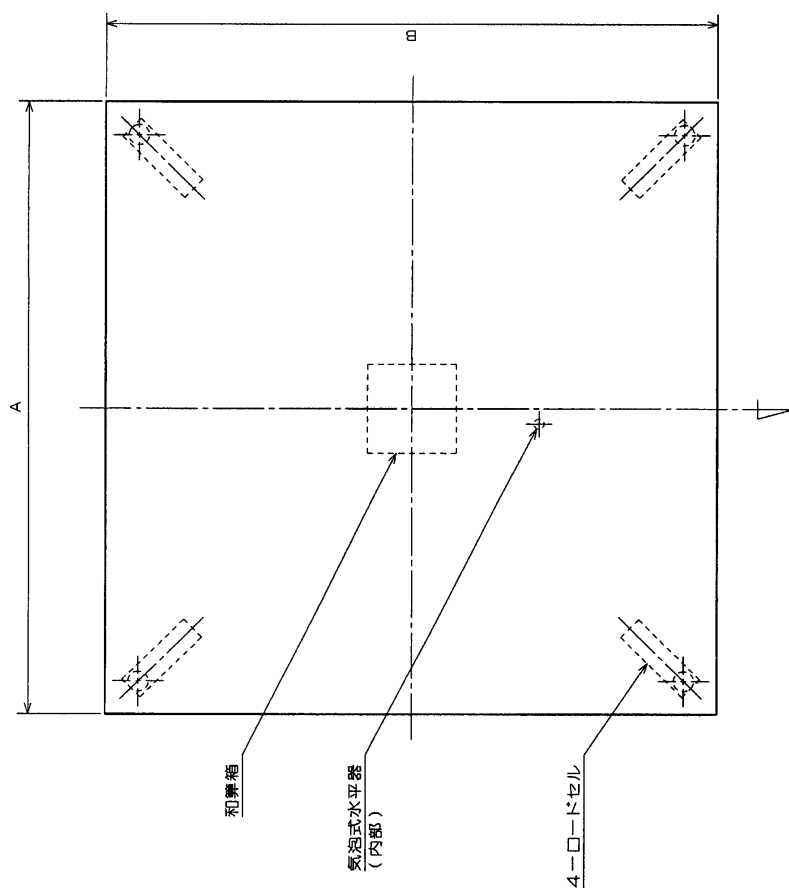

単位:mm

OP-16付き (FT-1500Ki13, FT-1500Ki13-K)
 OP-17付き (FT-1500Ki14, FT-1500Ki14-K, FT-2000Ki14, FT-2000Ki14-K)


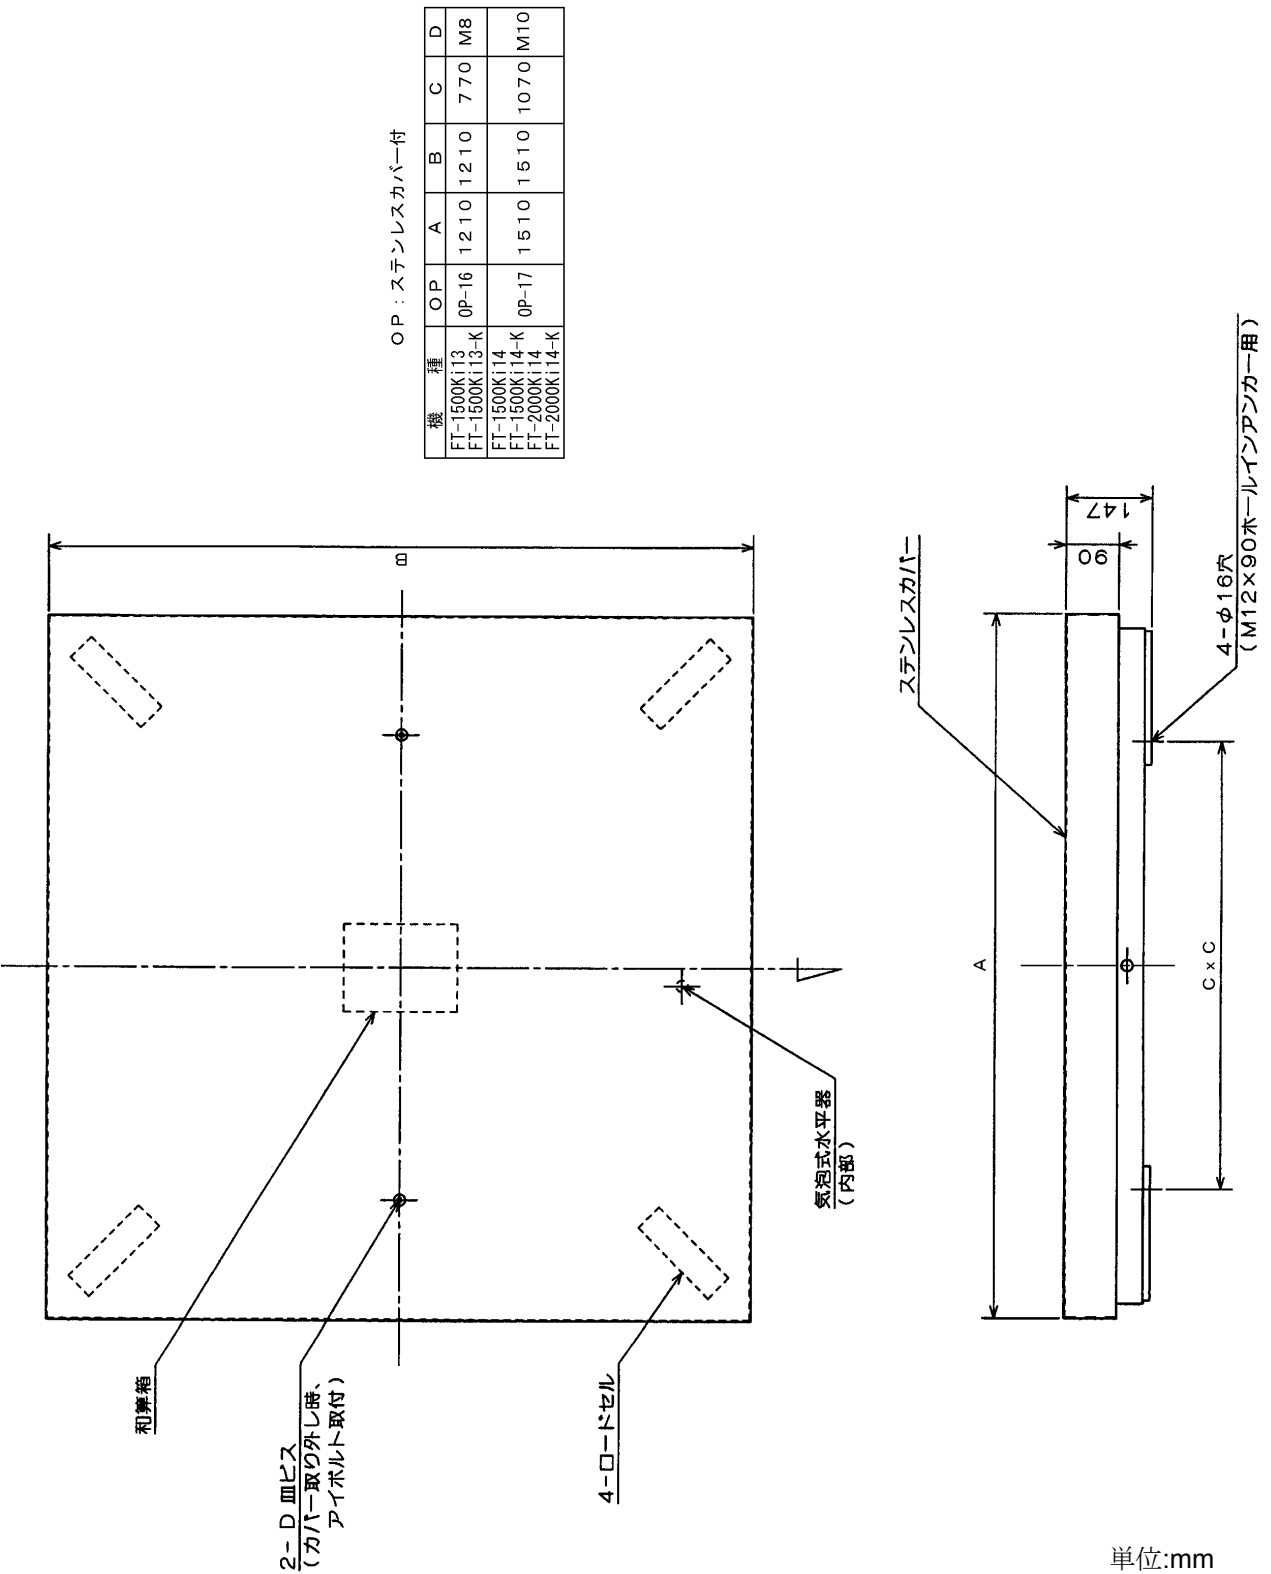


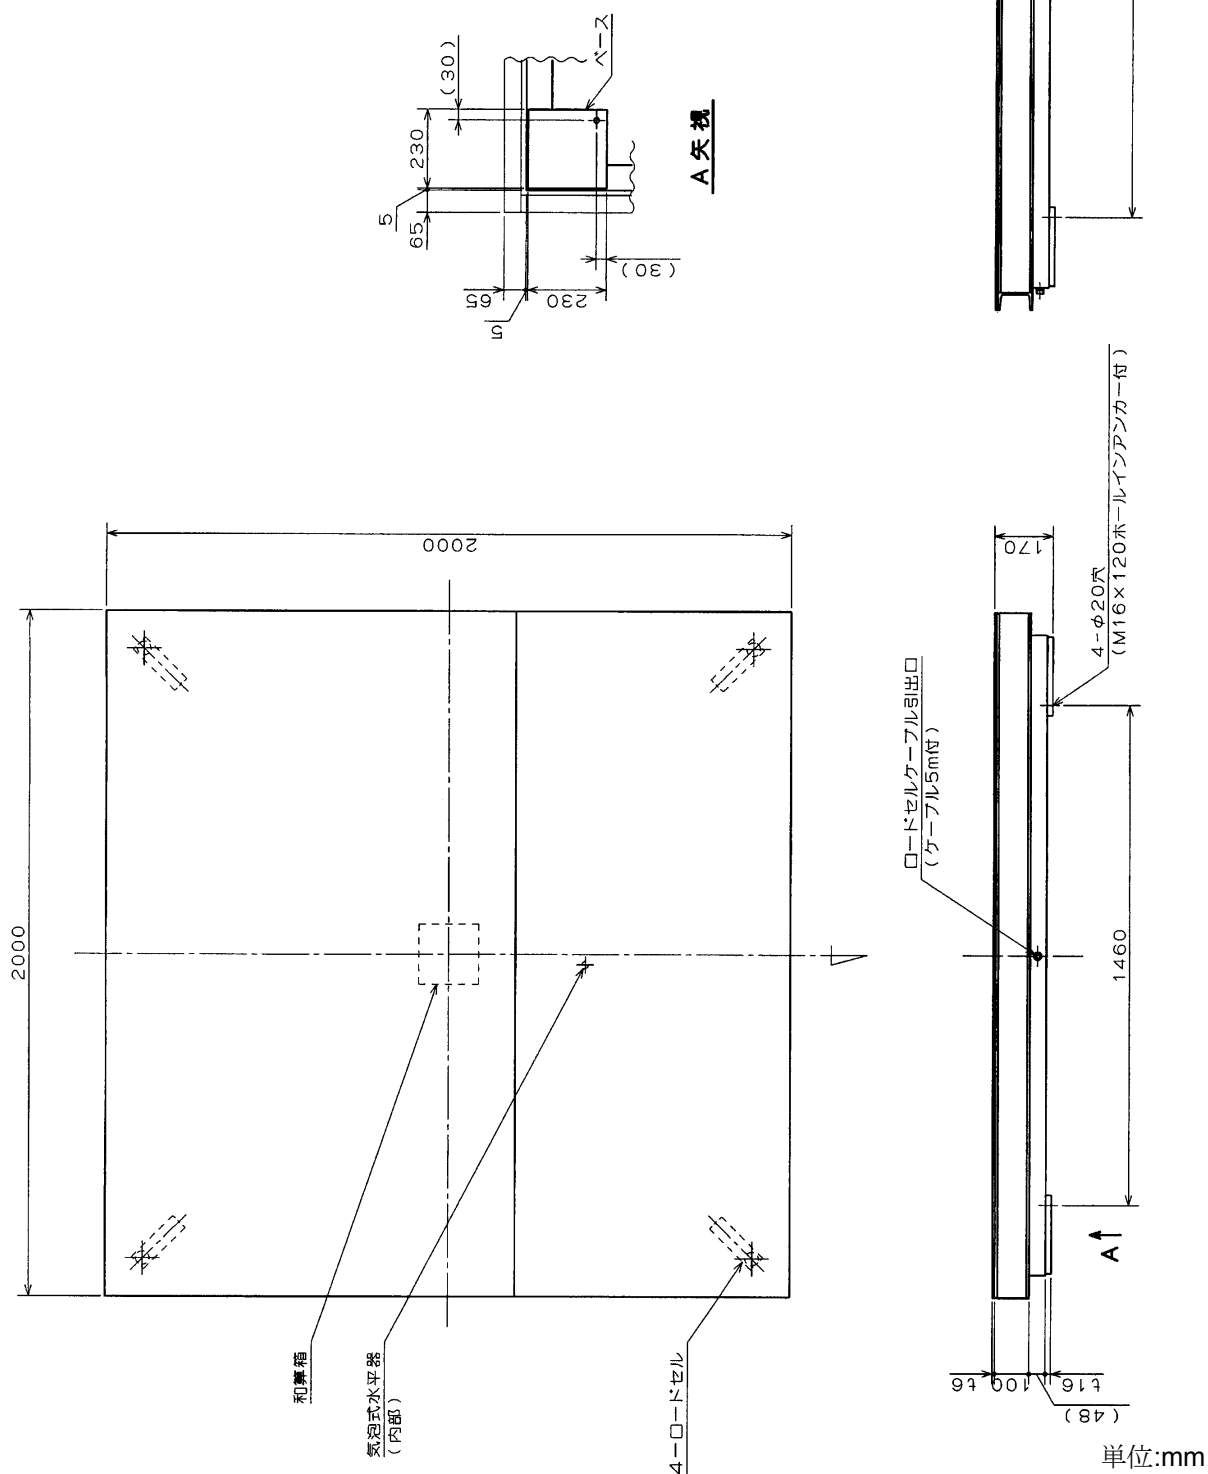

FT-1500*Ki*13, FT-1500*Ki*13-K, FT-1500*Ki*14, FT-1500*Ki*14-K
FT-2000*Ki*14, FT-2000*Ki*14-K

機 理	計量皿寸法	A	B	C	D	E
FT-500K113	1200 × 1210	1220	1220	1725	145	105
FT-500K113-K	1210 × 1210 (1210×1210-195)	1230	1230	1739.5	147	107
FT-1500K114	1500 × 1500	1520	1520	2150	145	105
FT-1500K114-K	1510 × 1510	1530	1530	2164	147	107
FT-2000K114	1710 × 1710 (1710×1710-195)	1730	1730	2414	147	107

1. 基礎底面のA面（4ヶ所）は計量台の設置面になるので同一水平面に仕上げてください。
2. 対角寸法を導き取り、四隅は直角に仕上げてください。
3. 基礎内の排水が必要な場合は排水溝を設けてください。
4. コーナリングおよびケーブル配管材は基礎工事施工前のご負担となります。
5. 配管は図のセンターの位置より公差10mm以内へ施工してください。
6. ホールインアンカーは計量台に同梱されています。

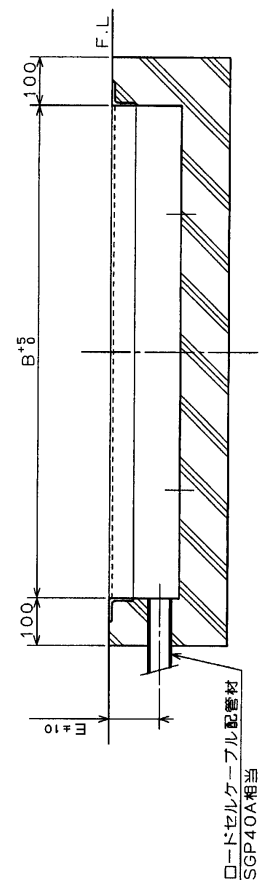
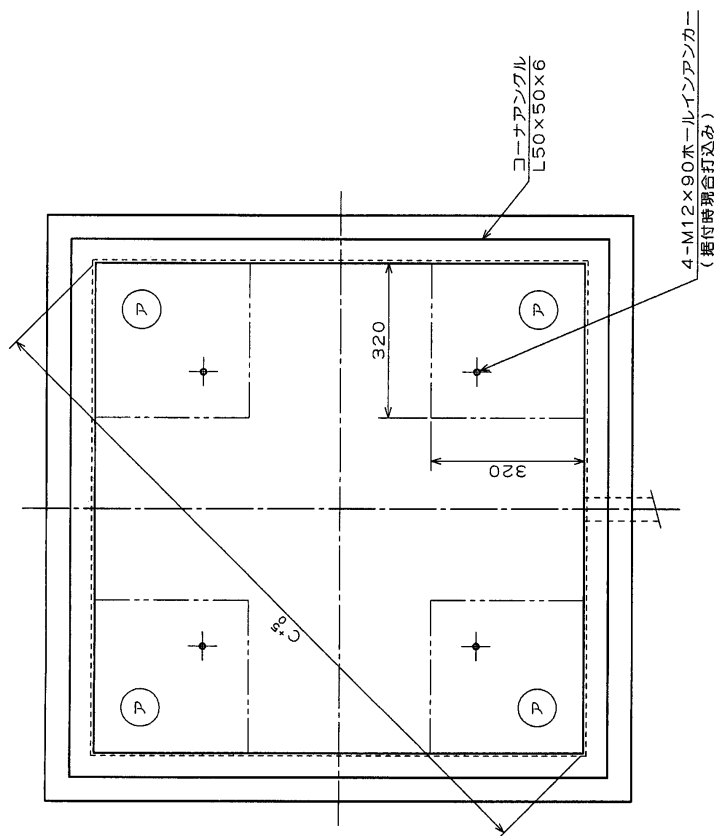


ピット図 FT-3000K/15, FT-3000K/15-K

機種	計量皿寸法	A	B	C	D	E
FT-3000K/15	2000 x 2000	2020	2020	2857	170	125
FT-3000K/15-K	2010 x 2010 (ダレンカバー付き)	2030	2030	2871	172	127


基礎施工時の注意事項

1. 基礎底面のア面（4ヶ所）は計量台の設置面になるので同一水平面に仕上げてください。
2. 対角寸法を等しく取り、四隅は直角に仕上げてください。
3. 基礎内の排水が必要な場合は排水溝を設けてください。
4. コーナアンクルおよびケーブル配管材は基礎工事施工側のご負担とします。
5. 配管は図のセンターの位置より公差 10 mm以内に施工してください。
6. ホールインアンカーは計量台に同梱されています。

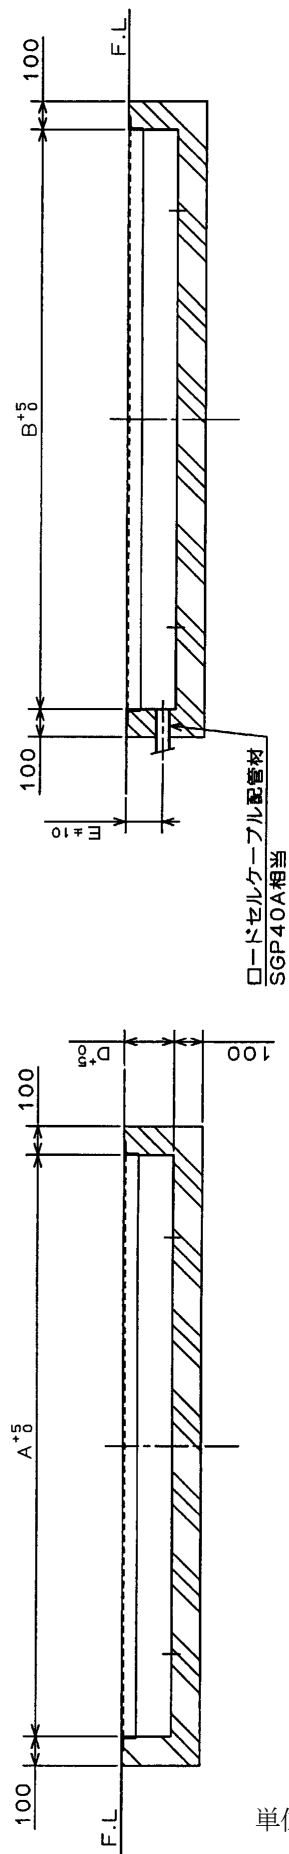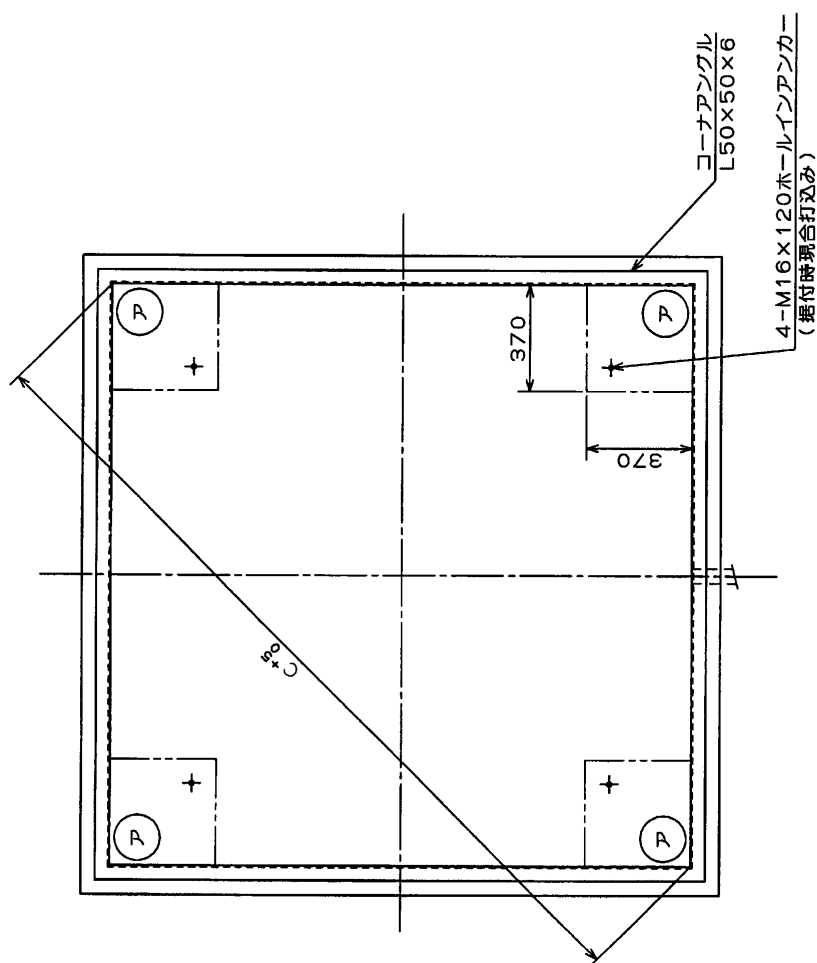


単位:mm

21.2.2. 指示計

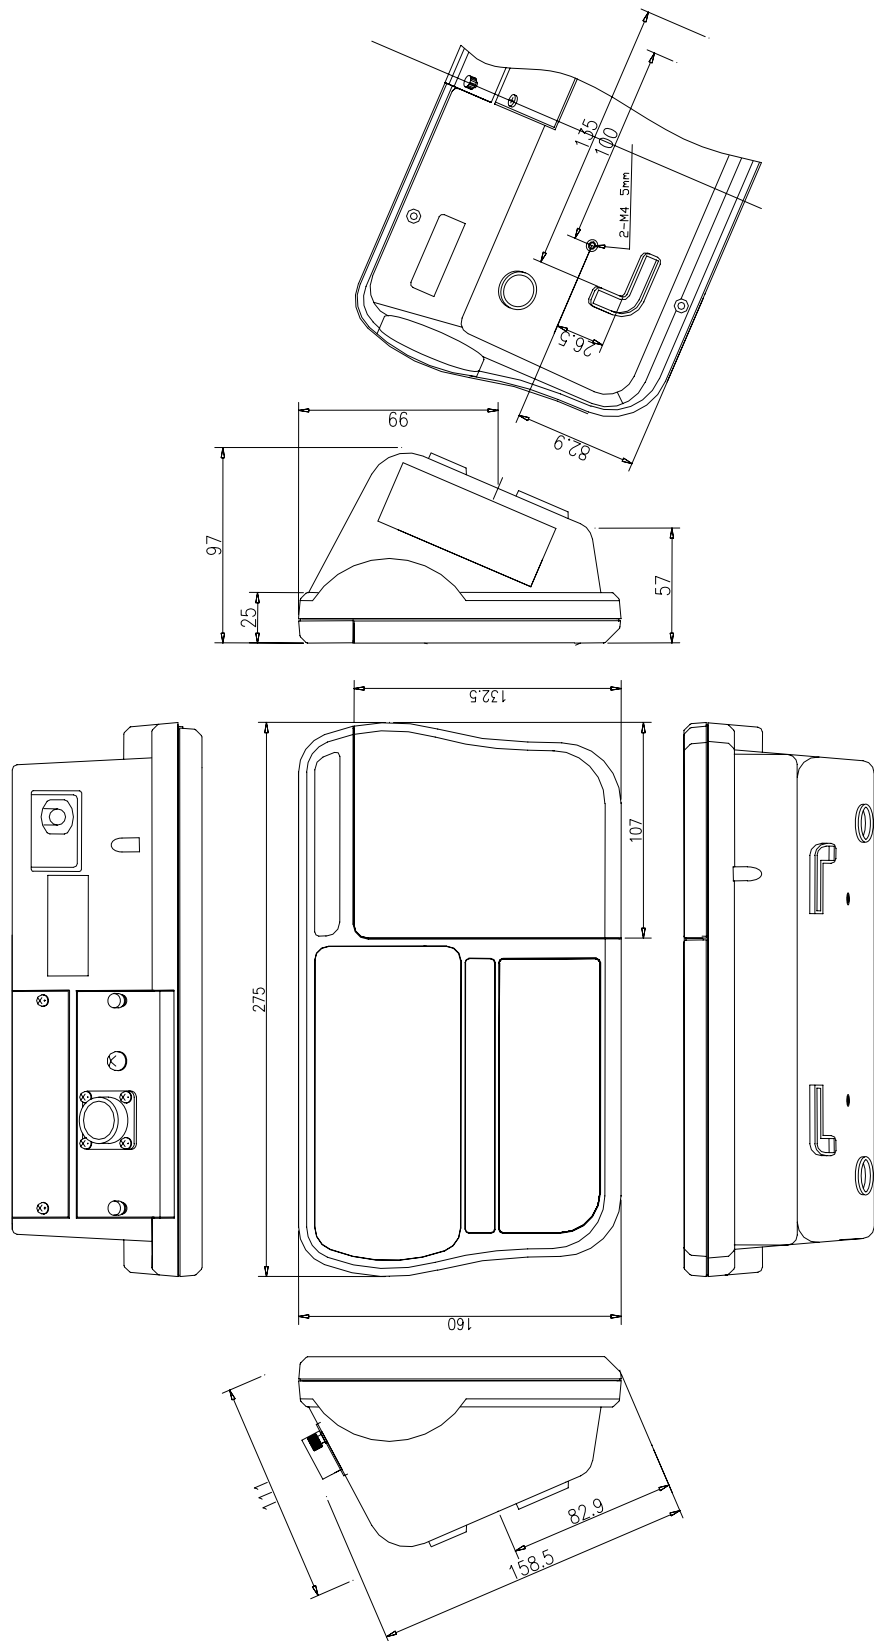

単位:mm

指示計スタンド (OP-12付)

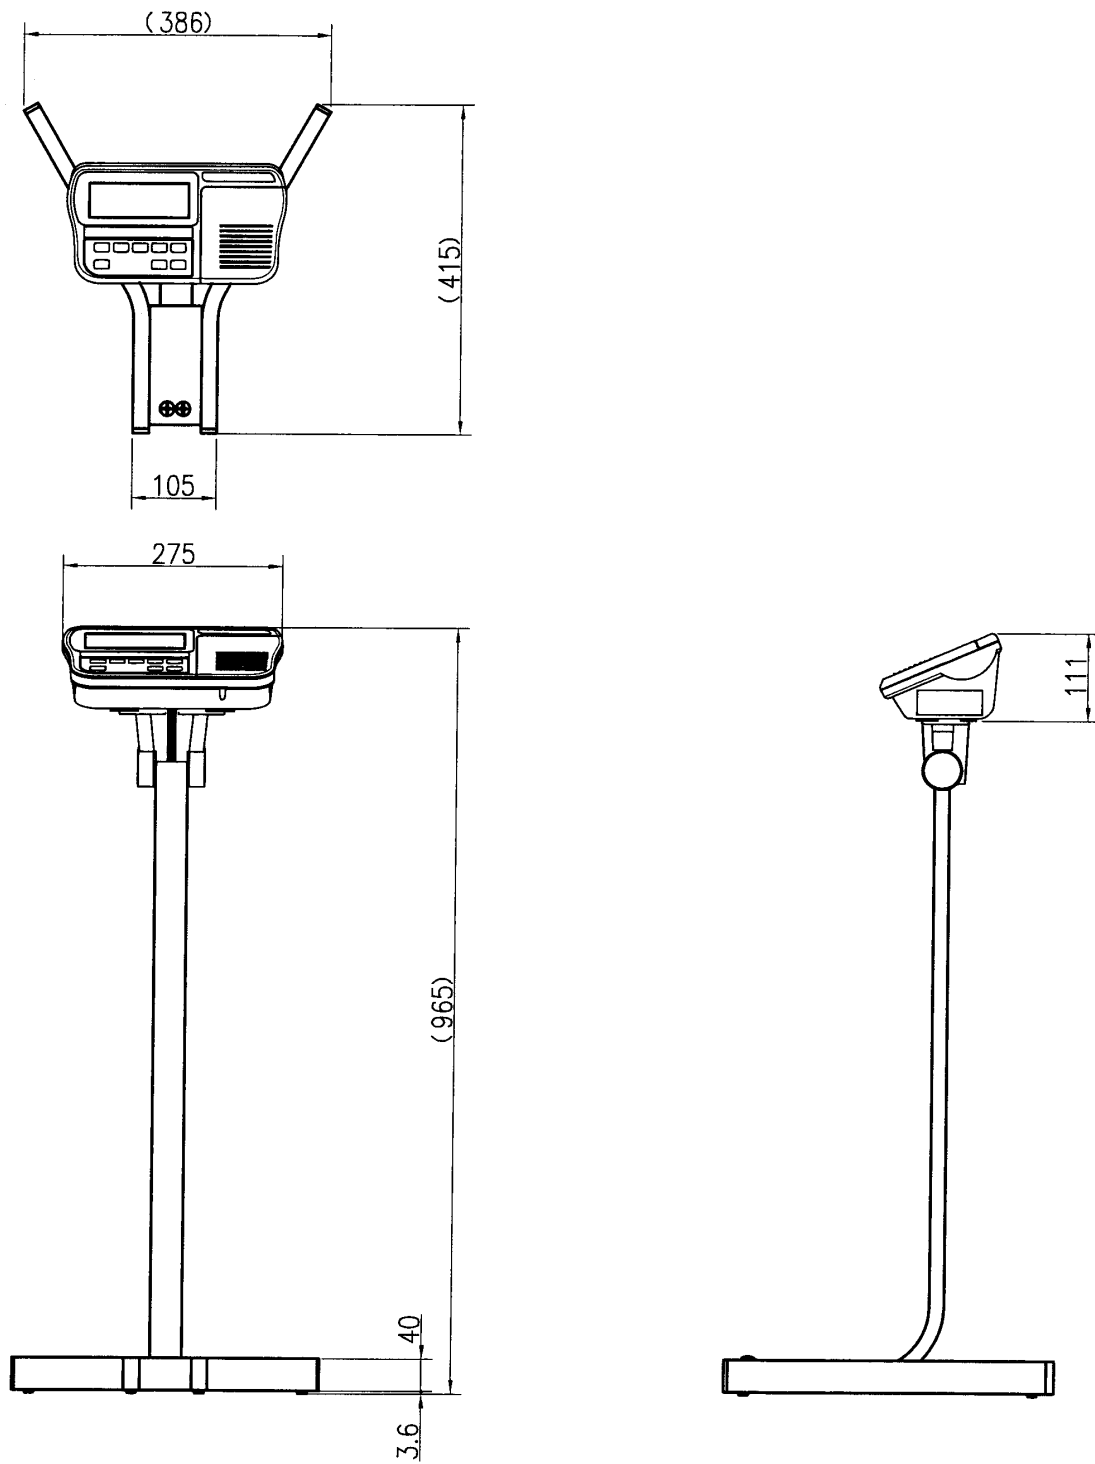

単位:mm