

Cセメダイン

レアタック

貼ってはがせる 両面粘着シート

壁、床に穴をあけずに固定!



貼り付け

メモ、写真、POPなどの貼り付けに。

ズレ予防

小物類、時計のような置物、マットや
ブックスタンドのズレ防止に。

転倒予防

小物類、置物やハードディスクなどの
転倒予防に。

*本製品を使用することでズレや転倒を完全に予防できるものではありません。

貼つてはがせる両面粘着シート

特 長

- 壁や床に穴をあけずに貼れる
- はがした後、ノリ残りしない※¹
- 水洗いで粘着力が元通り※²

- 高透明で仕上がりきれい。ガラス、アクリルのような透明素材にも使用できる。※³

用 途 オフィスや家庭など使える場所・シーンがいろいろ。

貼り付け

メモ、写真、POPなどの貼り付けに。

ズレ予防※⁴


小物類、時計のような置物、ブックスタンドのズレ防止に。

転倒予防※⁴

小物類、置物やハードディスクなどの転倒予防に。

使 い 方

- ①貼りつける場所のホコリ・水分・汚れを取り除きます。
 - ②片方のフィルムをはがし位置を決めて貼ります。
 - ③もう片方のフィルムをはがし、貼りつけたいモノを強めに押しつけ固定します。
- <粘着力が落ちた場合>ホコリなどがついたら水洗いや濡れた布で拭き取ってください。手アカや油は中性洗剤で拭き取ると元に戻ります。

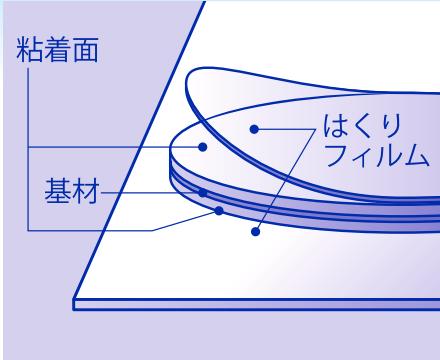

品番(品目コード)	TP-312	TP-313
品名	レアタックNo20	レアタックNo30
規格	φ20mm×16個	φ30mm×9個
参考小売価格	600円(税別)	600円(税別)
J A N		
個装サイズ(重量)	160×105×1.3mm (12g)	160×105×1.3mm (12g)
中箱入数	10	10
中箱サイズ(重量)	160×105×13mm (125g)	160×105×13mm (125g)
梱包入数	100	100
梱包サイズ(重量)	220×130×240mm (1.8kg)	220×130×240mm (1.8kg)

【注意事項】※1 壁紙などの種類によってはシミができる場合があります。※2水洗いをくり返すことで粘着力が弱くなった場合、使用をやめ新しいものと交換してください。※3直射日光が長時間あたる箇所には使用できません。変色や粘着剤が流れる恐れがあります。※4本製品を使用することで、ズレや転倒を完全に予防できるものではありません。●使用方法、使用箇所によっては充分な粘着力が得られず落下、ズレ、転倒、ノリ残りや、はがす際に使用箇所を傷める場合があります。●高価格品、貴重品、フレモノ、重量物や傷めると困るものには使用しないでください。●汚れている面、ざらざらしている面、布面、曲面、凹凸面には使用できません。●うすい紙は、はがす際にやぶれる場合があります。●紙にシミができる場合があります。●長時間水につかるような箇所でのご使用はさけてください。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してください。●直射日光のあたらない箇所に保管してください。

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。※特に光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)においては長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価判断出来ない場合は使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お求めは

Cセメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎ (03) 6421-7276

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎ (06) 4964-5330

名古屋事業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 ☎ (052)218-5316

札幌営業所 ☎ (011) 271-4929 仙台営業所 ☎ (022)287-3611

福岡営業所 ☎ (092) 432-7520 <https://www.cemedine.co.jp/>

商品についてのお問い合わせはお客様係へ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00
13:00~17:00 土曜・休日を除く)

レアタック() 20A-3TT/PC