


Boots & Shoes Hygiene Equipment Series



洗剤投入
タイプも
ございます

長靴洗浄装置

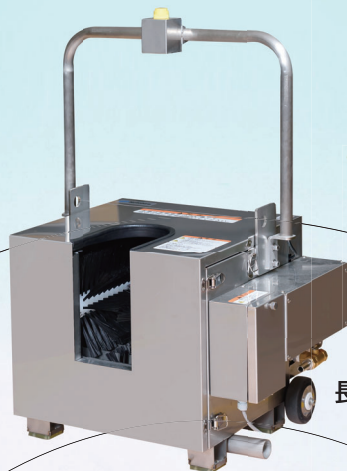

短靴・長靴
ドライヤー
アドバンス

安価な乾燥・除菌
機能なしの
ラックもございます




靴底洗浄装置

コトヒラ工業の 長靴・短靴衛生機器シリーズ

清潔・衛生・快適な環境を創出

食品工場・食肉工場・水産工場・スーパー・
給食センター・厨房・機械工場・精密工場・
製薬工場・粉体工場・半導体工場・
クリーンルーム等
お使いいただけます。

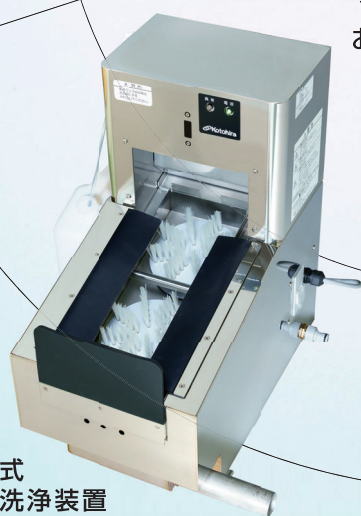

流水式
靴底洗浄装置



長靴乾燥除菌
ロッカー

Boots & Shoes Hygiene Equipment Series

洗剤投入型 流水式 靴底洗浄装置

ブラシが回転し、靴底の溝まで強力に汚れを落とします

特 長

KSW-S02D

1. ブラシが回転することで、
靴底のガンコな汚れもスッパリ落とします
2. 洗剤・温水（最大 60℃）も使用可能で、
靴底に付いた固形物、ヌメリ、油等に効果的です
中性～弱アルカリ性の液体合成洗剤を使用できます。
洗剤投入時にエアを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
3. 流水式なので、水はかけ流しです
常にフレッシュな水で洗浄できます
溜め水方式と違い、常にフレッシュな水で洗浄できます。
※洗剤投入時間は 1 秒。
4. 洗浄時間の変更が可能です
10・20・30 秒（初期値は 20 秒）
5. メンテナンスが容易です
ブラシとダクト BOX は取り外しが簡単で、清掃しやすい構造です。
6. センサー式のため、ノータッチで運転開始・
停止し、水も自動で供給します
7. コンパクト設計で、場所をとりません

動画でご確認
いただけます



特許取得済

オプションのハンドル
（別売品）を取り付ける
ことで、安定して使用
することができます



ブラシの上に
足を乗せるだけで
洗浄完了

汚れ落ち比較実験

対 象		洗 淨 前	→ 10 秒洗浄後	→ 30 秒洗浄後
ペースト状 ワーク	小麦粉に水を混ぜ ペースト状にしたもの			
粘土状 ワーク	小麦粉に水を混ぜ 粘土状にしたもの			
ミンチ ワーク	挽肉を粘りが出るまで 練ったもの			

洗剤投入時 汚れ落ち比較実験 〈動物性油脂状（牛脂、ラード）ワーク〉

	洗 淨 前	→ 10 秒洗浄後	→ 30 秒洗浄後	→ 60 秒洗浄後	→ 90 秒洗浄後	→ 150 秒洗浄後	→ 360 秒洗浄後
水							
温水							
水＋洗剤							
温水＋洗剤							

水、温水、水＋洗剤、温水＋洗剤にてそれぞれ同様に行う
（洗剤投入時間：1 秒、流水 水：約 10ℓ／分、温水：約 6ℓ／分）
※温水は 60℃、洗剤は食器用合成洗剤、中性を使用

センサー

センサーが人体を感知し、
ノータッチで自動運転します
※流水止水もオートです


洗剤タンク(5ℓ)

粘度の高い洗剤は
希釈してご使用ください



メッシュ状のダスト BOX

ダスト BOX に溜まったゴミは、
簡単に捨てられます

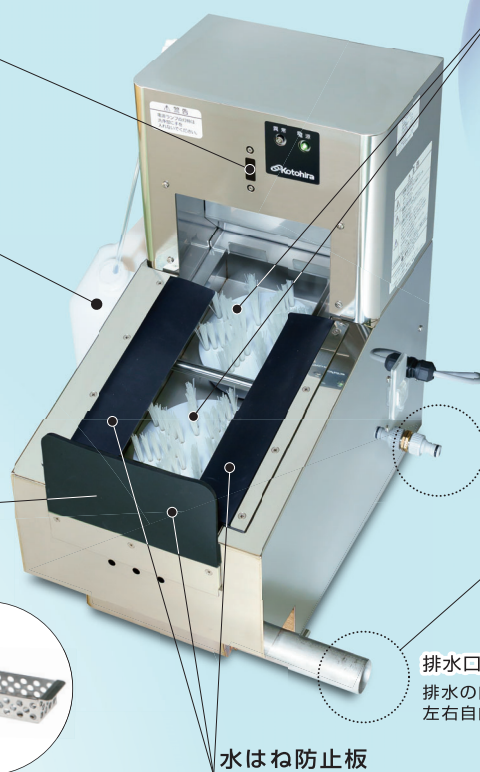

ブラシ部 (2ヶ所)

傾斜構造のため、ブラシにゴミが溜まりにくくなっています
※ 2 個のブラシで強力洗浄




ブラシが回転し
汚れを落とします



ブラシは簡単に
取り外せます

給排水

かけ流しの流水式なので
常に新しい水が給水されます

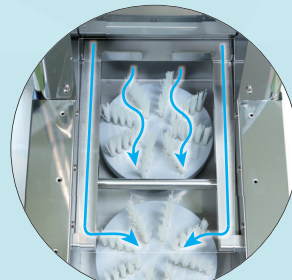

下の回転ブラシにも
きれいな水が流れます

給水口

排水口

排水の向きは
左右自由に変えられます

水はね防止板

靴底洗浄装置

ブラシの揺動で、靴底汚れを落とします

特 長

KSW-J01

1. 両足を同時に洗浄できます

短靴、安全靴などの靴底に付着した土・砂・埃など、
軽微な汚れを両足同時に洗浄します。

2. ステンレス仕様のため、サビに強く衛生的です

高耐久、腐食しにくく衛生的です。

3. 操作が簡単で、省エネにも優れています


タイマーで運転時間の任意設定が可能です。
(停止ボタンによる停止も可能です)

4. 低ランニングコストです

ブラシ(5本)は傷んだブラシのみ個別に交換が可能です。

5. メンテナンスが容易です (工具レス)

パチン錠を使用しているので、ブラシや洗浄槽の取り
外しが容易で、簡単に清掃することができます。

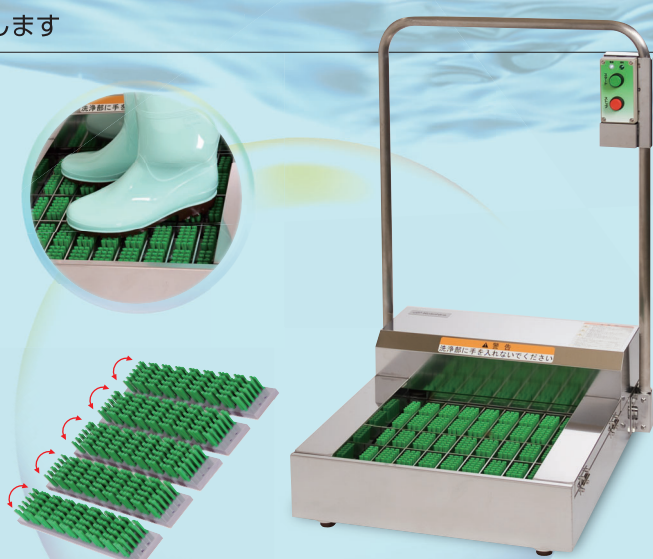

前後に揺動し、靴底の溝に
付着した汚れまで、かき落
とします。

靴底洗浄装置 汚れ落ち比較実験

〈試験方法〉

- ・ 洗浄方向は装置に対して横に乗った状態
(振動方向に対して直角)
- ・ 足踏み等の動きは無し状態で試験

	洗浄前	10秒 洗浄	20秒 洗浄	30秒 洗浄
長靴 (白米)				
長靴 (挽肉)				

※汚れ落とし実験であり、食品汚れ洗浄をお勧めしているわけではありません。

Boots & Shoes Hygiene Equipment Series

長靴洗浄装置

シャワーと3面ブラシにより、長靴全面の汚れを落とす

特 長

KLS-J01B

1. シャワーとブラシによって長靴の側面、靴底についた油・泥・粉体汚れを一度にしっかり落とします

左右2方向からのシャワーと3面からのブラシ回転で長靴の靴底、側面についた油・泥・粉体等の汚れを落とします。

2. ステンレス仕様のため、サビに強く衛生的です

腐食しにくく衛生的です。高耐久なので長くご使用いただけます。

3. 簡単操作で省エネです

ボタンを押している間だけシャワーとブラシが稼動するため、操作が簡単で省エネに優れています。



4. 軽量でコンパクト、キャスター付で移動が簡単です

5. メンテナンスが容易です

ブラシが分割式のため交換が簡単です。またフロントカバーは工具不要で取り外しが可能で、洗浄槽の洗浄も容易です。




運転ボタン

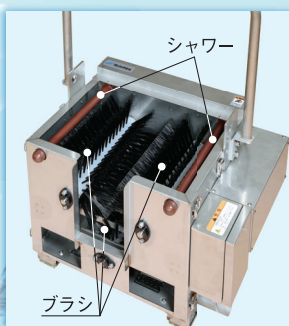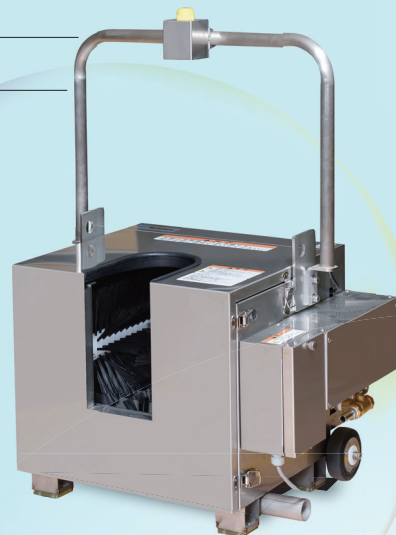

シャワー

ブラシ

左右2方向からのシャワーと3面からのブラシによって長靴の全面の汚れを落とします。

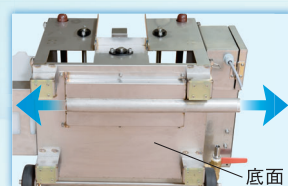

底面

排水の向きは、左右自由に変えられます。

長靴洗浄装置 汚れ落ち比較実験		靴 底	上 面	右 側 面	左 側 面
〈試験方法〉 長靴全体に泥をつけた状態で試験 ※靴底と側面についた泥汚れも、わずか10秒で完了	洗浄前				
	10秒洗浄後				

洗剤投入式 長靴洗浄装置

洗剤投入により、長靴のヌメリや臭いを除去

特 長

KLS-J02B

1. 洗剤投入+3面ブラシにより、長靴に付着した固形物やヌメリ・生臭さを強力に除去、除菌します

ヌメリや生臭さ、油等を使用する場所に適しています。鶏卵工場等での除菌に。水産加工/食品工場等。

2. 操作が簡単

運転スイッチを押すと同時に洗剤投入が開始。また、内部タイマーで洗剤投入時間を設定することもできます。(0~30秒間) その後、すすぎを行います。

3. 用途に応じて、洗剤の種類を選べます

中性~弱アルカリ性の液体合成洗剤をご使用いただけます。



よく泡立ち
きれいに
なります！



洗剤投入式長靴洗浄装置 汚れ落ち比較実験	洗浄前	5秒間 洗剤投入 20秒すすぎ	20秒間 洗剤投入 80秒すすぎ
〈試験方法〉 靴底に牛脂が付着した状態で実験。洗浄中、足を動かさない(洗剤は台所用中性洗剤を使用)			

仕 様

■洗剤投入型 流水式 靴底洗浄装置

型 式	KSW-S02D	
電 源	単相 AC100V (50/60Hz)	
消 費 電 力	120 W	
外 形 寸 法	W300×D500×H564mm	
質 量	約 30kg (乾燥時)	
材 質	本体：ステンレス、タンク：ポリエチレン	
制 御 ・ 操 作	運 転	人体センサーによる自動運転 (センサー検知時のみ運転)
	操作パネル	電源スイッチ (兼 漏電ブレーカー)、電源ランプ 異常ランプ (モーター過負荷時に点灯)
	制御仕様・機能	PLC による制御
	安全保護装置	漏電検知、モーター過負荷保護
	洗浄時間	10、20、30 秒 (可変) ※洗剤投入は 1 秒固定
供 給 水	水道水 (1 ～ 60℃)	
給 水 口	Ø14 ホースカップリング	
排 水 口	Ø38 (ステンレス鋼管外径)	
使 用 洗 剤	液体合成洗剤 (中性～弱アルカリ性)	
洗剤チューブ	Ø 6 フッ素チューブ	
オプション	吸水マット台、吸水マット (5枚入)、ハンドル	
消 耗 品	ブラシ、水はね防止板 (3枚セット)、給水フィルター	

オプション

ハンドル (別売品)

型式：KSW-S02-HANDLE



交換用部品

交換用ブラシ (1本)


型式：KSW-S02-BR

※ 1 台につき、
ブラシ 2 本を使用



■靴底洗浄装置

型 式	KSW-J01
電 源	単相 AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	40W
外 形 寸 法	W612×D656×H931mm ※突起部除く
質 量	39kg (乾燥時)
材 質	本体：ステンレス、操作部：ポリカーボネート
耐 荷 重	120kgf
供 給 水	水道水
給 水 口	Ø14 ホースニップル
排 水 口	オーバーフロー用、排水用とも Ø42.7 (ステンレス鋼管外径)
洗浄槽容量	約 8ℓ
運 転 時 間	工場出荷時設定 3 分 (1 秒～10 分可変)
安 全 機 構	漏電ブレーカー、サーマルプロテクター カバー開閉センサー、過電流保護ヒューズ
消 耗 品	交換用ブラシ (1台分：5本)、吸水マット台、吸水マット
交換用部品	交換用ブラシ (1本) 型式：KSW-BR01 ※ 1 台につき、ブラシ 5 本を使用



■長靴洗浄装置

型 式	KLS-J01B
電 源	単相 AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	110W
外 形 寸 法	W597.8×D442.5×H932.8mm ※突起部除く
質 量	約 40 kg (乾燥時)
材 質	ステンレス
耐 荷 重	60 kgf
供 給 水	水道水 (1 ~ 35℃)
給 水 口	Ø16 ホースニップル
排 水 口	Ø38 (ステンレス鋼管外径)
運 転 時 間	任意 (ボタン ON で駆動、放すと OFF)
安 全 機 構	漏電ブレーカー、サーマルプロテクター
消 耗 品	交換用ブラシ (1 台分：大×2 本、小×1 本)

■洗剤投入式 長靴洗浄装置

型 式	KLS-J02B
電 源	単相 AC100V (50 / 60Hz)
消 費 電 力	110W
外 形 寸 法	W693.0×D442.5×H932.8mm ※突起部除く
質 量	約 40 kg (乾燥時)
材 質	ステンレス
耐 荷 重	60 kgf
供 給 水	水道水 (1 ~ 60℃)
給 水 口	Ø16 ホースニップル
排 水 口	Ø38 (ステンレス鋼管外径)
使 用 洗 剤	液体合成洗剤 (中性～弱アルカリ性)
洗 剤 投 入	工場出荷時設定 3 秒 (0 秒～30 秒可変)
運 転 時 間	任意 (ボタン ON で駆動、放すと OFF)
安 全 機 構	漏電ブレーカー、サーマルプロテクター
消 耗 品	交換用ブラシ (1台分：大×2 本、小×1 本)

交換用部品 (KLS-J01B、KLS-J02B 共通)

交換用ブラシ大

型式：KLS-BR02クロ

※側面用ブラシ
1 台につき、
ブラシ 2 本を使用



交換用ブラシ小

型式：KLS-BR04クロ

※靴底用ブラシ
1 台につき、
ブラシ 1 本を使用



■全機種共通オプション・消耗品

吸水マット台

型式：KSW-WAU03

外形寸法：W403×D483×H71mm

質量：約 7 kg

材質：本体／ステンレス

※マット 2 枚込



吸水マット (3枚入)

型式：KSW-MAT03



Boots & Shoes Hygiene Equipment Series

短靴・長靴ドライヤー アドバンス

連結して40足まで乾燥・除菌

NEW

特 長

本体ユニット KBD-B10A
連結ユニット KBD-B10A-UN

1. 短靴・長靴を乾燥・除菌します

ステンレスタイプ。
ご購入の際、吹出しノズルは短靴ノズル、長靴ノズル、それぞれご希望の本数をお選びいただけます。
短靴、長靴とも靴底を見せる状態で使用しますので、衛生管理に役立ちます。



選べる吹出しノズル
左：長靴用ノズル、右：短靴用ノズル
※10足単位での販売

2. オゾンによる除菌・脱臭

低濃度オゾンで靴内部の除菌、脱臭の補助を行います。

3. サイクル運転機能を搭載

運転時間を設定した時間にON、OFFできます。



時計機能付き
タイマー

4. 狭い通路でも搬入可能です

1台あたりはコンパクト設計なので、狭い通路でも搬入が可能です。

5. 作業増によるユニット増設が可能

本体ユニット導入後、作業が増えても、連結ユニットを最大3台まで増設できるので、40足まで対応できます。
※1ユニット=10足

■本体ユニットに連結ユニットを最大3台連結

本体ユニット10足 + 連結ユニット10足 × 3台 = 40足



本体ユニット 連結ユニット 連結ユニット 連結ユニット

※連結ユニットには、電装部、ヒーター部はありません。



KBD-B10A +
KBD-B10A-UN
(20足対応)

◆水受け皿(オプション)

下段への水滴落下を防止します。




長靴用

短靴用

長靴乾燥試験

〈試験条件〉
長靴全体を水に
浸してから、
軽く水を切った状態
(温度：27.5℃
湿度：41%)

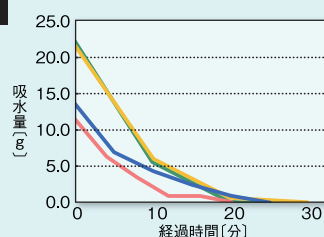

長靴・短靴ドライヤー アドバンス
— KBD-B10A +
KBD-B10A-UN×1台(20足用)
— KBD-B10A +
KBD-B10A-UN×3台(40足用)

長靴ドライヤー
— KBD-B12-100(12足用)
— KBD-B20-200(20足用)

長靴ドライヤー

長靴内部を乾燥・除菌・脱臭し、菌の繁殖を防ぐ

特 長

KBD-B12-100 / KBD-B20-200
KBD-B20-200ST

1. 長靴内部の乾燥・除菌・脱臭により快適な作業環境を創出します

長靴内部を乾燥します。また低濃度オゾンにより除菌、脱臭の補助を行います。

2. 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然です

汚れが一目瞭然なので、衛生管理に役立ちます。

3. タイマーによる自動運転・各段制御運転により省エネに優れています

長靴ドライヤー ステンレスタイプ KBD-B20-200ST



表示パネル
残り時間表示

運転ボタン
(各段制御)



タイマー運転
5段階切替

KBD-B20-200ST
(20足用)



タイマー運転
3段階切替
(0.5、1、3時間)

カラリと乾燥・除菌

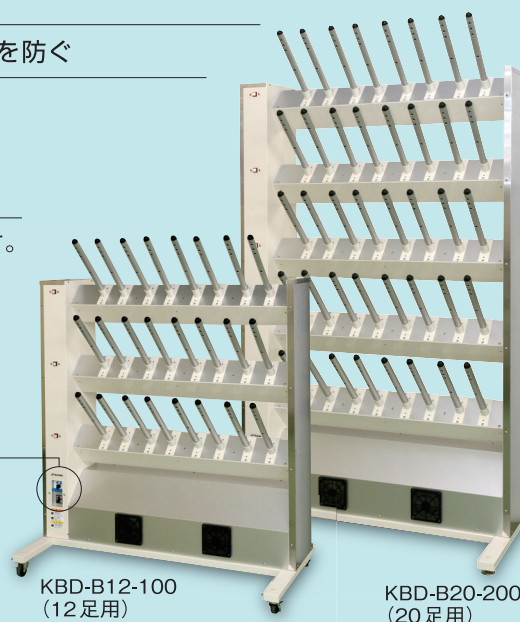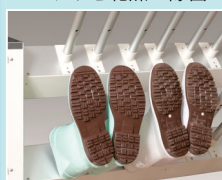

KBD-B12-100
(12足用)

KBD-B20-200
(20足用)

長靴以外にも
ご使用いただけます！

クリーンルーム用静電靴、
作業靴、安全靴など



長靴乾燥除菌ロッカー

収納している間に、長靴を乾燥・除菌

特 長

KSB-B20

1. 濡れた長靴を乾燥・除菌します

濡れた長靴の外側を中心に乾燥します。

2. オゾンで隅々まで処理できます

オゾン除菌のため長靴の内も外も除菌します。また低濃度オゾンで人体に安全なため、好きな時に扉の開閉が可能です。

3. ステンレス仕様のため、サビに強く衛生的です

腐食しにくく衛生的です。
高耐久なので長くご使用いただけます。



わかりやすい表示で扱いやすく
3段階切替タイマー運転
(100分/200分/300分)



使用できる長靴丈は 340mm 以内



長靴・短靴ラック

長靴⇄短靴の収納と衛生管理に最適

特 長

長靴・短靴用：KRC-05NT/10NT/15NT/20NT/25NT/30NT
長靴専用：KRC-05NS/10NS/15NS/20NS/25NS/30NS
短靴専用：KRC-05TS/10TS/15TS/20TS/25TS/30TS

1. 常に長靴の靴底が見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます

長靴を常に清潔に管理できます。

2. 軽量、キャスター付きのため、移動が容易です

移動が容易なので、床や壁の清掃も簡単です。

3. 下足用トレイ・ネームホルダーも標準装備しております

上段のパイプに長靴、下段のトレイには短靴が収納できるため、一人ひとりに専用スペースを割り当てることができます。

4. 組み立てた状態で出荷するため、お客様での組立作業がありません

5. お客様のご希望の収納足数に合わせ、特注対応が可能です




長靴・短靴ラック 20 足用
(4 列 5 段)

※長靴・短靴ラックは、トレイが付属しております

長靴専用ラック、
短靴専用ラックも
ございます。


※トレイは付属して
おりません。

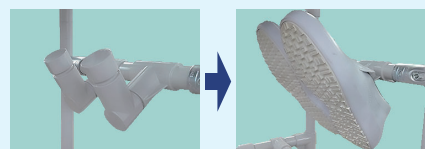

短靴専用ラック

■パイプについて

サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆している構造です。人・物に対して優しく、長期的に安定した防錆効果があり、また耐候性や耐久性に優れております。

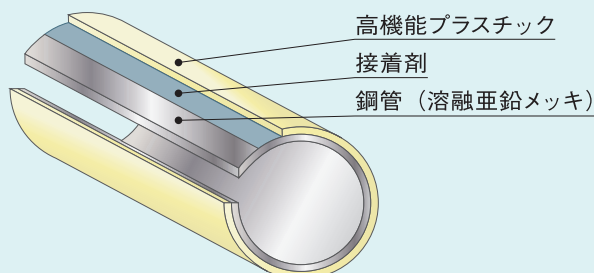

仕 様

■長靴ドライヤー ※温風温度は室温および運転段数により変動します

型 式	KBD-B12-100	KBD-B20-200	KBD-B20-200 ST (ステンレスタイプ)
収 納 足 数	12 足 (3 段×4 足)	20 足 (5 段×4 足)	
電 源	単相 AC100V (50/60Hz)	単相 AC200V (50/60Hz)	
消 費 電 力	1100W	3000W	
外 形 寸 法	W1160×D540×H1425mm	W1160×D540×H2030mm	W1160×D525×H1840mm
質 量	約 59kg	約 83kg	約 95kg
材 質	本体：亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装)、カバー：ステンレス、アルミ ノズル：アルミ (アルマイト処理)		外郭：NSSC 180 (SUS 304相当)、内郭：SUS 304、SUS 430 ノズル：アルミ (アルマイト処理)、断熱材：フェノールフォーム、他
運 転 時 間	30分 / 60分 / 180分 (3段階切替のタイマー運転)		30分 / 50分 / 70分 / 90分 / 110分 (5 段階切替のタイマー運転)
オゾン発生方式	オゾンランプ		
温 風 温 度	外気温 +10℃ (MAX 55℃)	外気温 +20℃ (MAX 55℃)	
設 置	屋内限定、壁際設置 (キャスト付)	屋内限定、壁際固定 (アジャスター付)	
安 全 機 構	漏電ブレーカー、温度ヒューズ		
そ の 他	各段毎に運転制御可能、低濃度オゾン発生 (除菌補助)、ノズル長：340mm、消耗品：防塵フィルタ (型式：109-1000M20)		

■短靴・長靴ドライヤー アドバンス ※ノズル部は含みません

型 式	KBD-B10A (本体ユニット)	KBD-B10A-UN (連結ユニット)
収 納 足 数	10 足 (5 段×2 足)	1 台 10 足 (5 段×2 足)、3 台まで連結可
電 源	単相 AC200V (50/60Hz)	———
最大消費電力	3000W	———
外 形 寸 法	W745×D300×H1716mm※	W530×D300×H1716mm※
質 量	75kg	35kg
材 質	外装:SUS304、ノズル:アルミ	
動作方法	手動運転 (タッチパネル設定)、自動運転 (タッチパネルで運転時間設定、タイムスイッチで開始時間設定)	
設定範囲	手動運転:各段制御可、自動運転:全段一括運転、運転時間20~999分	
温風温度	室温 +20℃ (MAX55℃)	
設 置	屋内限定、アンカー固定または壁固定	
安全機構	漏電遮断器 (電源スイッチと兼用)、サーモスタット (90℃)	
そ の 他	各段毎に運転制御可能、低濃度オゾン発生 (脱臭補助)、ノズル長:450mm、消耗品:防塵フィルタ (型式:KBD-B10A-19003)	
別 売 品	長靴用ノズル (10足分) (型式:KBD-B10A-LN)、長靴用水受け皿 (5段分) (型式:KBD-B10A-LN-WT)、 短靴用ノズル (10足分) (型式:KBD-B10A-SN)、短靴用水受け皿 (5段分) (型式:KBD-B10A-SN-WT)	

■長靴乾燥除菌ロッカー

型 式	KSB-B20
収 納 足 数	20 足 (1 室 2 足×10 室)※長靴丈は 340mm 以内
電 源	単相 AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	1100W
外 形 寸 法	W1340×D400×H1950mm
質 量	140kg
材 質	本体：ステンレス、窓：ポリ塩化ビニル
運 転 時 間	100分 / 200分 / 300分 (3段階切替のタイマー運転)
ロッカー内オゾン濃度	約 1.0ppm (回転電極無声電式オゾナイザー)
ロッカー内温度	外気温 +20℃
設 置	屋内限定、壁際固定
安 全 機 構	漏電ブレーカー、温度ヒューズ、オゾン分解触媒、オゾン漏れ検知センサー
消 耗 品	オゾン分解触媒 (2ヶ) (型式:KSB-ODC1-1)

■長靴・短靴ラック

型 式	KRC-30NT	KRC-25NT	KRC-20NT	KRC-15NT	KRC-10NT	KRC-05NT
対 応 人 数	30 人用	25 人用	20 人用	15 人用	10 人用	5 人用
収 納 足 数	長靴 30 足 (ハンガー) 下足 30 足 (シューストレイ)	長靴 25 足 (ハンガー) 下足 25 足 (シューストレイ)	長靴 20 足 (ハンガー) 下足 20 足 (シューストレイ)	長靴 15 足 (ハンガー) 下足 15 足 (シューストレイ)	長靴 10 足 (ハンガー) 下足 10 足 (シューストレイ)	長靴 5 足 (ハンガー) 下足 5 足 (シューストレイ)
外 形 寸 法	W1660×D490×H1910mm (6 列×5 段)	W1400×D490×H1910mm (5 列×5 段)	W1140×D490×H1910mm (4 列×5 段)	W880×D490×H1910mm (3 列×5 段)	W620×D490×H1910mm (2 列×5 段)	W360×D490×H1910mm (1 列×5 段)
質 量	50kg	44kg	37.5kg	31kg	24.5kg	18kg
材 質	SUS フレーム / ウレタン車輪 (前輪ストッパー付)、パイプ色：オフホワイト					
付 属 品	シューストレイ、ネームホルダー各30ヶ	シューストレイ、ネームホルダー各25ヶ	シューストレイ、ネームホルダー各20ヶ	シューストレイ、ネームホルダー各15ヶ	シューストレイ、ネームホルダー各10ヶ	シューストレイ、ネームホルダー各5ヶ

■長靴専用ラック

型 式	KRC-30NS	KRC-25NS	KRS-20NS	KRC-15NS	KRC-10NS	KRC-05NS
対 応 人 数	30 人用	25 人用	20 人用	15 人用	10 人用	5 人用
収 納 足 数	長靴 30 足 (ハンガー)	長靴 25 足 (ハンガー)	長靴 20 足 (ハンガー)	長靴 15 足 (ハンガー)	長靴 10 足 (ハンガー)	長靴 5 足 (ハンガー)
外 形 寸 法	W1660×D490×H1910mm (6 列×5 段)	W1400×D490×H1910mm (5 列×5 段)	W1140×D490×H1910mm (4 列×5 段)	W880×D490×H1910mm (3 列×5 段)	W620×D490×H1910mm (2 列×5 段)	W360×D490×H1910mm (1 列×5 段)
質 量	44kg	39kg	33.5kg	28kg	22.5kg	17kg
材 質	SUS フレーム / ウレタン車輪 (前輪ストッパー付)、パイプ色：オフホワイト					
付 属 品	ネームホルダー 30 ヶ	ネームホルダー 25 ヶ	ネームホルダー 20 ヶ	ネームホルダー 15 ヶ	ネームホルダー 10 ヶ	ネームホルダー 5 ヶ

■短靴専用ラック

型 式	KRC-30TS	KRC-25TS	KRS-20TS	KRC-15TS	KRC-10TS	KRC-05TS
対 応 人 数	30 人用	25 人用	20 人用	15 人用	10 人用	5 人用
収 納 足 数	短靴 30 足 (ハンガー)	短靴 25 足 (ハンガー)	短靴 20 足 (ハンガー)	短靴 15 足 (ハンガー)	短靴 10 足 (ハンガー)	短靴 5 足 (ハンガー)
外 形 寸 法	W1300×D384×H1665mm (6 列×5 段)	W1100×D384×H1665mm (5 列×5 段)	W900×D384×H1665mm (4 列×5 段)	W700×D384×H1665mm (3 列×5 段)	W500×D384×H1665mm (2 列×5 段)	W300×D384×H1665mm (1 列×5 段)
質 量	27.5kg	23.5kg	21kg	18kg	15.5kg	12.5kg
材 質	SUS フレーム / ウレタン車輪 (前輪ストッパー付)、パイプ色：オフホワイト					
付 属 品	ネームホルダー 30 ヶ	ネームホルダー 25 ヶ	ネームホルダー 20 ヶ	ネームホルダー 15 ヶ	ネームホルダー 10 ヶ	ネームホルダー 5 ヶ

■製造・販売

(ISO 9001, ISO14001 認証取得)



コトヒラ工業株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1320

T E L . 0 2 6 8 - 6 3 - 0 1 2 0 (ダイヤルイン)

T E L . 0 2 6 8 - 6 3 - 0 0 0 1 (代)

F A X . 0 2 6 8 - 6 3 - 0 1 1 2

E-MAIL. eigyo@kotohira.co.jp

U R L . http://www.kotohira.biz

KLS-J01-028
10 版

このカタログは 2020 年 1 月現在のもので、
仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。