

ヘルメット用フェイスシールド 取扱説明書

406042



ヘルメット用フェイスシールドの
取り付け方を動画で閲覧できます。




この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。




使用方法

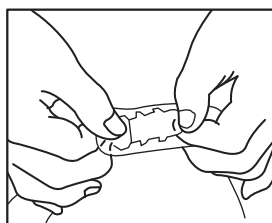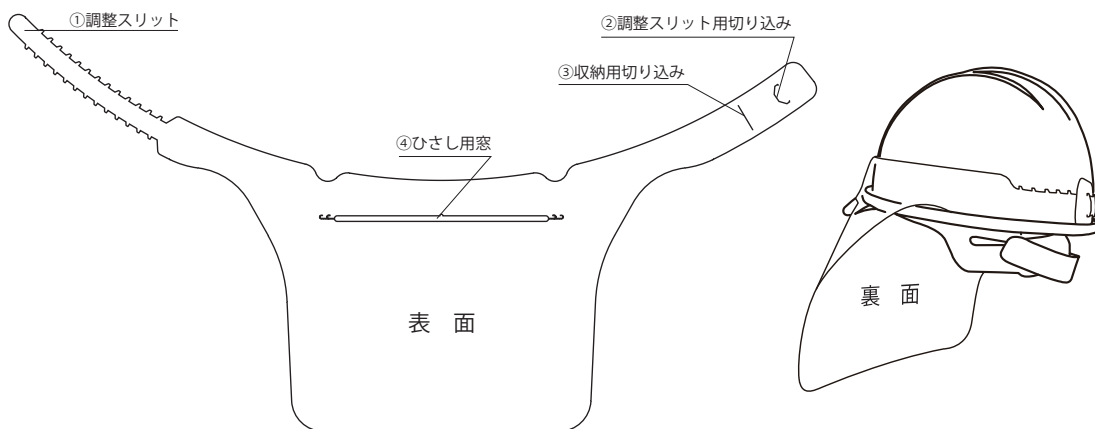


①調整スリットを②調整スリット用切り込みの裏面から表面に差し入れて、仮止めします。

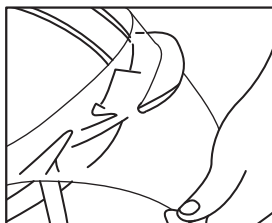

ヘルメット本体の「ひさし」を用いて、④ひさし用窓の裏面から表面に差し込み仮固定します。

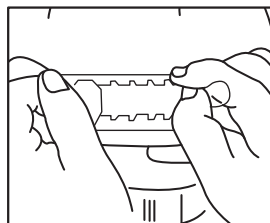

設置場所(上記イラスト参照)で、①調整スリットを強く締め付けて固定します。

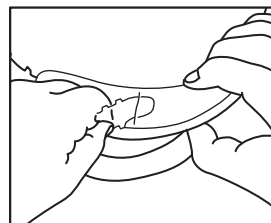

余った①調整スリットを③収納用切り込みにて差し込めば完了です。

⚠ 使用上の注意事項

- ・本品はウイルスなどの飛沫を完全に遮断するものではありません。
- ・本品に無理な力がかかると、破損や変形の原因となります。お取り扱いにはご注意ください。
- ・直射日光が当たる場所、火や熱源のそば、高温多湿になる場所、屋外の使用、保管は避けてください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所で使用・保管してください。・乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
- ・本品を改造しないでください。又、本品が破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- ・本品は薄いシートでできています。切傷などの怪我には十分ご注意ください。

※廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。