

取扱説明書

足踏み式消毒台

- 電源不要で場所を選ばず手軽に設置可能！
- アルミ製なので軽くて持ち運びラクラク！
- 市販の消毒液ボトル（液状／ゲル状）をそのまま使用できる！

※消毒液ボトルサイズ：W110mm×H300mm 以下
※消毒液ボトルは上から押すタイプのボトルのみ使用可能

梱包内容


足踏み式消毒台 本体	1 台
滑り止めシート	1 枚
取扱説明書	1 部

※オプションでパネルを取り付けられます。（詳細は別紙参照）


よく読んで安全に正しくご使用ください

【表面】


【裏面】

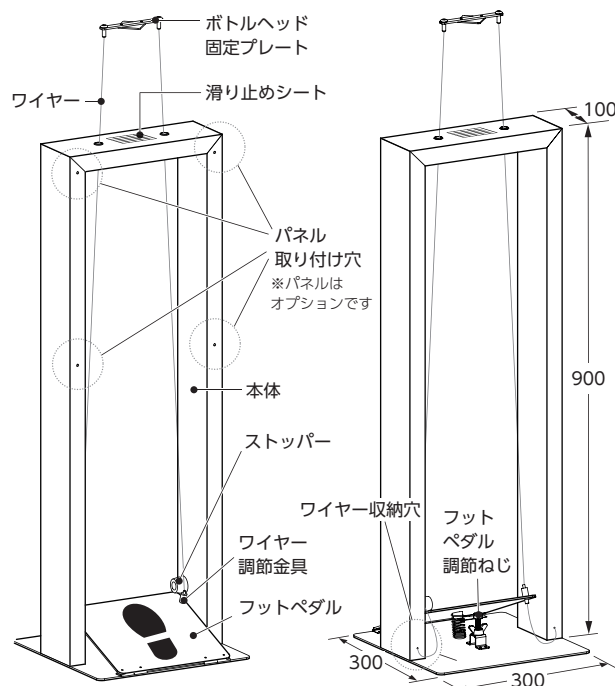

■使用方法

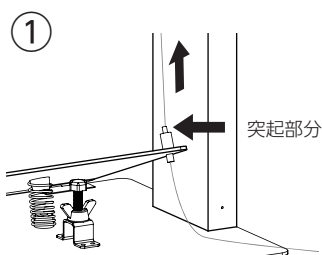


フットペダルについているワイヤー調整金具の突起部分を押しながら両側のワイヤーを緩めます。

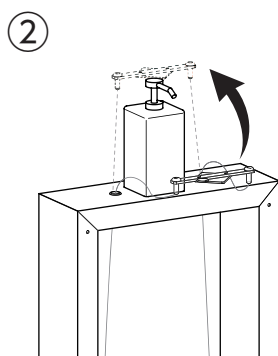


ボトルヘッド固定プレートを持ち上げ、プレート裏の粘着シートのフィルムをはがしボトルを消毒台にセットします。


※粘着シートは汚れたら水で洗えば再利用が可能です。
※消毒液ボトルは別売です。

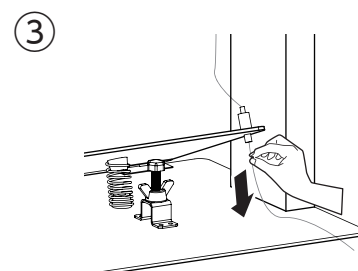


ワイヤーのたわみが無くなるまでワイヤー調整金具の下側からワイヤーを軽く引っ張り直します。

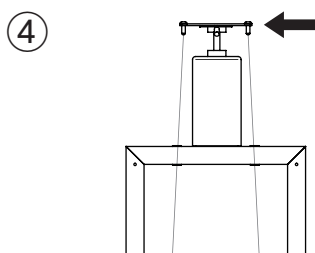

消毒液ボトルのプッシュ部とボトルヘッド固定プレートが水平になっていることを確認します。

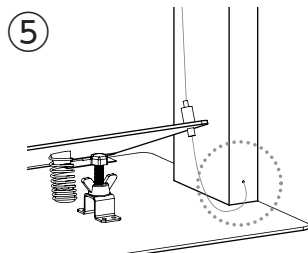

余っているワイヤーを消毒台裏のワイヤー収納穴にしまします。

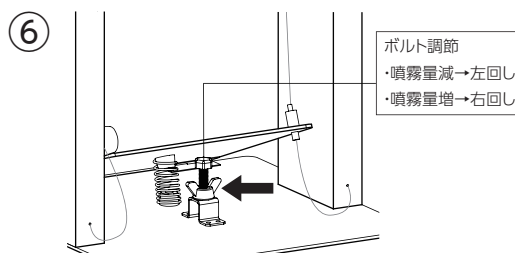

消毒液噴霧量の調節を行います。蝶ナットをゆるめ、ボルトを調節し、再度蝶ナットを回し固定します。

お手入れ方法

本製品を安全にご使用いただくため、定期的にお手入れをしてください。
汚れた場合は、薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ったあと、水で濡らした柔らかい布で洗剤を拭き取り、最後に必ず空拭きしてください。中性洗剤以外の洗剤類やたわしなどは使用しないでください。
定期的にワイヤーの調節を行ってください。

【使用上のご注意】

- ・火のそばでは絶対に使用しないでください。
- ・ワイヤーによるケガにご注意ください。
- ・床面が平らで安定した場所に設置してください。
- ・屋外での使用はおやめください。
- ・消毒液ボトル以外のご使用はおやめください。
- ・全ての事故・破損に対する補償は致しかねます。
- ・消毒液ボトルは別売です。

（使用方法）



使用方法の動画を配信中！ 詳しくはこちらから