

警告

荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので
事故防止のため、下記の内容を厳守してください。



人や動物をのせない。



内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。



傾きやすい荷物をのせない。



斜面や凸凹のある場所では使用しない。

- 人や動物をのせないでください。
- 均等荷重100kg以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。

- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 斜面や坂道に台車を放置しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやナジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。

！ 使用上のご注意

● 段差等を乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。（下図）中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤動作の原因になります。



● 持ち運びをするときは、必ず本体側の持ち手部分を使用し、折りたたみハンドルを持たないでください。（右図）



● 荷台とハンドルの間で手を挟まないように注意してください。

● 溶剤や薬品等で拭かないでください。

各部の名称とサイズ



▶ 折りたたみハンドルの操作方法

ハンドルを起こして使用する

手順① ハンドルを引き起し、本体の穴に差し込みます。
(ガチャッと音がするまで差し込んでください)

手順② ハンドルを上方方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。

ハンドルを折りたたむ・収納する

手順① ハンドル操作ボタンを押します。（固定が解除されます）
手順② ハンドルを上に引き上げ、荷台側に倒して溝に収納します。
手順③ ハンドルが仮止め핀にしっかりと装着されていることを確認してください。




ハンドル操作ボタン
差し込まれたハンドルの固定を解除し、ハンドルを折りたたむことができます。

▶ 台車を引いて使用する場合

！ 使用上のご注意


後ろ手にけん引して荷物を運搬する際には常に台車の動きに注意してください。

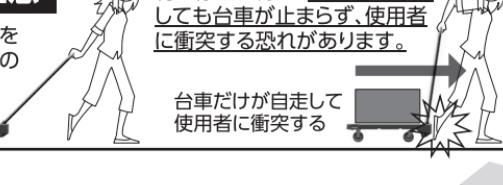

斜面での使用禁止

操作方法


ハンドルを伸ばした状態で、さらにハンドルを引き出して斜めに倒すと、台車を引いて使用することができます。

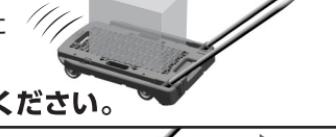

！ ご使用の前に、キャスターの位置を入れ替えてください。

① 引いて使用する場合は、キャスターを取り外して、右図の※①のように、自在キャスターと固定キャスターの位置を入れ替えてください。

② キャスターを入れ替えたり、交換した際はキャスターの金具がきちんと本体に固定され、ぐらつきがない事を確認してください。ボルトをきつく締めつけて固定し、キャスターが外れない事を確認してください。

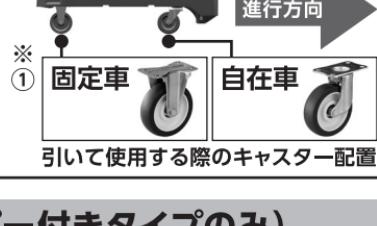

▶ スッパーの操作方法（スッパー付きタイプのみ）

スッパーの操作レバーを右にスライドすると
スッパーがかかります。（スッパー ON）



スッパーは段差を乗り越える際にレバーが地面に触れて破損する恐れがありますので注意してください。

スッパーの操作レバーを左にスライドすると
スッパーが解除されます。（スッパー OFF）



仕様

● 均等荷重: 100kg ● 自重 AC-1: 3.9kg, AC-1-S: 4.1kg, AC-1PC: 4.6kg, AC-1PC-S: 4.8kg

材質

● 荷台 AC-1: 再生ポリプロピレン (再生材100%)、AC-1PC: ポリカーボネート

● ハンドル: スチール (メラミン焼付塗装) ● キャスター金具: スチール

● 車輪: エラストマー樹脂

MADE IN JAPAN

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねてあります。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室に

お問い合わせください。


ご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

販売元 ト拉斯コ中山株式会社 お客様相談室 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: technico.center@trusco.co.jp

http://www.orange-book.com/



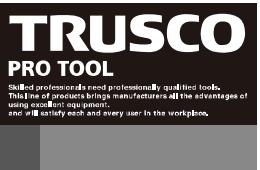

ハンドトラックボックス(こまわり君用)

取扱説明書

品番 THB-KM

この度はTRUSCOハンドトラックボックスをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品は書類・小荷物集荷用ボックスとして大変便利にお使い頂けます。

▲ 安全上のご注意

この取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

- ・ボックスに人を乗せないでください。ボックスが壊れケガをします。
- ・危険物・薬品等は収納しないでください。またボックスを火気近くに置かないでください。火災の原因になり危険です。
- ・坂道では使用しないでください。ボックスや荷物が台車から落ち大変危険です。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・かたよった収納は危険です。収納物は均等に載せてください。
- ・ボックスに荷物が入ったまま持ち上げないでください。手持ちベルトが切れたり底部が破損する恐れがあります。
ボックス内の荷物を全て取り出してからボックスの手持ちベルトを利用して台車から下してください。
- ・ボックスに荷物が入っていない状態でも、手持ちベルト以外を持ってボックスを持ち上げないでください。
- ・台車の耐荷重以上の荷物を入れないでください。
- ・ボックスは防水仕様ではありません。水のかかる場所では使用しないでください。
- ・汚れた時は乾燥、またはよく絞った布で拭き取るようにしてください。
万一洗剤をご使用される時は、中性洗剤のみとし拭き取るようにしてください。

取扱手順


使用する時

1. バックルが外れている事を確認してからボックスをひろげ、内側の中敷きを底面を倒してください。ボックスは完成です。
2. 本体をこまわり君に載せます。(本体側面の台車固定ベルトのある方をハンドル側になるようにしてください。)
本体側の固定ベルトのマジックテープで台車のハンドルに固定してください。装着完了です。

収納する時

1. ハンドルに固定していたマジックテープを外し蓋を開け、中敷きのつまみを引き起こしてボックスをたたんでください。
2. たたんだ状態でバックルの付いているベルトで巻き、バックルをセットすると綺麗に収納できます。
(ベルトは長さ調節ができますので、ボックスをたたんだ状態でこまわり君に固定しておく事もできます。)

- ①ボックス本体
- ②ベルト(収納時、こまわり君固定兼用)
- ③マジックテープ
- ④手持ちベルト
- ⑤台車固定ベルト
- ⑥バックル

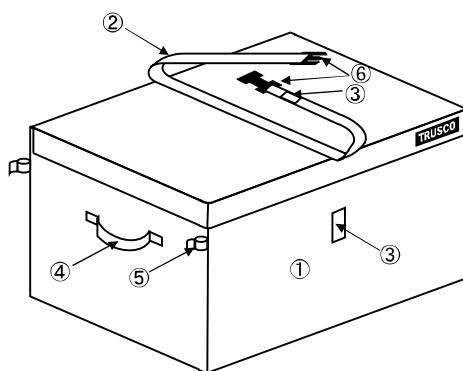

仕様

品番	間口×奥行×高さ (mm)	重量	材質
THB-KM	435×280×295	1.3kg	(表地) 表:ポリエステル100% 裏:PVCコーティング (裏地) PP不織布

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 ト拉斯コ中山株式会社 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
http://www.orange-book.com/ MADE IN CHINA