


警告


荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので事故防止のため、下記の内容を厳守してください。

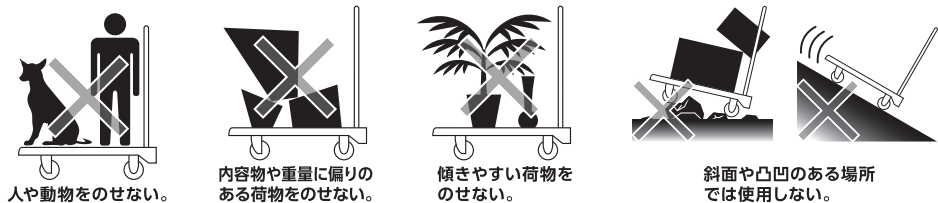


- 人や動物をのせない。
- 均等荷重100kg以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 斜面や坂道に台車を放置しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。

使用上のご注意

● 段差等乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。(下図) 中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤動作の原因になります。




● 持ち運びをするときは、必ず本体側の持ち手部分を使用し、折りたたみハンドルを持たないでください。(右図)

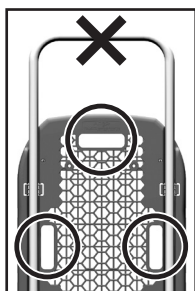

● 荷台とハンドルの間で手を挟まないように注意してください。

● 溶剤や薬品等で拭かないでください。

各部の名称とサイズ

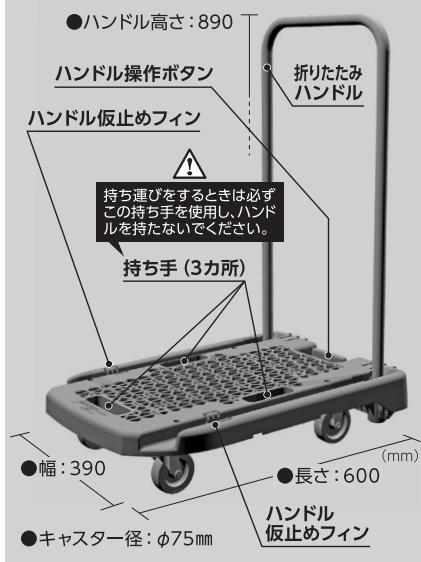

持ち運びをするときは必ずこの持ち手を使用し、ハンドルを持たないでください。

折りたたみハンドルの操作方法

ハンドルを起こして使用する

- 手順① ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。(ガチャッと音がするまで差し込んでください)
 手順② ハンドルを上方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。

ハンドルを折りたたむ・収納する

- 手順① ハンドル操作ボタンを押します。(固定が解除されます)
 手順② ハンドルを上へ引き上げ、荷台側に倒して溝に収納します。
 手順③ ハンドルが仮止めフィンにしっかりと装着されていることを確認してください。



台車を引いて使用する場合

使用上のご注意

後ろ手にけん引して荷物を運搬する際には常に台車の動きに注意してください。




特に停止の際に、使用者が停止しても台車が止まらず、使用者に衝突する恐れがあります。

台車だけが自走して使用者に衝突する




斜面での使用禁止

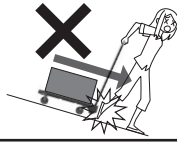


操作方法

ハンドルを伸ばした状態で、さらにハンドルを引き出して斜めに倒すと、台車を引いて使用することができます。

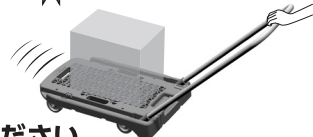

ご使用の前に、キャスターの位置を入れ替えてください。

- ① 引いて使用する場合は、キャスターを取り外して、右図の※①のように、自在キャスターと固定キャスターの位置を入れ替えてください。
 ② キャスターを入れ替えたり、交換した際はキャスターの金具がきちんと本体に固定され、ぐらつきが無い事を確認してください。ボルトをきつく締めつけて固定し、キャスターが外れない事を確認してください。

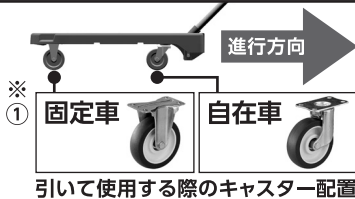

ストッパーの操作方法 (ストッパー付きタイプのみ)

ストッパーの操作レバーを右にスライドするとストッパーがかかります。(ストッパー ON)

ストッパーの操作レバーを左にスライドするとストッパーが解除されます。(ストッパー OFF)



仕様	●均等荷重: 100kg ●自重 AC-1: 3.9kg, AC-1-S: 4.1kg, AC-1PC: 4.6kg, AC-1PC-S: 4.8kg
材質	●荷台 AC-1: 再生ポリプロピレン (再生材100%)、AC-1PC: ポリカーボネート ●ハンドル: スチール (メタリン焼付塗装) ●キャスター金具: スチール ●車輪: エラストマー樹脂

MADE IN JAPAN

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。