

キャビネットホルダーBS・BL共通 LH-8051・8052 取扱説明書

A.製品内容


＜パッケージ内容＞
・本体：1

＜お客様に御用意いただく物＞

- ・回転剥離工具（LT-550）
- ・木ネジ（径4mm以下）
- ・プラスドライバー（木ネジ固定の時に使用します。）
- ・アルコール
- ・ウエスなど

B.製品の説明

＜対象物／用途＞・・・本製品はキャビネット、オープンラック等の耐震具（転倒防止）です。

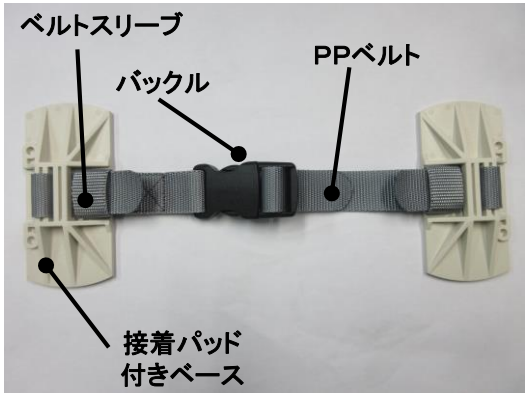


C.取り付け方



注意： 取り付け位置について
前後方向：敷居など障害物にベルトが接触しない様に設置出来る位置を選んで下さい。
左右方向：什器端から約3cmの凹凸などが無い平らな所を選んで下さい。

C-1 天板・壁面の接着する部分をアルコールで清掃し、良く乾かします。


C-2 最初に片側の接着パッド付きベースの剥離シートを剥がし、接着パッド付きベースを窓枠より上の凹凸の無い平らな壁に強く押し付けます。

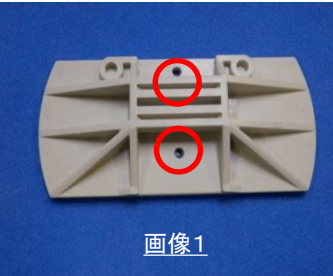

※ 接着困難な弱い壁には中央の穴2つに木ネジ（別途 御用意）を使用し固定します。この場合、あらかじめ梁の位置を確認し、その位置に固定します。・・・画像 1参照



C-3 反対側の接着パッド付きベースの剥離シートを剥がし、什器天板に強く押し付けて貼り付けます。

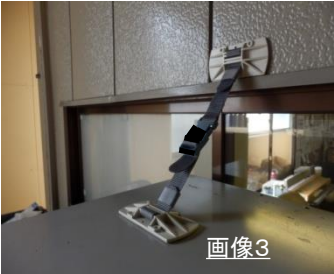


（この際、**接着パッドに負担が掛からない様、ベルトを少し、たるませます。**）
・・・画像 3参照）

もう一本も同様に取り付けして下さい。

※ 本製品を取り付けてから72時間は動かさないで下さい。

D.取り外し方

D-1 壁側に取り付けた接着パッド付きベースのベルトを緩め、抜き取ります。

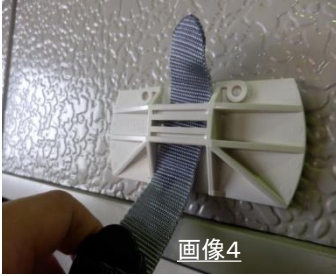

D-2 天板側も同様の手順で取り外して下さい。

※ 移設の場合は天板側は外さなくて大丈夫です。



D-3 別売の回転剥離工具(LT-550) を接着パッド付きベースに差し込み、壁に押しつけながら、ゆっくりと回して剥がして下さい。



D-4 壁に接着パッドが残った場合は指で、剥がし取して下さい。

※ 本体は別売りの交換用接着パッドLQ-30を使用（貼り替え）して再利用が可能です。

※ LH-8051をサンプル画像として説明しておりますが、LH-8052及び各Bタイプも基本作業は同様です。



（注意事項）

2018.05.02作成

- ・本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。なお移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・接着後72時間は動かさないで下さい。
- ・地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認して下さい。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 リンテック 21
〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F
Tel 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115
E-mail : info_lintec21@lintec21.com