

連結フィルムベルト LW-301／302 取扱説明書

A.製品内容

<パッケージ内容>

- ・本体：10
- ・取説：1

B.製品の説明

<対象物／用途>・・・本製品はオープンラックの耐震具(転倒防止)です。
隣り合うオープンラックの柱2本を上部前後、下部前後の計4か所
巻き付けて固定し使用する事を推奨します。

<お客様に御用意いただく物>

- ・ウエス
- ・アルコール
- ・交換用接着テープ：LQ-11(別売り) 再利用する時に使います。


D.取り外し方

D-1

フィルムベルト先端側の接着テープを剥がし、柱に巻き付けたフィルムベルトをほどきます。



画像4

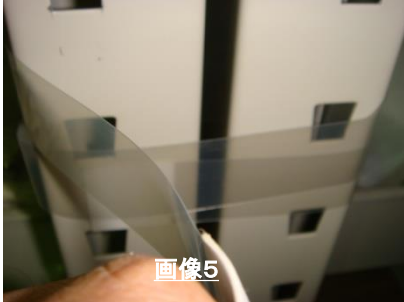

画像5

D-2

オープンラックの柱に残った接着パッドをゆっくり剥がします。




画像6



画像7



画像8

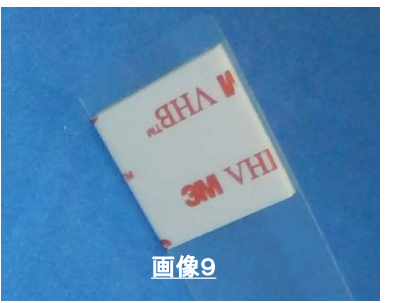

画像9

フィルムベルトに残った接着パッドを指で巻き上げる様にして、ゆっくり剥がします。

フィルムベルトをアルコールを塗布したウエスなどで清掃し、よく乾かします。

フィルムベルトに交換用接着パッドLQ-29(別売り)を貼り付けると再利用出来ます。

注・・・フィルムベルトに破損がない場合

C.取り付け方

※ 取付取り外し動画は
こちらから⇒



C-1

設置する部分をアルコールとウエスで清掃し、良く乾かします。

C-2

片側の接着パッドの剥離シートを剥がし、オープンラックの柱に強く押し付けて貼り付けます。

注意・・・凹凸や傷のない平らな部分を選んで下さい。




画像1

C-3

連結するオープンラックの柱2本をフィルムベルトで約3周巻いたら、端の接着パッドの剥離シートを剥がし、フィルムベルトの上に貼り付けます。

注意・・・柱4本を同時に巻き付ける
必要がある場合はフィルム
ベルトの長いLW-302を選んで
下さい。

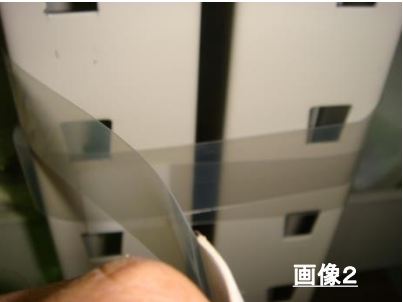

画像2



画像3

C-4

取り付け方 C-1 から C-3を繰り返し、残り3ヶ所に設置します。



(注意事項)

- ・本製品は地震による転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
- ・なお移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・接着後72時間は動かさないで下さい。
- ・地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認して下さい。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

※ 弊社製品電子カタログはこちらから⇒



株式会社 リンテック21
〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F
Tel 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115
E-mail : info_lintec21@lintec21.com



2022.05.30作成