

落下防止ベルト 取扱説明書

品番 **MM-RB 00-J**

この度は、**TRUSCO**。落下防止ベルトをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保存してください。

●破断強度：樹脂バックル90kg



取扱説明書

●落下防止ベルトの使用方法

●落下防止ベルトの両端を棚支柱に取り付け、棚に収納物を載せ、開閉バックルでベルトをつなぎ、
しっかり引き締めます。(商品が転倒しないようベルトの高さを調節してください。)

●支柱への取付方法

●適合本体：スチール製中量ボルトレス棚“M3型”、“M5型”

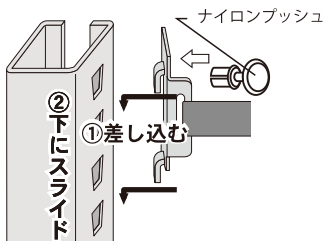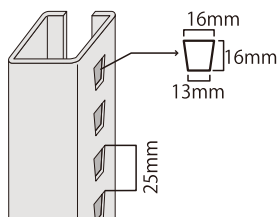

- 差し込み式金具のフック部を支柱の棚板取付穴に差し込み、下にスライドし固定します。金具が抜けないように、ナイロンプッシュで固定します。
- 次に、対面側支柱の同じ高さの棚板取付穴位置に差し込み式金具フック部を差し込み、下にスライドし固定します。

(※差し込み式金具の左右を間違えないこと。
※差し込み式金具が確実に取付いていることを確認し、使用すること。)

●開閉バックルの使用方法

樹脂バックル(J) ●ベルトの止め方、締め方




●止め方
ベルトのねじれが無いことを確認し、バックルを差し込みます。バックルを差し込んだとき、バックルが確実に止まっているか確認してください。



●締め方
ベルトを矢印①の方向に引くとベルトが締まります。(商品が転倒しないようベルトの高さを調節してください。)

●ベルトのはずし方

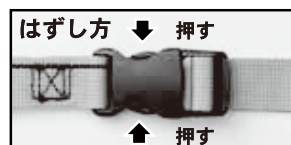

●はずし方
バックルをはずすときは、上下のリリースボタンを同時に押してください。

△使用上の注意

- 落下防止ベルトは、商品を固定・固縛・緊締・結束するものではありません。
- 落下防止ベルトは棚本体を固定するものではありません。
- 落下防止ベルトの両端は同じ高さに取り付けてください。
- 振動等で緩む場合があります。締め直してください。
- 角張った物に使用される場合は、あて物を使用ください。
- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、縫製部に縫製糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるもの、バックル部および端部に変形、割れなどがあるものは使用しないでください。
- 使用温度は-10℃から80℃までです。
- 薬品保管には、使用しないでください。
- 落下防止ベルトは、棚支柱の種類に合わせて、それぞれの間口寸法に合った最適のものをご使用ください。
- 金具類、バックル部は乱暴に扱わないでください。破損する恐れがあります。