

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

®

均等荷重 **100 kg**

小型樹脂製運搬車

※ ストッパーなし

品番 MP-6039N2-□□

※ ストッパー付き

品番 MP-6039N2-□□-JS

こまわり君

ストッパーなし

ストッパー付き 共通

取扱説明書


この度は **TRUSCO** 小型樹脂製運搬車「こまわり君」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

警告

荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので事故防止のため、下記の内容を厳守してください。




人や動物をのせない。

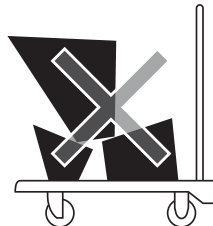

内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。



傾きやすい荷物をのせない。

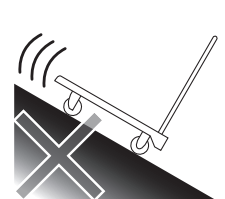

斜面や凸凹のある場所では使用しない。

- 人や動物をのせないでください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。

各部の名称とサイズ

折りたたみハンドルの操作方法

ハンドルをを起こして使用する

- 手順① ハンドルロックをスライドさせて解除します。
 手順② ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。
 (ガチャッと音がするまで差し込んでください)
 手順③ ハンドルを上方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。



ハンドルロック
 収納されたハンドルをロック解除、またはロックすることができます。

ハンドルを折りたたむ・収納する

- 手順① ハンドル操作ボタンを押します。(固定が解除されます)
 手順② ハンドルを上へ引き上げ、荷台側に倒して溝に収納します。
 (仮止めフィンに装着されるまで倒しきってください)
 手順③ ハンドルロックで固定し、ハンドルがしっかりとロックされていることを確認してください。




ハンドル操作ボタン
 差し込まれたハンドルの固定を解除し、ハンドルを折りたたむことができます。

ストッパーの操作方法 (ストッパー付きタイプのみ)

ストッパーの操作レバーを右にスライドするとストッパーがかかります。(ストッパー ON)

ストッパーの操作レバーを左にスライドするとストッパーが解除されます。(ストッパー OFF)

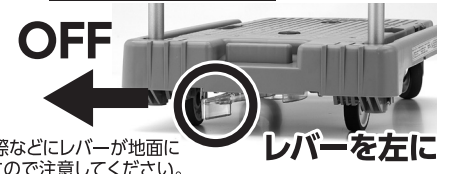


使用上のご注意

● 段差等乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤動作の原因になります。



● ハンドルで手を挟まないように注意してください。



● 持ち運びをするときは、必ず本体側の持ち手部分を使用し、折りたたみハンドルを持たないでください。

仕様

● 均等荷重: 100kg ● 自重: 3.9kg

材質

● 荷台: 再生ポリプロピレン (再生材100%) ● ハンドル: スチール (メラミン焼付塗装)
 ● キャスター金具: スチール ● 車輪: エラストマー樹脂

● 長さ×幅×高さ: 600×390×125mm

● ハンドル高さ: 790mm

● キャスター径: φ75mm

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。





ハンドトラックボックス (こまわり君用)

取扱説明書

品番 THB-KM

この度はTRUSCOハンドトラックボックスをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
本製品は書類・小荷物集荷用ボックスとして大変便利にお使い頂けます。

▲ 安全上のご注意

この取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

- ・ボックスに人を乗せないでください。ボックスが壊れケガをします。
- ・危険物・薬品等は収納しないでください。またボックスを火気近くに置かないでください。火災の原因になり危険です。
- ・坂道では使用しないでください。ボックスや荷物が台車から落ち大変危険です。
- ・本来の用途以外には使用しないでください。
- ・かたよった収納は危険です。収納物は均等に載せてください。
- ・ボックスに荷物が入ったまま持ち上げないでください。手持ちベルトが切れたり底部が破損する恐れがあります。ボックス内の荷物を全て取り出してからボックスの手持ちベルトを利用して台車から下してください。
- ・ボックスに荷物が入っていない状態でも、手持ちベルト以外を持ってボックスを持ち上げないでください。
- ・台車の耐荷重以上の荷物を入れないでください。
- ・ボックスは防水仕様ではありません。水のかかる場所では使用しないでください。
- ・汚れた時は乾燥、またはよく絞った布で拭き取るようにしてください。
万一洗剤をご使用される時は、中性洗剤のみとし拭き取るようにしてください。

取扱手順


使用する時

1. バックルが外れている事を確認してからボックスをひろげ、内側の中敷きを底面を倒してください。ボックスは完成です。
2. 本体をこまわり君に載せます。(本体側面の台車固定ベルトのある方をハンドル側になるようにしてください。)
本体側の固定ベルトのマジックテープで台車のハンドルに固定してください。装着完了です。

収納する時

1. ハンドルに固定していたマジックテープを外し蓋を開け、中敷きのつまみを引き起こしてボックスをたたんでください。
2. たたんだ状態でバックルの付いているベルトで巻き、バックルをセットすると綺麗に収納できます。
(ベルトは長さ調節ができますので、ボックスをたたんだ状態でこまわり君に固定しておく事もできます。)

- ①ボックス本体
- ②ベルト (収納時、こまわり君固定兼用)
- ③マジックテープ
- ④手持ちベルト
- ⑤台車固定ベルト
- ⑥バックル

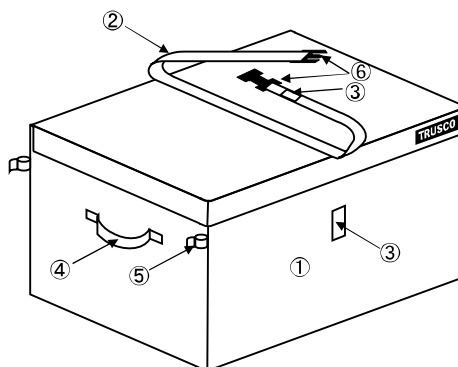

仕様

品番	間口×奥行×高さ (mm)	重量	材質
THB-KM	435×280×295	1.3 kg	(表地) 表: ポリエステル100% 裏: PVCコーティング (裏地) PP不織布

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
CHINA