

業務用冷蔵庫ストッパーP(4個入り) MS-801GLP 取扱説明書

TS-1278-000

A.製品内容

＜パッケージ内容＞


- ・本体:4
- ・アルコールパッド:8
- ・取説:1

＜お客様に御用意いただく物＞


- ・回転剥離工具(LT-550)

B.製品の説明

＜対象物／用途＞・・・本製品は業務用冷蔵庫の耐震具(転倒防止)です。

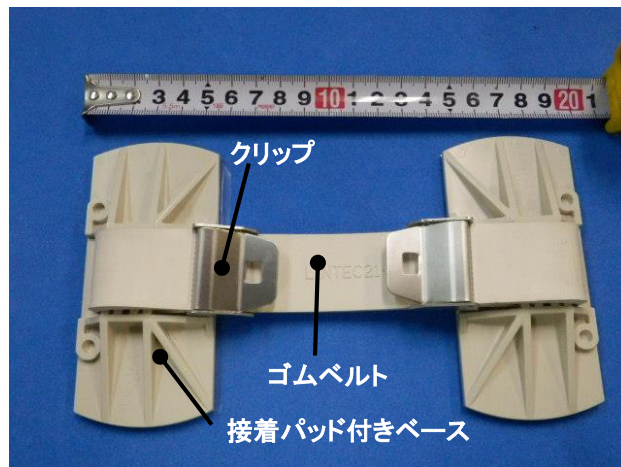

【各部の名称】

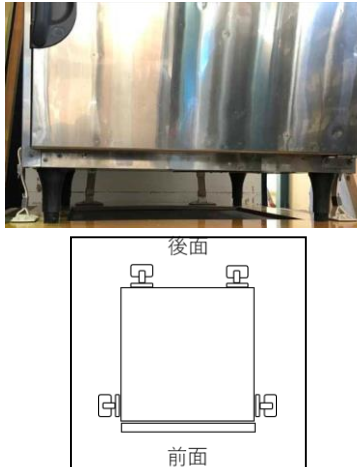

【設置イメージ図】

C.取り付け方

C-1 冷蔵庫・床面の接着する部分をアルコールパッドにて清掃し、良く乾かします。

注意: 取り付け位置は扉など開閉部を避け、なるべく凹凸などが無い平らな所を選んで下さい。

C-2 最初に片側の接着パッド付きベースの剥離シートを剥がします。
接着パッド付きベースを冷蔵庫側面の前方寄りに強く押し付けて固定します。

C-3 反対側の接着パッド付きベースの剥離シートを剥がし、床面に強く押し付けて貼り付けます。

(この際、**接着パッドに負担が掛からない様、ベルトを少したるませます。**・・・画像 C3-2参照)

C-4 設置イメージ図を参照し、他の箇所も同様に取り付けして下さい。

※本製品を取り付けてから72時間は動かさないで下さい。



C-2-1



C-2-2



C-3-1



C-3-2



C-4

D.取り外し方

D-1 冷蔵庫に取り付けた本製品のクリップを開き、ゴムベルトを引き抜いて取り外します。



D-1-1



D-1-2

D-2 床面側も同様に取り外して下さい。



D-2-1



D-2-2

D-3 別売の回転剥離工具(LT-550)を接着パッド付きベースに差し込み、冷蔵庫面(または床面)に押しつけながら、ゆっくり回して剥がして下さい。




D-3-1



D-3-2

D-4 接着パッドが残った場合は指で剥がし取して下さい。

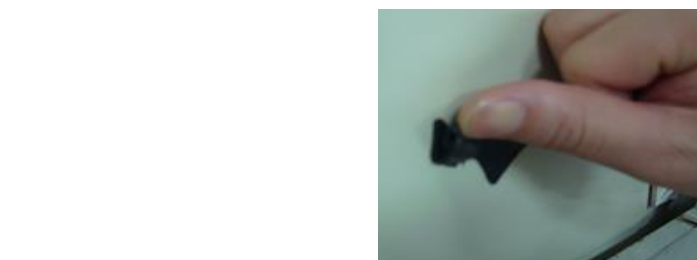

D-4



(注意事項)

- ・本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
- ・なお移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・接着後72時間は動かさないで下さい。
- ・地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認して下さい。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 リンテック 2 1

〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F

Te l 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115

E-mail: info_lintec21@lintec21.com



2020.03.19作成