



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管ください。

### セット内容


⚠ 組立の前に、必要な部品がそろっているかご確認ください。

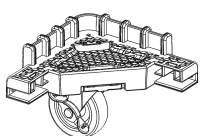


① コーナーパーツ  
(キャストーストッパー付)  
× 2 個

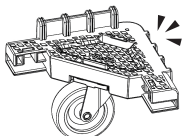


② 片側ガード無し  
コーナーパーツ (L)  
× 1 個

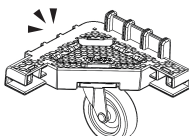


③ 片側ガード無し  
コーナーパーツ (R)  
× 1 個

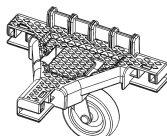

④ T 字パーツ  
× 2 個

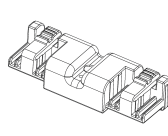


⑤ 連結バー (S)  
× 4 個

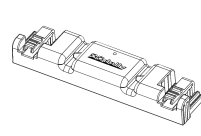


⑥ 連結バー (M)  
× 3 個

### 組み立て方


① T 字パーツの中央部分に連結バー (M) を差し込みます。

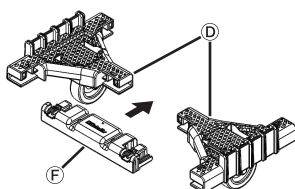


② カチッとなるまで差し込んでください。

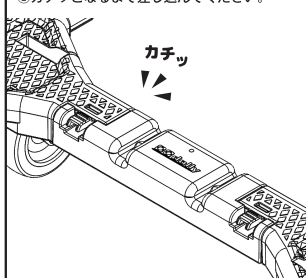


③ T 字パーツに連結バー (S) を 2 個差し込みます。

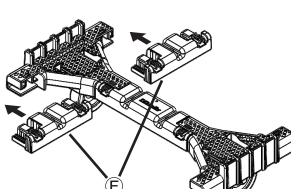

④ 反対側の T 字パーツにも同様に、連結バー (S) を 2 個差し込みます。

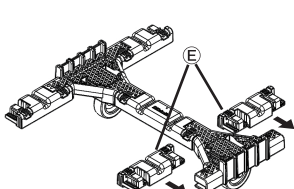


⑤ 連結バー (S) に、片側ガード無しコーナーパーツを差し込みます。

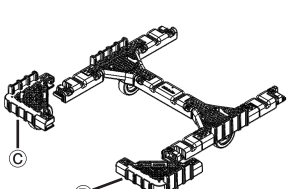


※ガード位置に注意!


⑥ 反対側の連結バー (S) に、キャストーストッパー付コーナーパーツを差し込みます。

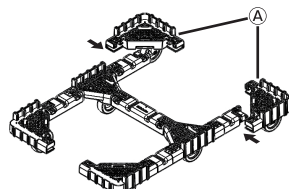

⑦ 最後に連結バー (M) を差し込みます。

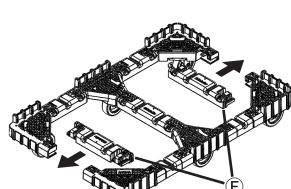


【完成】しっかりと組み付けられているか確認のうえ、ご使用ください。

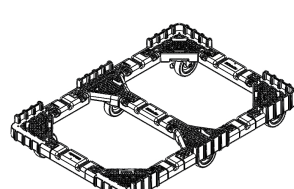


### キャストの取り外し方


① 丸印内の矢印部分をマイナスドライバー等で押し下げ、キャストーストッパーパーツのロックを解除します。

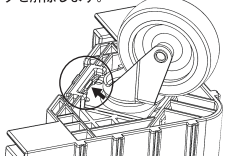


② そのまま マイナスドライバー等の先端で、キャストーストッパーパーツを外側に押します。

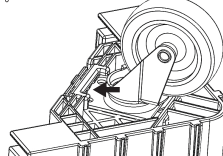


③ キャスターストップパーツを本体から完全に抜き取ります。

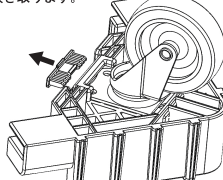


④ キャスターストップパーツが抜けた側のキャストのベース部分を少し上に持ち上げます。

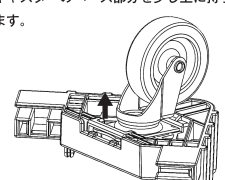


⑤ そのままキャストーストッパーパーツを抜いた方向にキャストのベース部分をスライドさせます。

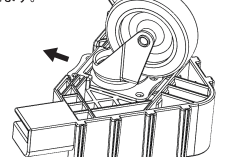


⑥ 次にスライドさせた側の反対側のキャストのベース部分が露出しますので、その部分を上に持ち上げます。

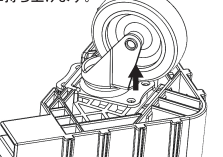

⑦ キャスターを完全に抜いて作業終了です。取付は①～④の作業を逆に行ってください。

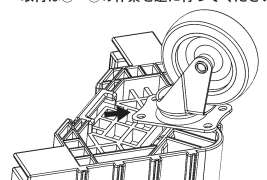

●キャストーストッパーパーツの向き

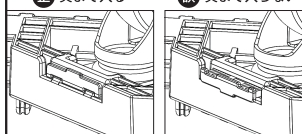

※キャストーストッパーパーツは上下の向きを確認の上、奥までしっかりと差し込んでください。


# オール樹脂製コンテナ台車“OCドローリー”

Resin Assembled Dolly for Foldable Container


## OCD50・OCD75 シリーズ

## 取扱説明書

- オール樹脂製だから軽量。※本体 PP 樹脂  
(50L オリコン用 2.2 kg～ / 75L オリコン用 3.2 kg～)
- 50L オリコン・75L オリコンが入る 2 サイズをラインナップ。
- 工具を使用せず簡単に組立てできます。

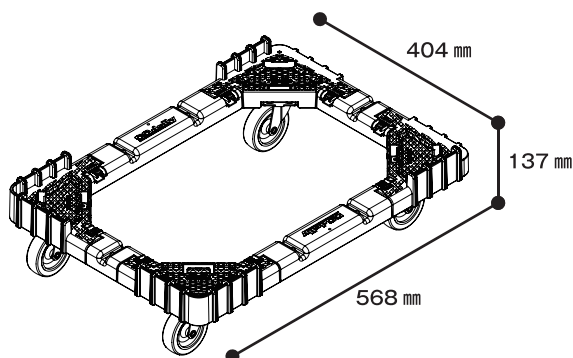

【50L オリコン用】(有効内寸:534×370 mm)

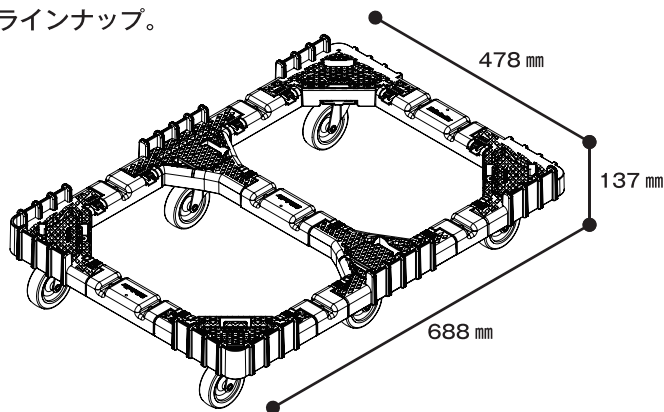

【75L オリコン用】(有効内寸:654×444 mm)

- 荷台：ポリプロピレン樹脂
- キャスター金具：スチール

| 品番               | 仕様                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OCD50BN<br>シリーズ  | キャスター：自在φ75(ナイロン車輪)×4<br>質量：約 2.2 kg 耐荷重：150 kg                                 |
| OCD50BNS<br>シリーズ | キャスター：自在φ75(ナイロン車輪)×2<br>自在φ75(ナイロン車輪 / ストッパー付)×2<br>質量：約 2.3 kg 耐荷重：150 kg     |
| OCD50B<br>シリーズ   | キャスター：自在φ75(エラストマー車輪)×4<br>質量：約 2.2 kg 耐荷重：100 kg                               |
| OCD50BS<br>シリーズ  | キャスター：自在φ75(エラストマー車輪)×2<br>自在φ75(エラストマー車輪 / ストッパー付)×2<br>質量：約 2.3 kg 耐荷重：100 kg |

| 品番               | 仕様                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OCD75BN<br>シリーズ  | キャスター：自在φ75(ナイロン車輪)×6<br>質量：約 3.2 kg 耐荷重：250 kg                                 |
| OCD75BNS<br>シリーズ | キャスター：自在φ75(ナイロン車輪)×4<br>自在φ75(ナイロン車輪 / ストッパー付)×2<br>質量：約 3.3 kg 耐荷重：250 kg     |
| OCD75B<br>シリーズ   | キャスター：自在φ75(エラストマー車輪)×6<br>質量：約 3.2 kg 耐荷重：150 kg                               |
| OCD75BS<br>シリーズ  | キャスター：自在φ75(エラストマー車輪)×4<br>自在φ75(エラストマー車輪 / ストッパー付)×2<br>質量：約 3.3 kg 耐荷重：150 kg |

### 警告

荷物の落下・破損や、転倒をしてケガをする恐れがありますので、下記の内容をお守りください。

### 使用上のご注意

- 各部品がしっかりと連結されていることを確認のうえ、使用してください。
- 必ずコンテナをのせて使用してください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 人や動物をのせないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 傾斜地で運搬車を放置しないでください。
- 偏った荷積みをしてしないでください。
- 荷台に衝撃を与えるのをせ方をしないでください。
- 運搬車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 分解や改造をしてしないでください。
- 火のそばに近づけないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 他の動力でけん引しないでください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。



MADE  
IN  
JAPAN

総発売元 トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>