小型金属探知器 PMD-40V

≪取扱説明書≫

1. 基本仕様

電源	DC9V(006P)アルカリ電池 1個	
出力	250mW	
動作周波数	93KHz	
動作電流	20~40mA	
動作温度	- 5 °C~+ 5 5 °C	
材質	ABS 樹脂(黒色)	
使用時間	約 80 時間	
寸法	400(L) × 70(W) × 35(D)mm	
重量	320g(電池含)	
付属品	収納袋(イヤホン別売)	

2. 各部名称及び機能

[各部名称]



[各部機能及び使用方法]

探知部	ボディチェック時には、検体から 4~5cm 離して使用	
イヤホンジャック	イヤホン接続により探知ブザーを消去イヤホンで聞き取り可	
電源確認ランプ	LED(黄)電源 ON 時点灯電池残量減で滅。(オレンジ色)	
探知確認ランプ	LED(赤)金属物を探知すると点灯	
電源スイッチ	2 段シーソースイッチ 前方: OFF 後方: ON	

3. 探知確認方法


- 1 探知確認ランプ、探知レベル表示バーの光による確認
- 2 内臓ブザーまたは、イヤホンの音による確認
- 4. 探知レベル表示バーによる探知例

品名	探知距離(cm)
100 円硬貨	4.0
500 円硬貨	5.0
ドライバー (大)	6.5
ハサミ (小)	7.5
ハサミ (大)	12.5
拳銃	13.0
柳葉包丁	15.5
出刃包丁	17.0

5. 使用方法 (ボディチェック)

前面チェック

背面チェック

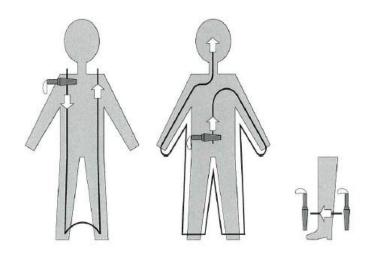

足元チェック

※本製品は、心臓ペースメーカー、妊婦等に悪影響を与えません。



本 社 東京都江東区森下2-5-12 TEL 03-3633-0167 FAX 03-3633-0168

大阪支店 大阪府寝屋川市日之出町 5-35-102 TEL 06-6838-5005 FAX 06-6838-5006

岐阜営業所 岐阜県飛騨市古川町杉崎162-11 TEL 0577-73-7651 FAX 0577-73-7652