

取扱説明書

パレットラック 落下防止装置ベルトタイプ

パレガードX-II

このたびは、パレットラック落下防止装置をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書は、商品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1台あたり部材

品名	材質	表面仕上げ
取付金具セット	スチール	ユニクロめっき
ベルト	ポリエステル/スチール	なし/クロメートめっき



安全にお使いいただくために（必ずお守りください）


警告 この警告事項を守らなければ、死亡または重傷などを負う可能性があります。

ベルトを掛けたままでパレットを出し入れしないでください。

ベルトにパレットが引っかかり、荷物が落下したり、ベルトが破損したり、ラックが倒壊する恐れがあります。

ベルト解除時に垂れ下がった状態で作業をしないでください。

解除したベルトは取付金具のフックに掛けてください。出入庫時にベルトが荷物に引っ掛かって落下したり、フォークリフトでベルトを踏み、ラックが倒壊したり、作業者が足を引っ掛けて転倒する恐れがあります。

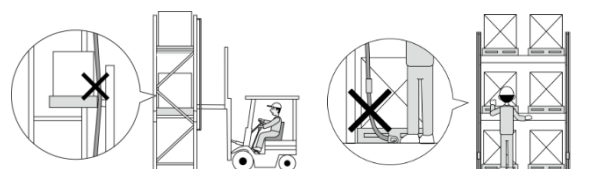

注意 この注意事項を守らなければ、傷害を負うかまたは物的損害が生じる可能性があります。

ぶら下がったり、ベルトを持ってラックに足を掛けたり、よじ登ったりしないでください。

落下してけがをしたり、ベルトや取付金具が破損する恐れがあります。

荷物を手前50mm以上はみ出して保管しないでください。

ベルトや荷物が傷んだり、地震時に荷物が落下し、けがをする恐れがあります。

定められたパレットのサイズ、数量にて荷物を保管してください。

ベルトがパレットに掛からず、地震時に荷物が落下しけがをする恐れがあります。

破損・欠損したパレットは使用しないでください。

ベルトがパレットに掛からず、地震時に荷物が落下し、けがをする恐れがあります。

破断・損傷したままベルトを使用しないでください。

地震時に荷物が落下し、けがをする恐れがあります。

操作方法

セット方法



センターバックルの作動レバーが開放されている状態でベルトフックを取付金具に掛けます。



センターバックルを持ちながら、ベルトを引いてテンションを調整します。




作動レバーを押さえて閉じ、余剰ベルトをまとめます。

解除方法

解除は逆の手順で行います。

- ① 余剰ベルトを外し、開放レバーを押しながら作動レバーを開放します。
- ② ベルトを緩めます。
- ③ ベルトフックをAの取付金具から外し、Bの取付金具に掛けます。

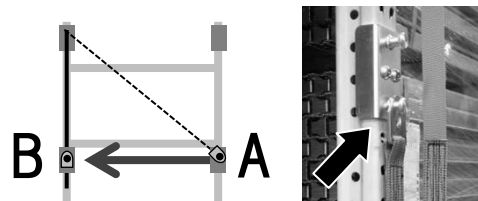

注意

- 作業はヘルメット・保護手袋を必ず装着して行ってください。
- ベルトフックやセンターバックルに指を挟まないようにご注意ください。
- 勢いよく解除されて、けがをしないよう作動レバーの開放はレバーを手で押さえながらゆっくり行ってください。

保証と修理について

1. 保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。本取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ① 改造または分解による故障及び損傷。
 - ② ご使用者の責任に帰すと認められる故障。
 - ③ 火災や天災による故障及び損傷。
3. 保証期間経過後の修理は有償となります。

廃棄基準

下記のいずれかの状態が発生した場合は、ただちに交換してください。

- ベルトの縫い目が見えなくなるほど毛羽立ち、損傷が認められたとき。
- ベルトの縫い目にほつれ、切れ目が生じたとき。
- バックルや金具が変形したとき。
- 部品が欠落・脱落したり、作動不良があるとき。

※この製品を第三者に譲渡、貸出を行う際は、本取扱説明書を添えてお渡しく下さい。