



- 作業台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、作業台の安定した状態を確認してください。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。




アルミ製 折りたたみ作業台

取扱説明書



WDT-50

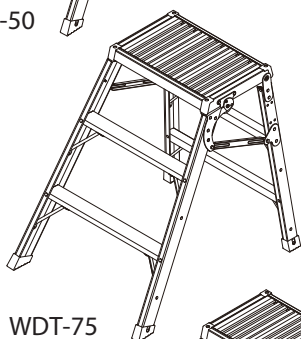

WDT-75



WDT-100

この度は、**TRUSCO**® アルミ製折りたたみ作業台をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、事故が起こらないよう内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。



情報・修理・故障の
問い合わせはこちらの
QRコードを読み取り
アクセスいただけます。

もくじ

表示マークについて	1
各部名称	2
安全のために、必ず守っていただきたいこと	3
ご使用前の点検	8
使用方法	10
1.設置場所について	10
2.操作方法	10
3.昇降方法・作業方法	11
使用後のお手入れと保管	12
4.お手入れのしかた	12
5.保管のしかた	12
「故障かな?」と思ったら(不調診断)	13

表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている

 マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重要な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事件の原因になります。



禁止

このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。



強制

このマークは、強制(必ずすること)を示します。

絵表示について

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。



感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配線に触れると感電して危険であることを示します。



可動部や回転部で 手をはさまないよう注意

作業台を開閉するとき、可動部や回転部などで手をはさむ恐れがあることを示します。



天板の上で 爪先立ちすること禁止

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを示します。



左右方向転倒に注意


バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあることを示します。



この面は裏面のため 使用禁止

裏面を使うと急勾配のため、転落や転倒の恐れがあることを示します。

各部名称

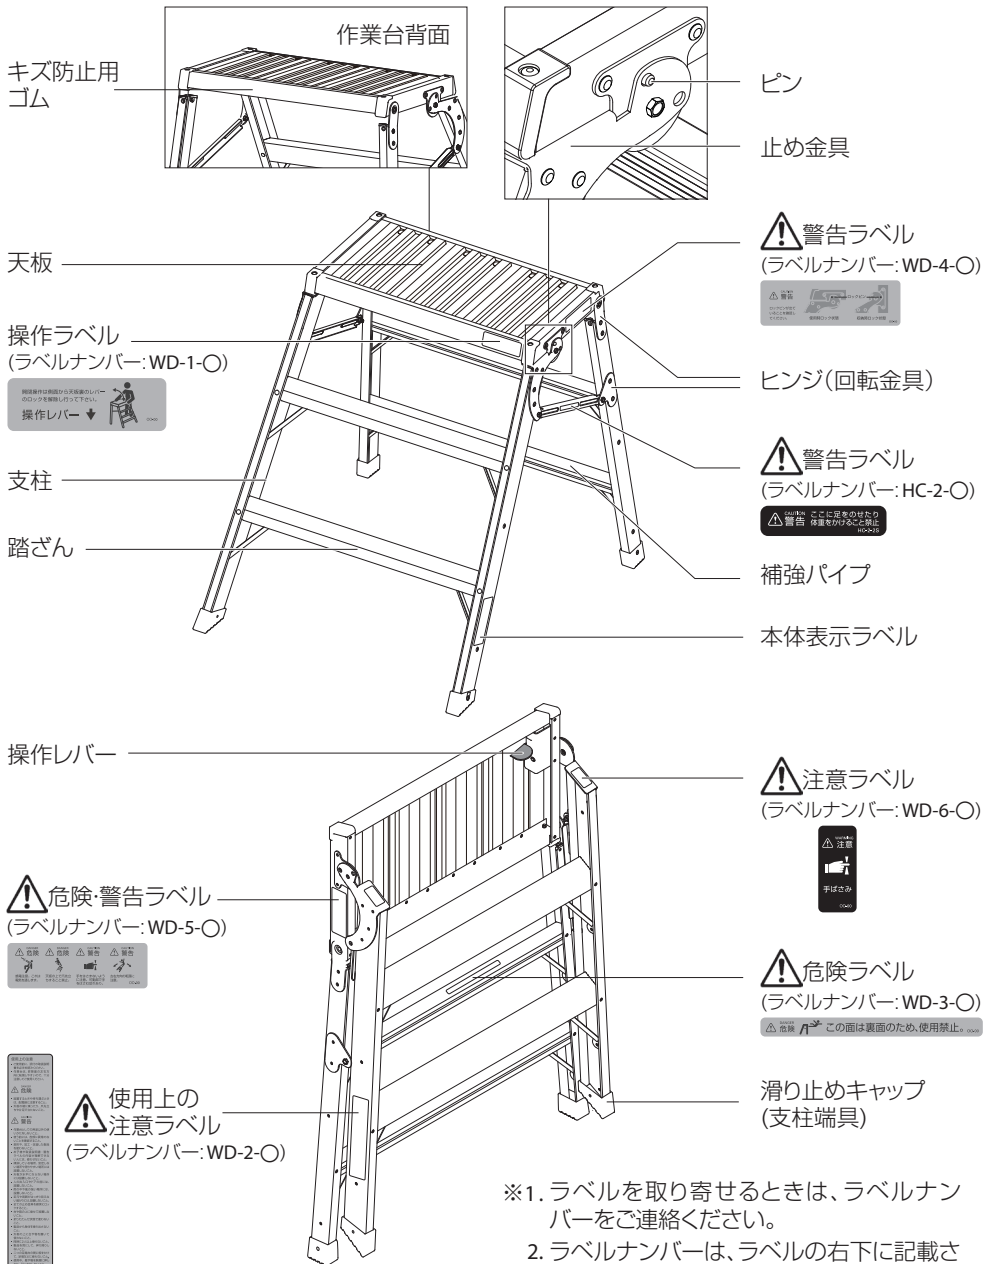

- ※1. ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。
- ※2. ラベルナンバーは、ラベルの右下に記載されています。
- ※3. ラベルナンバーの〇は、改訂ナンバーです。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について

⚠ 警告



禁止

作業台としての用途以外の
使いかたをしないでください。

この製品は、高い所で作業するときの足場として作られた「作業台」です。
使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

⚠ 警告



強制

この製品は、本体表示ラベル
での最大使用質量の範囲内
で使用してください。

体重と荷物の合計重量が、最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。
また、荷物はバランスの保てる程度の大きさや重さにしてください。

最大使用質量

100kg

⚠ 警告



禁止

作業台を加工や改造しないで
ください。

重大な事故を起こす恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

身体が下記の状態のときは、
使わないでください。

- 疲れているとき
 - 薬やお酒を飲んだとき
 - 病気や妊娠しているとき
 - 身体に異常を感じるとき
- 身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

貼りつけてあるラベルが無くなり、読みなくなった製品は使わないでください。

必ず、購入元から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナンバー(2ページを参照)をご連絡ください。

⚠ 注意



強制

この製品を人に貸すときは、
取扱説明書も共に貸し出して
ください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うように指導してください。

⚠ 注意



強制

作業に適した服装で使ってください。

製品に引掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で使用しないでください。

2. ご使用になる前に

⚠ 警告



強制

使う前には、必ず「ご使用前の点検(8ページ参照)」を行い、異常のないことを確認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

変形した作業台を使わないでください。

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3. 運ぶときは

⚠ 注意



禁止

トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転倒する恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

4. 設置する場所について

⚠ 危険



強制

設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。

この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。



⚠ 警告



禁止

作業台が安定しない場所には、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- やわらかい地面で、作業台が安定しない場所。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 作業台がガタツク場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

⚠ 警告



禁止

作業台が滑りやすい場所には、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れると滑りやすい場所。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい地面や床。
- その他、滑りやすい場所。

⚠ 警告



禁止

天板が水平にならない場所には、設置しないでください。

安定が確保できないため、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

人の出入口やドアの前には、設置しないでください。

出入りする人や開けたドアで、作業台が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。

濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

足元や周囲がはっきり見えない暗がりには、設置しないでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

周囲に危険なものがある場所や、頭上に障害物のある場所には設置しないでください。

転倒や転落の恐れがあります。

5. 開閉するとき



⚠ 警告



強制


全ての止め金具を確実にロックしてください。

止め金具のロックが不十分な状態で使うと、作業台が折りたたまれて、転倒や転落の恐れがあります。

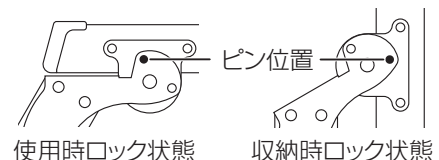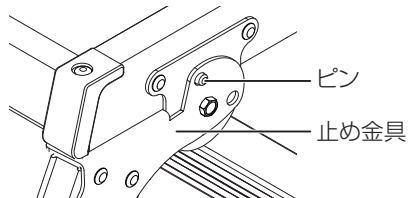

⚠ 警告 作業台を開閉するときに、可動部や回転部などで、手をはさまないように注意してください。
！ 強制


けがをする恐れがあります。

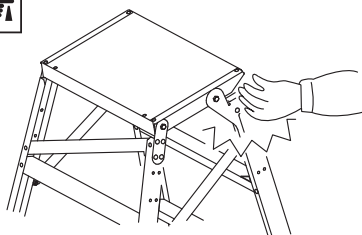

6. 設置するとき


⚠ 警告 作業台を高くするために、作業台にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に乗せたりしないでください。
禁止

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、転倒や転落の恐れがあります。

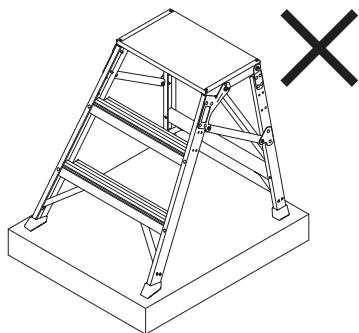

⚠ 警告 作業台の脚部を折りたたんだ状態で使わないでください。
禁止

不安定な使用のため、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

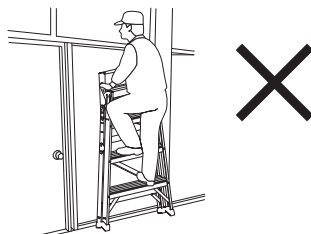


7. 昇り降りや作業をするとき

⚠ 危険 天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足で立たないでください。
禁止

バランスをくずして、転倒や転落の危険があります。

天板に乗るときは、身体が天板の中央になるように乗ってください。

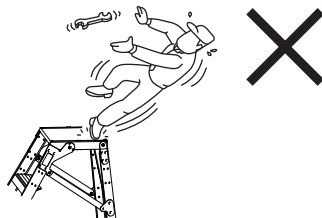

⚠ 危険 作業台の裏面から昇り降りしないでください。
禁止

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。必ず階段面から昇り降りしてください。

⚠ 警告



禁止

作業台から身体を乗り出さないでください。

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

天板の上に台や物を置いて使わないでください。

台や物の上で滑って、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

同時に2人以上乗らないでください。

作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。


⚠ 警告



禁止

二つの作業台の間に板をかけて、足場などに使わないでください。

踏ざんなどが破損したり、作業台が不安定になって、転倒や転落の恐れがあります。

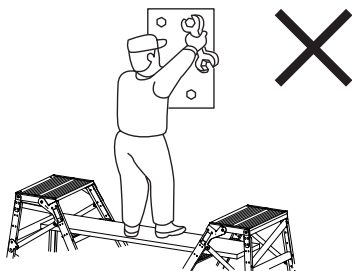

⚠ 警告



禁止

作業台を背にして、昇り降りしないでください。

身体が不安定となり、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

使用中、作業台の上で壁や物を無理に押したり、引いたりしないでください。

無理に押したり、引いたりすると、反動で作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。そのような荷物があるときは、補助者が荷物を手渡してください。

⚠ 注意



禁止

作業台は慎重に昇り降りし、作業台の途中から、飛び降りたりしないでください。

傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。

⚠ 警告



禁止

ヒンジ(回転金具)や補強パイプ等に足をのせたり、体重をかけたりしないでください。

足が滑ったり、ヒンジ(回転金具)や補強パイプなどの破損によって転倒や転落の恐れがあります。

ご使用前の点検

作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。


また、異常に対しての処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。


- ① 天板や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

(12ページ参照)

- ② 支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

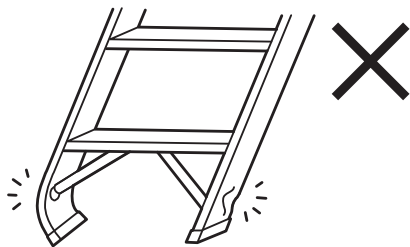

- ③ 踏ざんに曲がりへこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

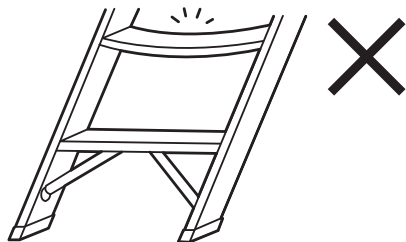


- ④ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・磨耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

- ⑤ リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

- ⑥ 滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしている場合は、**絶対に使わないで**ください。必ず購入元までご相談いただき、新しい滑り止めキャップ(支柱端具)と交換してください。


2.下記の箇所を触って点検をしてください。

- ① 各部の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

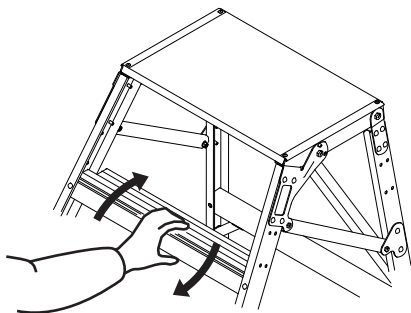

3. 階段面を開閉して、下記の点検をしてください。


- ① スムーズに開閉できますか。
スムーズに開閉できないときは、左右のヒンジ(回転金具)に泥やセメント・ごみの噛み込みがないか点検し、あれば取り除いてください。

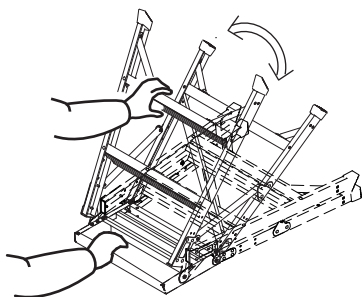


操作レバーを掴みながら動かして確認してください。

- ② 左右のヒンジ(回転金具)のゆるみやガタツキがありませんか。
ガタツキがある場合は、ヒンジ(回転金具)のゆるみや外れが考えられますので、絶対に使わないで廃棄してください。

- ③ 全の止め金具が、確実にロックするか点検してください。
確実にロックできない場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

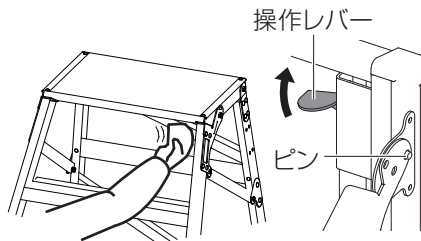

操作レバーを動かしながら、ピンを動かして確認してください。

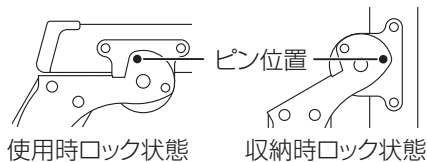

使用方法


1. 設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- 作業台の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。
- 設置後は、作業台にガタツキなどがないか確認し、ある場合は作業台の位置を移動してガタツキなどを取り除いてください。



2. 操作方法

〈作業台を開くとき〉



- ① 作業台を立てて横に立ち、天板を持ちます。(片方は操作レバーも一緒に掴んでください)
操作レバーを掴んで止め金具からピンを解除してください。

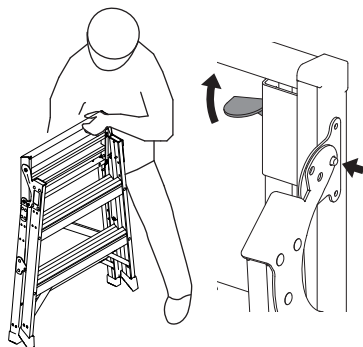

- ② 支柱(背面)を床につけたまま、天板を水平になるよう静かに作業台を広げてください。

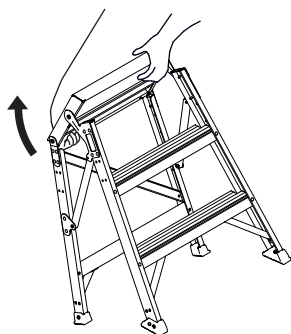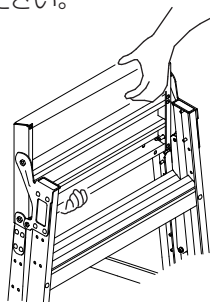


- ③ 開いた作業台の操作レバーから手を離し、ピンが確実に止め金具をロックしているか確認してください。

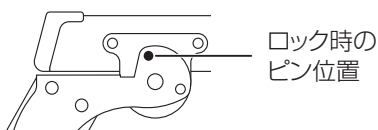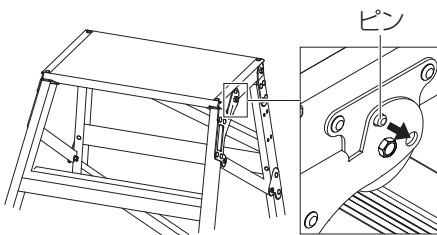


使用方法

〈作業台を閉じるとき〉


- 操作レバーを天板と共に掴み、そのまま上に引き上げてください。

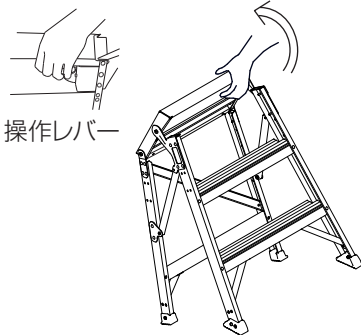

- 天板と支柱が平行になるまで折りたたんでください。そしてピンが止め金具を確実にロックしていることを確認してください。

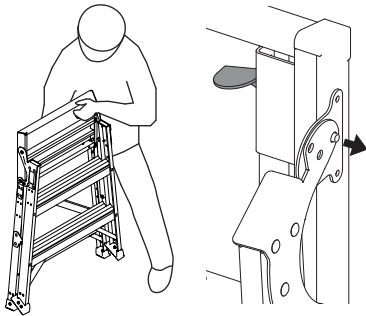

ロック時のピン位置

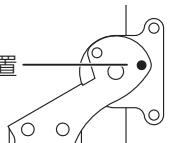

- この状態で、作業台をたたんでください。
- たたんだ作業台は、倒れないように階段面、あるいは背面を下にして保管してください。

⚠注意 たたまれた作業台を立て掛けて保管するときは、倒れないようにロープなどで転倒防止の措置を施してください。




強制

3. 昇降方法・作業方法

- 昇る前に、必ず全ての止め金具が確実にロックされていることを確認してください。
- 運動靴などの滑りにくいはき物をはいてください。
- 清掃作業でお使いになるときは、足場台に水がかからないよう十分気をつけてご使用ください。
- 身体の前面を作業台の昇降面に向けて慎重に昇り降りしてください。
- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛け、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。
- 天板の上で作業するときは、身体が作業台から乗り出さないようにしてください。
- 天板に乗るときは、身体が天板の中央にくる位置に乗ってください。
- 踏ざんに乗るときは、図のように足を掛けてください。

正しい足の掛けかた

悪い足の掛けかた

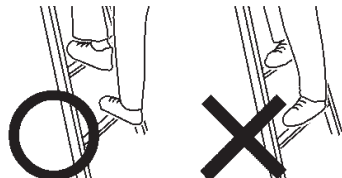

- 作業台を移動するときは、作業台から降りて移動してください。

使用後のお手入れと保管

1. お手入れのしかた

作業台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

〈掃除のしかた〉

- 汚れは、濡れぞうきんできれいに拭き取ってください。
- 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

⚠注意


クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

2. 保管のしかた


- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

⚠注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

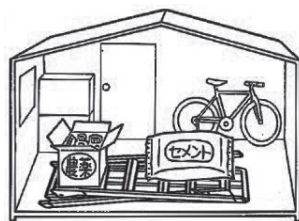

- ビニール系の床シート、床タイル上で使用したり、長期間保存したりすると、端具の設置分に色が移る場合がありますのでご注意ください。

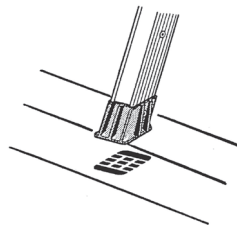

「故障かな？」と思ったら(不調診断)

〈現象〉・使ったときに、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏さんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱とヒンジ(回転金具)、天板とヒンジ(回転金具)の接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ロック装置に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉・回転金具が確実にロックできない。

・作業台がスムーズに開閉できない。

点検する箇所	処置のしかた
止め金具に、変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ロック部の機能がそこなわれるような破損や変形、サビ付きがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ロック部のピンに破損や変形、脱落がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱やヒンジ(回転金具)に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)がサビ付いていませんか。	サビ付いている場合は、回転部に注油してください。機能がそこなわれるような著しいサビ付きがある場合には、使わないで破棄してください。

〈現象〉・使用時、設置面が水平であるのに、ガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
天板や脚元が曲がっていませんか。	曲がっているときは、使わないで廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたりすり減ったりしている場合は、使わないでください。(購入元までご相談ください。)

⚠警告



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。