



キャビネットワゴン

取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**® キャビネットワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、全材料に冷延鋼板（SPCC）を使用し、引き出しにオールロック機構を採用した管理機器です。

安全上のご注意 この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。
また、使用時に特に気をつけていただく項目を「警告表示シール」として、本体前面上部又は、本体側面部に貼付しています。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、足を滑らせて、ケガをするおそれがあります。

■積み重ねはしない

キャビネットワゴンが転倒・落下して、ケガをするおそれがあります。

■不安定な場所に設置しない

キャビネットワゴンが倒れたり、引出が落下して、ケガをするおそれがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない

キャビネットワゴンが傾いたり、引出が破損したりして危険です。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■2コ以上の引出を同時に引き出さない

キャビネットワゴンが倒れたり、引き出しが落下して、ケガをするおそれがあります。

■キャビネットワゴン内に貴重品などを収納しない

こじあけなどにより、盗難にあうおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所に設置しない

また、ぬれたものを置かない

キャビネットワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。
使用後の薬品は、容器のフタをしっかりと締めて、からぶきし、
液だれのない事を確認のうえ、収納してください。

■レールの切断面や突起に触れない

切断面などで、指をケガするおそれがあります。

■壊れやすい容器、危険物、薬品等は収納しない

破損してケガをしたり、健康を害する恐れがあります。

■子供の手の触れる場所に設置しない

また、子供を近づけない

キャビネットワゴンに触れて倒れたりして、ケガをする
おそれがあります。また、連結部、内部の切断面および
収納物によって指をケガするおそれもあります。

■引出しの開閉は、ゆっくり静かに行う

指などをはさみ、ケガをするおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない

キャビネットワゴン内部のロック機構などに施された
微調整が損なわれ、事故の原因になります。万一異常が
発生した場合は必ず販売店にご相談ください。

■キャビネットワゴン内に物をいれたまま移動しない

収納物が割れたり、薬品がもれたりして危険です。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、ケガをするおそれがあります。


●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

仕様

シリーズ名	品番	均等積載量	オールロック機構 (一度にすべての引出がロックできます)
キャビネットワゴン	WLVR-851C	引出:20kg/段	○
キャビネットワゴンラック付	WLVR-851CR	引出:20kg/段 棚板:30kg/段	○

各部の名称

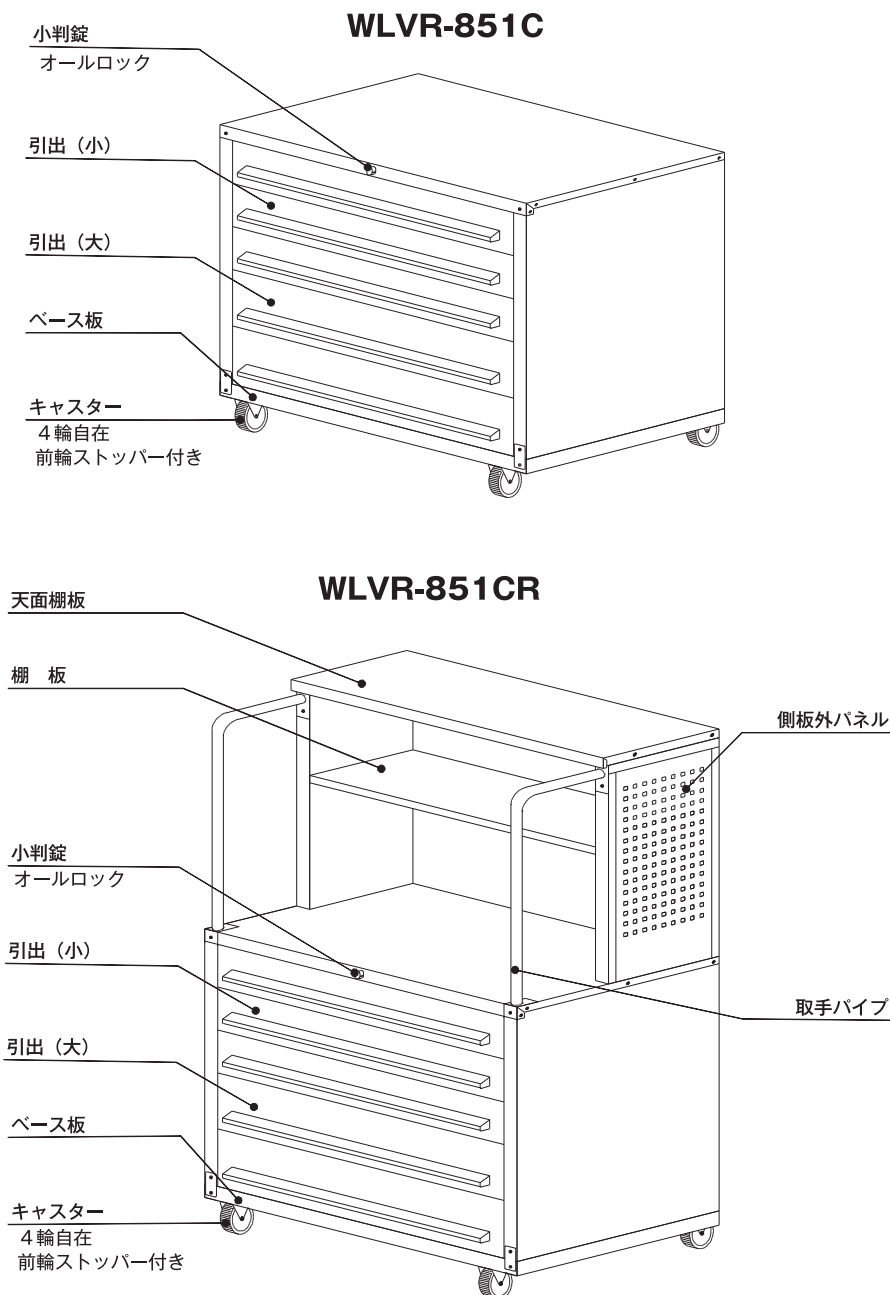

お手入れ方法

- 軽い汚れの場合は乾いたウエスなどでから拭きしてください。油污れなどの場合は、洗剤などで拭き取ってください。なおシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。塗装面の光沢や防錆機能が損なわれます。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN
PD 26/01