


このたびは、お買い上げありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、組み立ててください。

鍵は右扉の裏側に
貼り付けています。

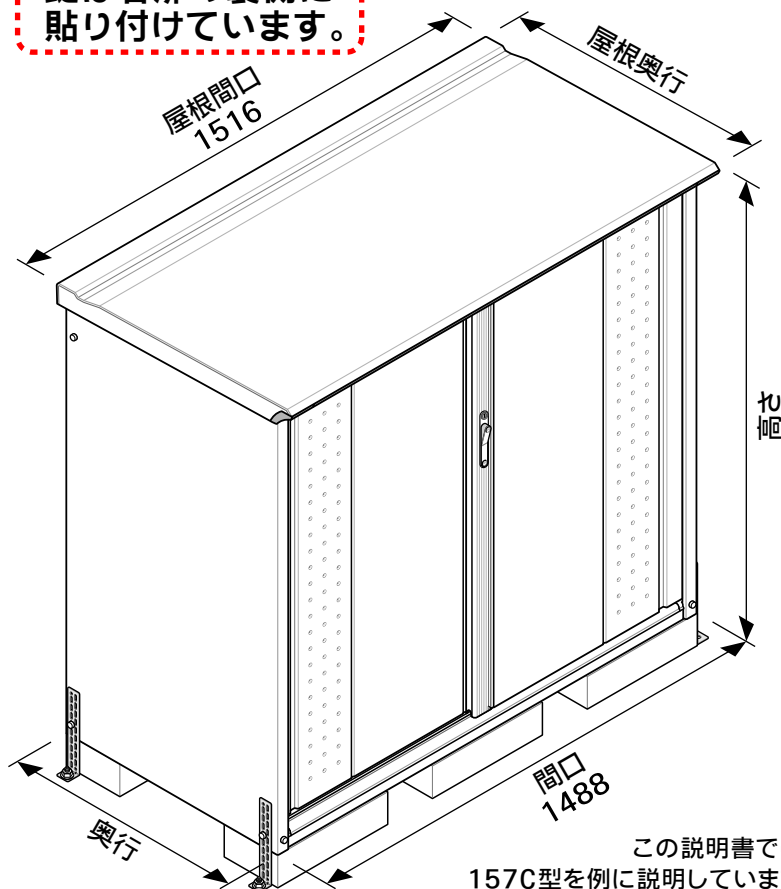

組立・取扱説明書

GP-155E GP-156B GP-157H
GP-155D GP-156A GP-159C
GP-155C GP-157D GP-159B
GP-155B GP-157C GP-159A
GP-155A GP-157B GP-159H
GP-156C GP-157A

●品番の見方

GP-157C

FかTが入ります。

F型⇒全面棚タイプ

T型⇒縦置きタイプ

機種別サイズ表

(単位はmm)





奥行	屋根 奥行	高さ					
		900	1100	1400	1600	1900	2100
530	615	155E	155D	155C	155B	155A	
650	735			156C	156B	156A	
750	835		157D	157C	157B	157A	157H
900	985			159C	159B	159A	159H

基礎ブロックの配置

●扉のたてつけをよくするために、ブロックなどを敷いて水平を出してください。

※たてつけが悪いと、扉がスムーズに開閉しなかったり、鍵がかからなくなったりします。

ブロックの必要数 = 6ヶ

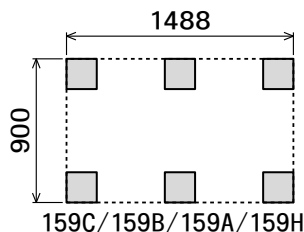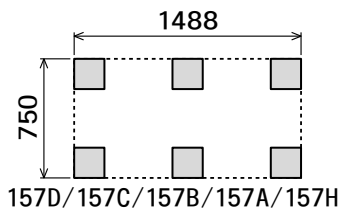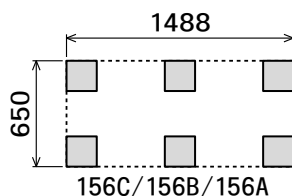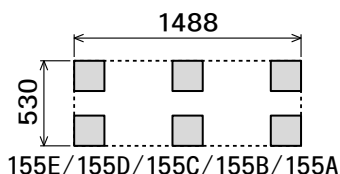

強風時などに備え、転倒防止(アンカー工事)には十分なご配慮をお願いします。
特に、安全が確認できない屋上等、高所への設置はお避けください。

<安全のために>

ここに記載してある内容は、タクボ収納庫を安全にご使用いただく上で、重要なことを述べています。必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願いいたします。

◆ マークの意味について



 注意	取り扱いを誤ると、お客様が重傷などの人的損害を負う危険、または物的損害の発生する可能性があります。
[留意事項]	ここに書かれている内容をお守りにならなかった場合、ケガや物的損害の発生する可能性があります。

[1] 設置場所について

- 屋根などの雪が落下する恐れがある場所への設置は避けてください。
- ※タクボ収納庫は安全性を高めた設計構造ですが、万が一破損・倒壊してケガをしたり、収納物に損害を与える恐れがあります。




- 崖の端など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。また、ビルの屋上などへの設置も避けてください。
- ※強風により転倒したり、部品が落下する可能性があります。

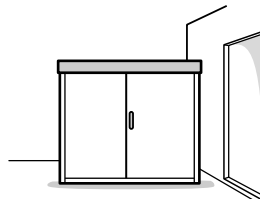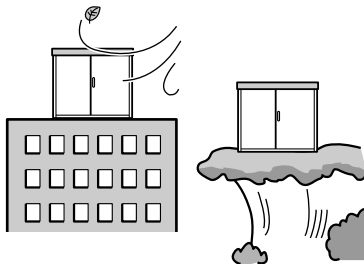

- 避難通路(特にバルコニー)には設置しないでください。
- ※非常時に避難通路の確保ができなくなります。




- 地盤が軟らかい場所は、地固めを行ってから設置してください。
- ※扉の立て付けが悪くなったり、不安定になった収納物が落下するなどして損害を与える恐れがあります。

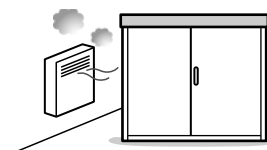


- 給湯器の前など、排気装置の前への設置は避けてください。
- ※塗装が排気ガスを嫌い、劣化の原因になります。

[2] 組立にあたって


- 組立前に、まず組立説明、取扱説明をよくお読みください。
- また、組立完了後は、説明書をお客様が大切に保管してください。

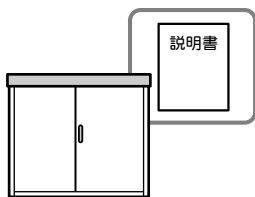


- 転倒防止のため、所定の基礎工事を必ず行ってください。
- ※指定の工事が行われていないと倒壊、または破損してケガをしたり、収納物に損害を与える恐れがあります。

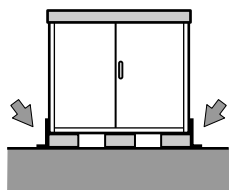


- 組立時は、必ず手袋、長袖シャツや作業着といった保護具を着用してください。
- ※万全を期していますが、部材の角や端部などでケガをする恐れがあります。

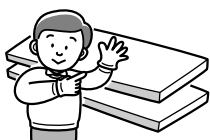


- 風の強い日は施工を避けてください。
- ※強風のため部材の転倒による破損、または部材が飛ぶなどしてケガをする可能性があります。

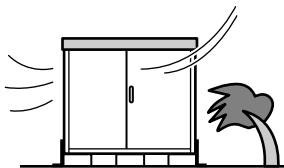

[2] 組立にあたって [留意事項]

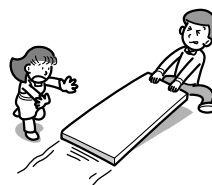


- 重量部材(特に30kg以上)の運搬は、必ず二人以上で行ってください。
- ※ケガをしたり、腰を痛めるなどの可能性があります。

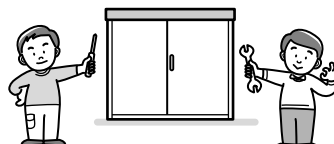

- お客様が組立を行う場合は、必ず二人以上で行ってください。
- ※無理に一人で作業を行うと、組立中の部材が転倒したり、落下したりして非常に危険です。



- 組立完了後、ボルトの締め付けや金具類の取り付け忘れがないかなどをご確認ください。
- ※正しく組み立てられてないと、所定の強度が確保できなくなります。

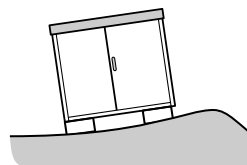


- 設置は斜めにしないでください。
- ※組立の際、水平が出ていないとネジが入らない場合や、雨漏りの恐れがあります。

[3] 安全にご使用いただくにあたって




- 他の建物の上からタクボ収納庫の屋根に飛び乗るなどの行為は行わないでください。
- ※ケガをする恐れがあります。


- 屋根の上に物を載せたり、人が乗ったり、ぶら下がるなどの行為はしないでください。
- ※転倒や落下によりケガをしたり、破損などの原因になる恐れがあります。

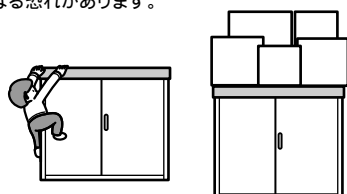

- 台風や強風時には、扉が開いたり外れたりする可能性がありますので、必ず鍵をかけておいてください。
- ※鍵をしないと外れた扉が飛んだり、収納物が飛んだりする可能性があります。

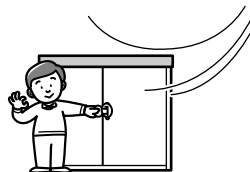


さらに、激しい暴風が予測される場合には、ロープでしばるなど、扉の飛散防止対策をお願いします。

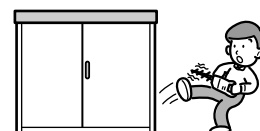


- 電気配線や改造・変更などを行う場合は、必ず専門の業者にご相談ください。
- ※お客様が独自に改造などをされると、強度などの問題により、ケガなどの人的損害や物的損害などを与える恐れがあります。

- 棚の許容耐荷重以上のものは載せないでください。許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり2000N(200kgf)までです。
- 荷物を載せるときは、静かに載せてください。※これを超えた荷物を載せると棚が破損したり、変形して荷物の落下により、ケガなどの原因になる恐れがあります。

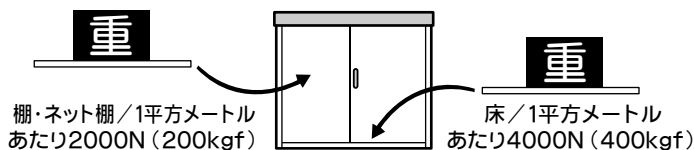


- 床の許容耐荷重以上のものは載せないでください。許容耐荷重は、等分布荷重で1平方メートルあたり4000N(400kgf)までです。
- 荷物を載せるときは、静かに載せてください。※これを超えた荷物を載せると床が破損し、ケガなどの原因になる恐れがあります。

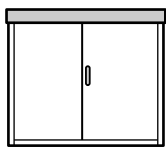

- 扉の開閉時に、手や足を挟まないように注意してください。※ケガをする恐れがあります。




●積雪時のご注意

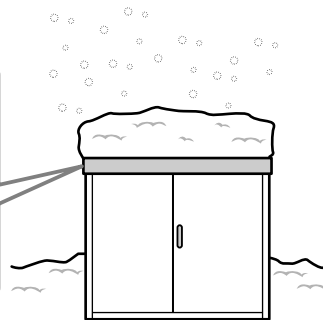

- 1) 雪下ろしは早めに行ってください。
※安全のため、最大積雪基準を目安に雪下ろしをしてください。
□ 耐荷重・・・1200N/m(120kgf/m=積雪約60cm)までです。
 - 2) 雪下ろしを行う際は、屋根には上がらずに作業してください。
 - 3) タクボ収納庫周囲の雪も早めに取り除いてください。
- ※許容耐荷重を超えた積雪の場合は、人的被害や収納物の破損などの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。

[3] 安全にご使用いただくにあたって [留意事項]


- タクボ収納庫は、物の収納用として設計されていますので、他の目的(遊び場、あるいは住居の一部など)には絶対に使用しないでください。※ケガなどの事故につながる可能性があります。

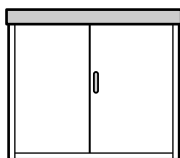

- タクボ収納庫の中では、子どもを遊ばせないでください。※ケガなどをする可能性があります。




- 外壁などに物を立てかけないでください。強風による物の転倒や飛散も考えられ、危険です。

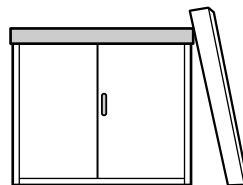

- 乱暴な取り扱いを避けください。
※タクボ収納庫は頑丈につくられていますが、揺すったりする無理な扱いは、ケガなどにつながる可能性があります。




- 家の屋根などから、雨水がタクボ収納庫の上に直接落ちないようにしてください。※雨漏りの原因になることがあります。

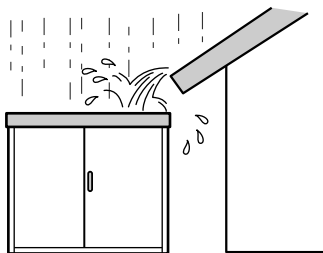

- 漬け物やなまもの、湿気を嫌う物、絵画、貴重品、ふとん、重量物、生き物、装飾用の人形などの収納はできるだけ避けてください。
- 1) 熱や湿気を嫌う物を収納する場合は、段ボール箱やビニール袋などに入れて収納してください。
- 2) 重い物の収納は、床や棚の耐荷重をお確かめください。
- 3) 高温・多湿・結露などにより、変色・変形を生じる恐れのある物は収納を避けてください。
- 4) 揮発性の可燃物は、収納しないでください。(ガソリン・シンナー・塗料・スプレー類 など)
- 5) 食品など、虫や小動物の侵入で被害をこうむる恐れのある物は、収納しないでください。
- 6) 化学肥料や農薬、塩分が出る可能性があるものは、サビ発生の原因となりますので、必ず受け皿や敷物をお使いください。
- 7) タイヤは、よく水洗いしてから収納してください。融雪剤の塩素がサビの原因になります。


お手入れについて!

- 長期間ご使用になると様々な傷ができることがあります。傷はなるべく早めに補修しましょう。

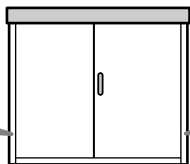

- 汚れたら、水洗いやワックスがけなどを行しましょう。

- 設置した後に、扉の立て付けが悪くなったときは、床アジャスターで高さ調節をしてください。
(6ページの「床のレベル出し」を参照)
または、組立説明書をご確認いただき、戸車を正しく取り付けてください。
(13ページの「たてつけ調整」を参照)

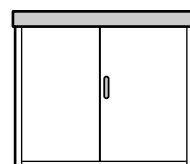


- 屋根及びレールなどに枯れ葉やゴミがたまらないように、定期的に清掃を行いましょう。




⚠ 注意

屋根の上には乗らないでください。ケガをする可能性があります。危険です。

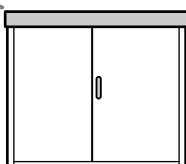

- ときどき扉を開けるなどして、換気をしてください。

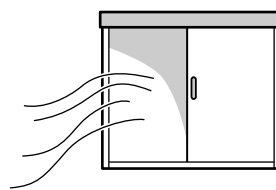


〈まず、部品がそろっているか確認しましょう〉


各部品の中にはシールを貼ったものがあります。本説明書では下半分のナンバーで表示しています。

(シールの例)  ← 商品の分類番号
← 部品のナンバー

本体組立部品 (F型・T型 共通)

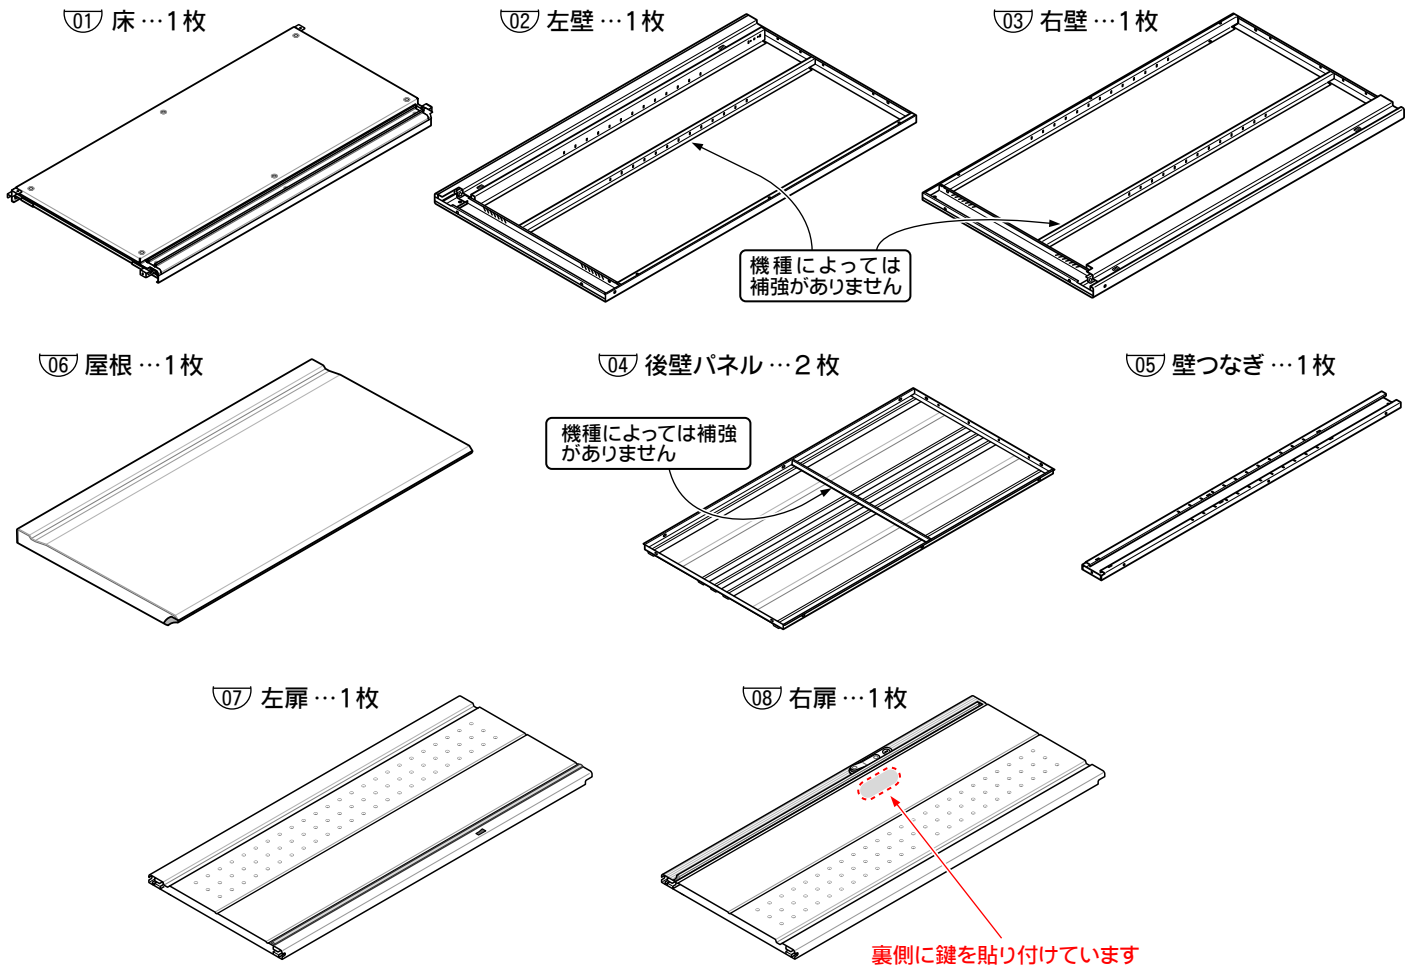

付属部品 (部品箱に入っています。)

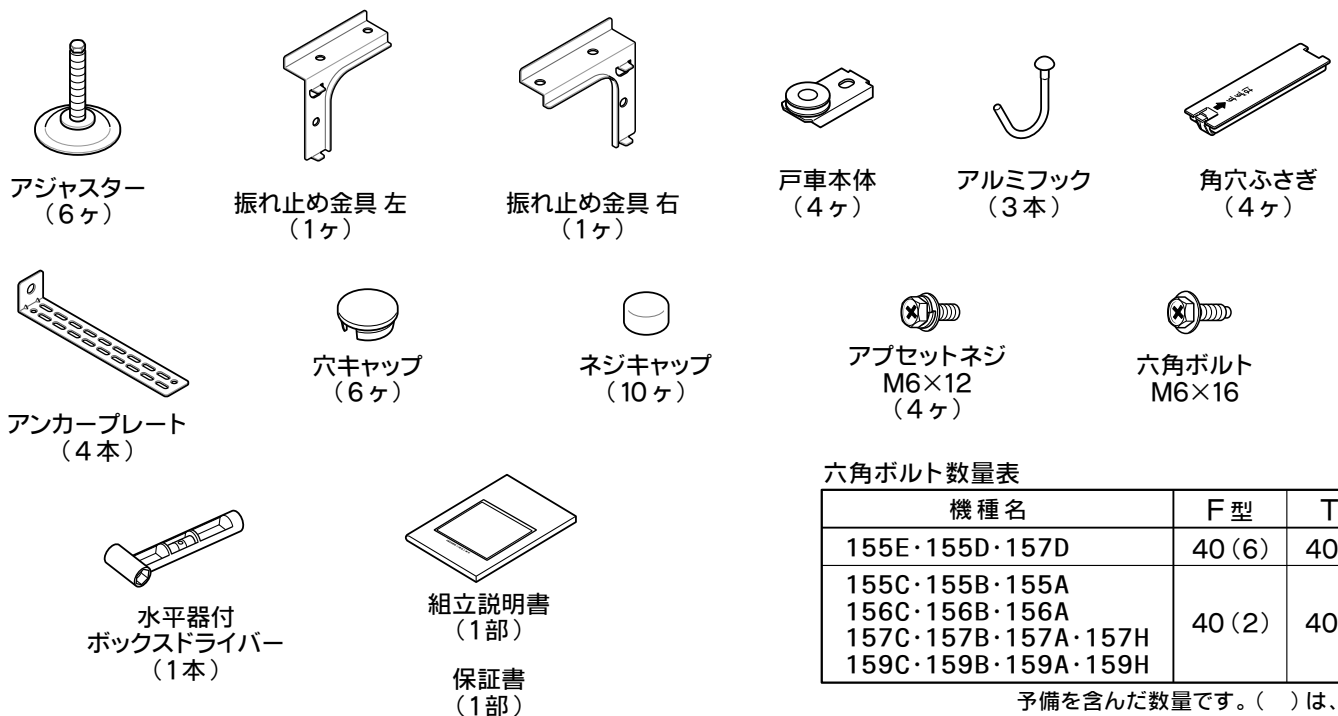


六角ボルト数量表

機種名	F 型	T 型
155E・155D・157D	40 (6)	40 (6)
155C・155B・155A 156C・156B・156A 157C・157B・157A・157H 159C・159B・159A・159H	40 (2)	40 (2)


予備を含んだ数量です。() は、予備

全面棚タイプ (F型)


間口幅いっぱいの棚です。

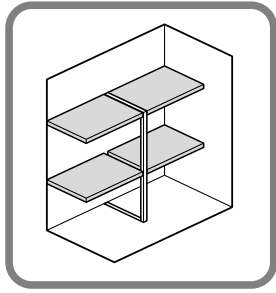


10 棚

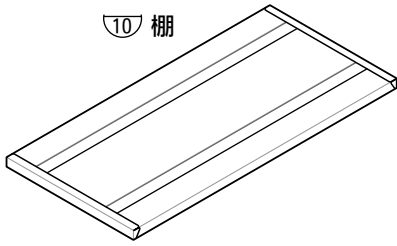


24 棚支柱 前

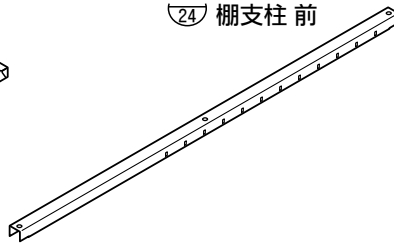

棚支柱 横棧



棚支柱 横棧下



棚支柱取付金具



棚受金具




※棚の梱包に入っています

数量表


部品名 機種名	棚	棚支柱 前	棚支柱 横棧	棚支柱 横棧下	棚支柱 取付金具	棚受 金具
155EF・155DF 157DF	2	1	1	1	2	8
155CF・155BF 156CF・156BF 157CF・157BF 159CF・159BF	4	1	1	1	2	16
155AF・156AF 157AF・157HF 159AF・159HF	6	1	1	1	2	24

縦置きタイプ (T型)


ネット棚付で、縦置き
スペースがあります。

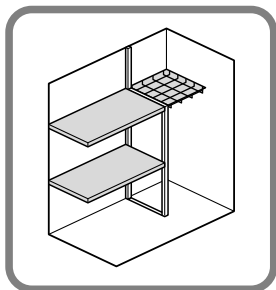


10 棚

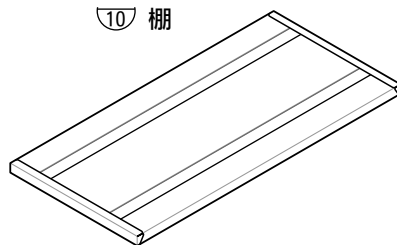


ネット棚

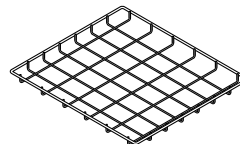


棚支柱 横棧




24 棚支柱 前

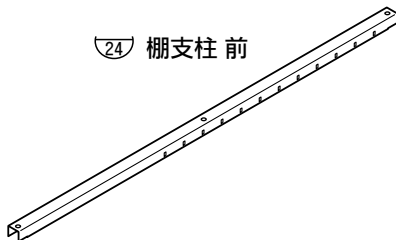

26 棚支柱 後

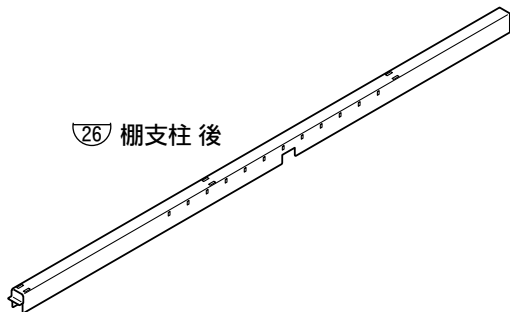

棚支柱 横棧下



棚受金具



※棚の梱包に入っています

数量表

部品名 機種名	棚	ネット棚	棚支柱 前	棚支柱 後	棚支柱 横棧	棚支柱 横棧下	棚受 金具
155ET・155DT 157DT	1	1	1	1	1	1	8
155CT・155BT 156CT・156BT 157CT・157BT 159CT・159BT	2	1	1	1	1	1	12
155AT・156AT 157AT・157HT 159AT・159HT	3	1	1	1	1	1	16

〈組立手順〉

1. 床へのアジャスター取付



- 1) 床 ①の裏側にアジャスターを取り付けます。
 - 2) 下図のように、アジャスターが床から0～10mm程、突き出る位置までねじ込みます。
- ※アジャスターを取り付ける時は、床にキズが入らないようご注意ください。

使用部品


① 床	1
アジャスター	6

ねじ込みにくい場合は、市販の十字ドライバーをご使用ください。

※アジャスターが
0～10mm程
突き出る位置ま
でねじ込みます。

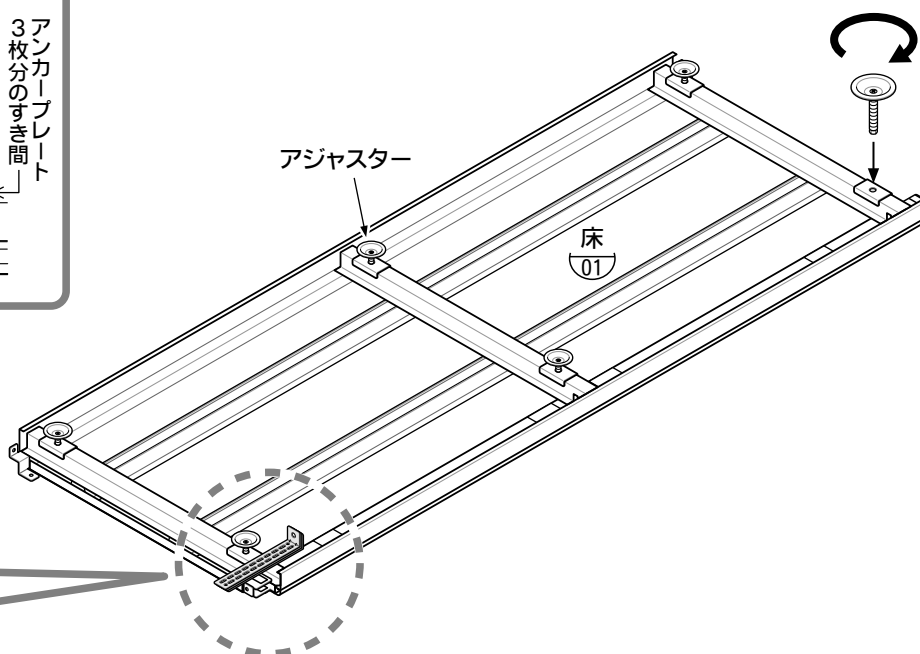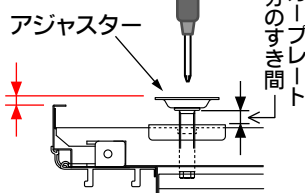

【ワンポイントアドバイス】

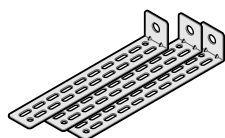


アジャスターねじ込み時に、付属のアンカープレートを3枚重ねてスペーサーにすると、容易に高さ調整ができます。

2. 床のレベル出し

- 1) ブロックの上に床 ①を置き、水平器で水平の調整を行ってください。
- ※ 床の調整可能高さは35mmまでです。



使用部品

① 床	1
水平器付ボックスドライバー	1

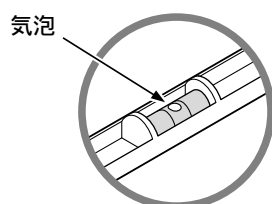

- 水平器の気泡が中央にくると水平です。
- 間口方向と奥行方向の水平を確認してください。

水平器付
ボックスドライバー

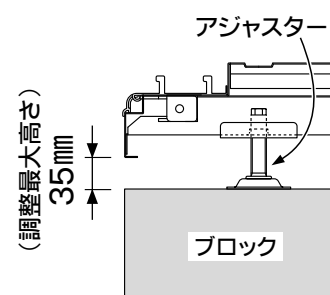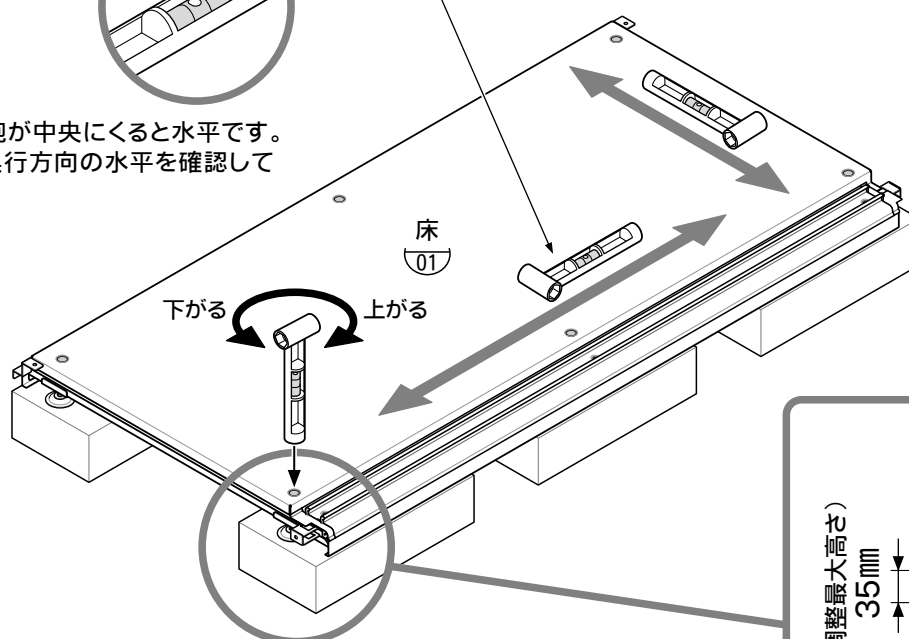

3. 左壁の組立


1) 床 (01) に左壁 (02) を取り付けます。

※ 左壁 (02) の前補強下金具を、床金具前左のミソに落とし込むように取り付けてください。

2) 床 (01) と左壁 (02) をネジ止めしてください。

使用部品

02 左壁	1
六角ボルト	5

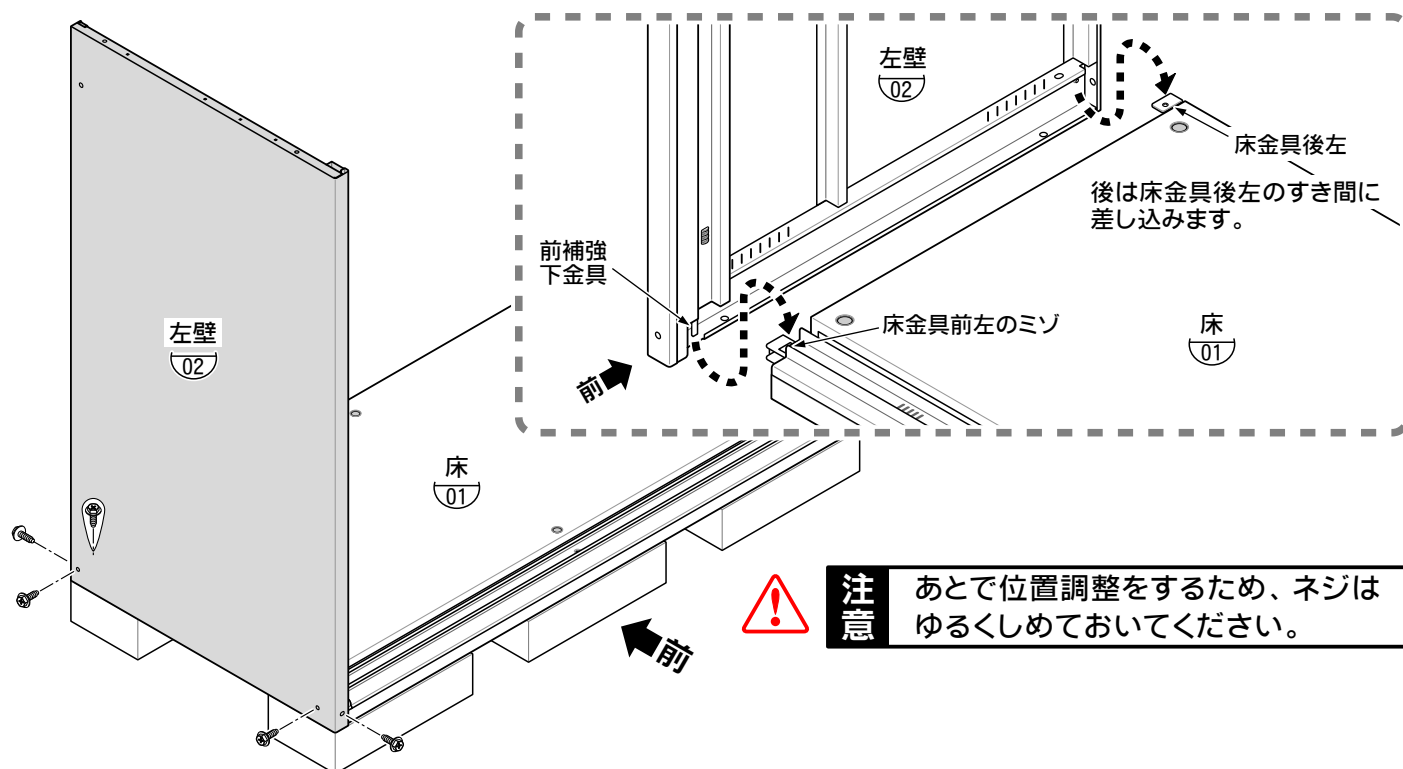


4. 後壁パネル(左側)と壁つなぎの組立

1) 後壁パネル (04) を左壁 (02) と床 (01) にネジ止めします。

2) 後壁パネル (04) に、壁つなぎ (05) をネジ止めしてください。

使用部品

04 後壁パネル	1
05 壁つなぎ	1
六角ボルト	
155E/155D/157D	5
155C/155B/155A 156C/156B/156A 157C/157B/157A 157H/159C/159B 159A/159H	7

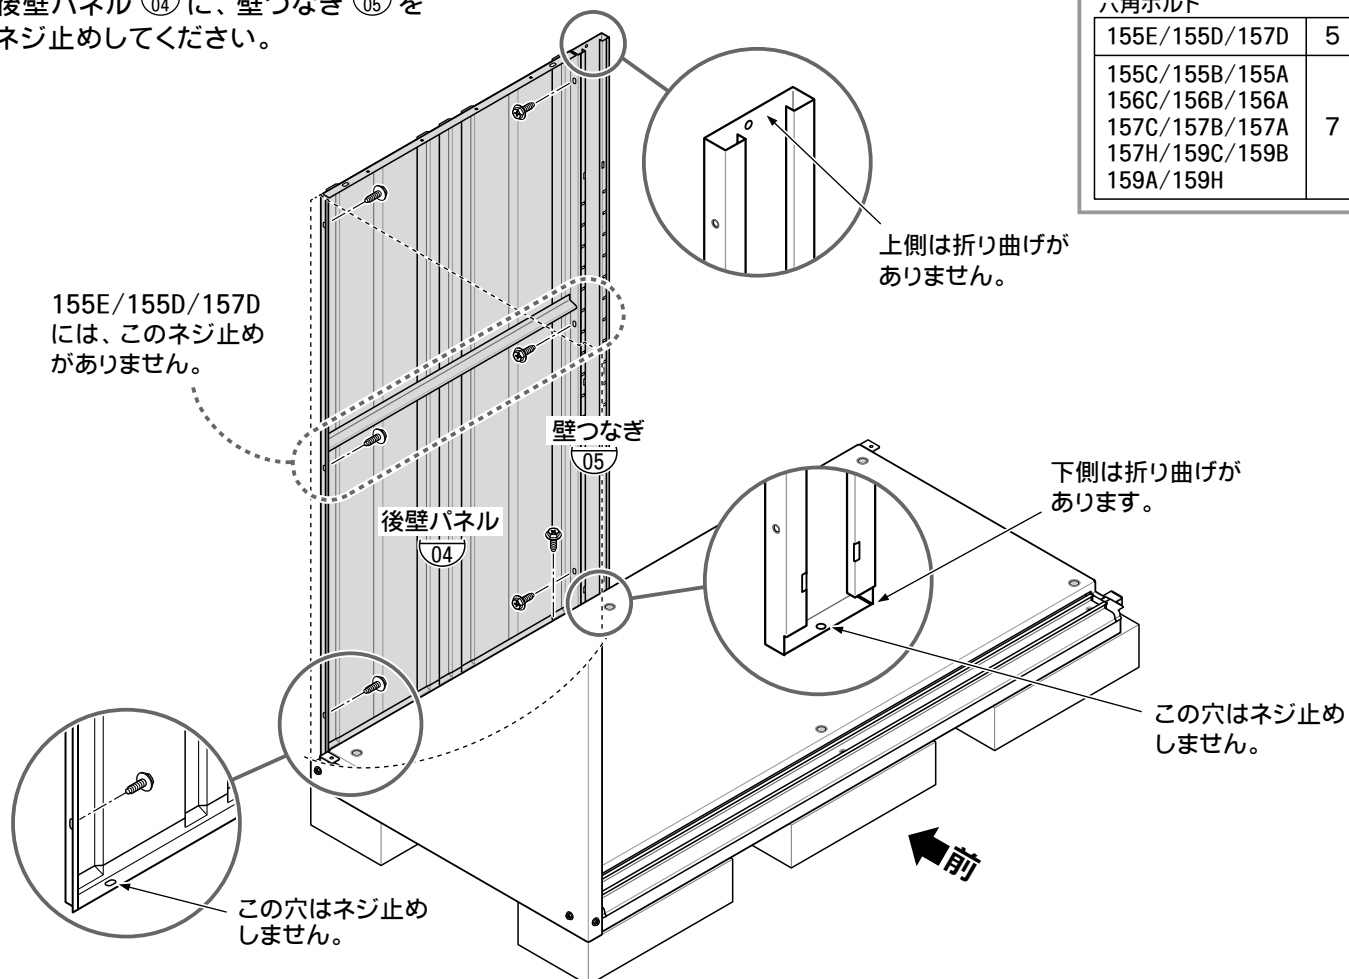

5. 右壁の組立

1) 床 (01) に右壁 (03) を取り付けます。

※ 右壁 (03) の前補強下金具を、床金具前右のミソに落とし込むように取り付けてください。

2) 床 (01) と右壁 (03) をネジ止めしてください。


使用部品

03 右壁	1
六角ボルト	5



注意

あとで位置調整をするため、ネジはゆるくしておいてください。

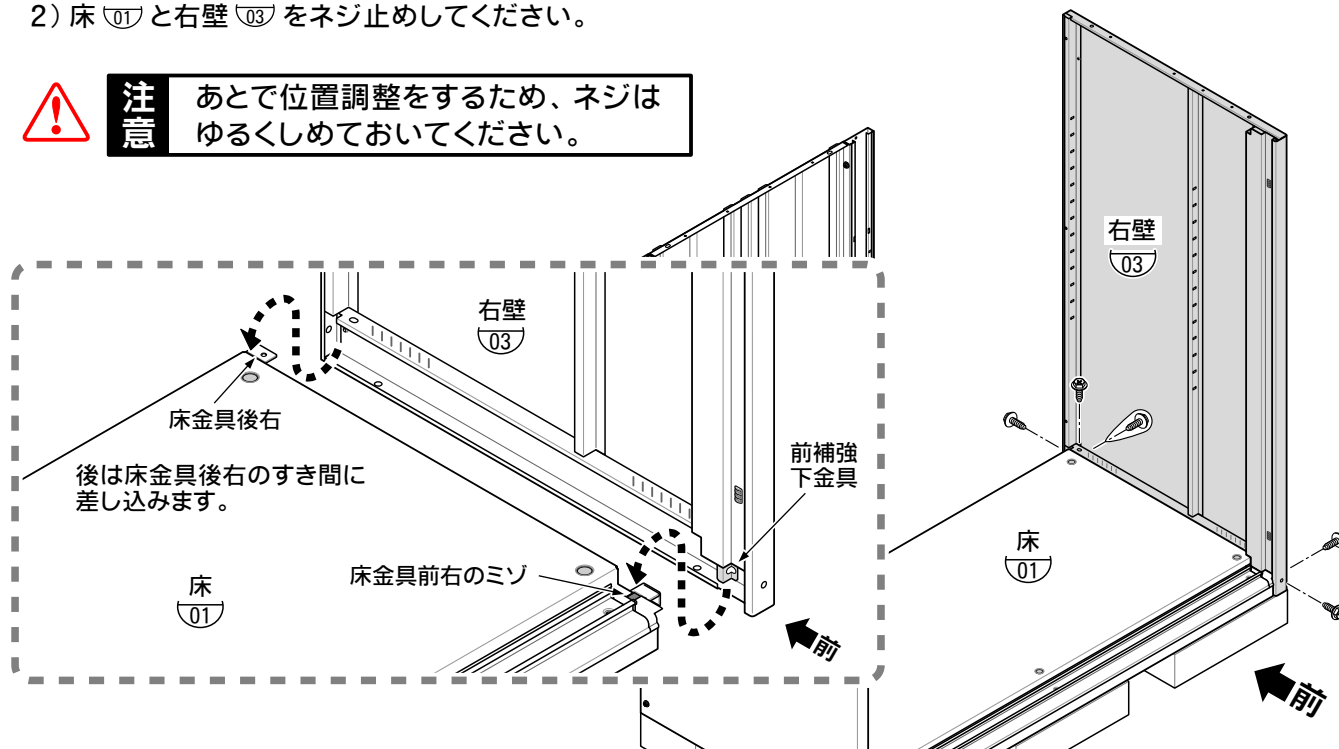


6. 後壁パネルの組立

1) 後壁パネル (04) を右壁 (03) と床 (01) と壁つなぎ (05) にネジ止めしてください。

使用部品

04 後壁パネル	1
六角ボルト	
155E/155D/157D	6
155C/155B/155A	7
156C/156B/156A	
157C/157B/157A	
157H/159C/159B	
159A/159H	

155E/155D/157D
には、このネジ止めが
ありません。

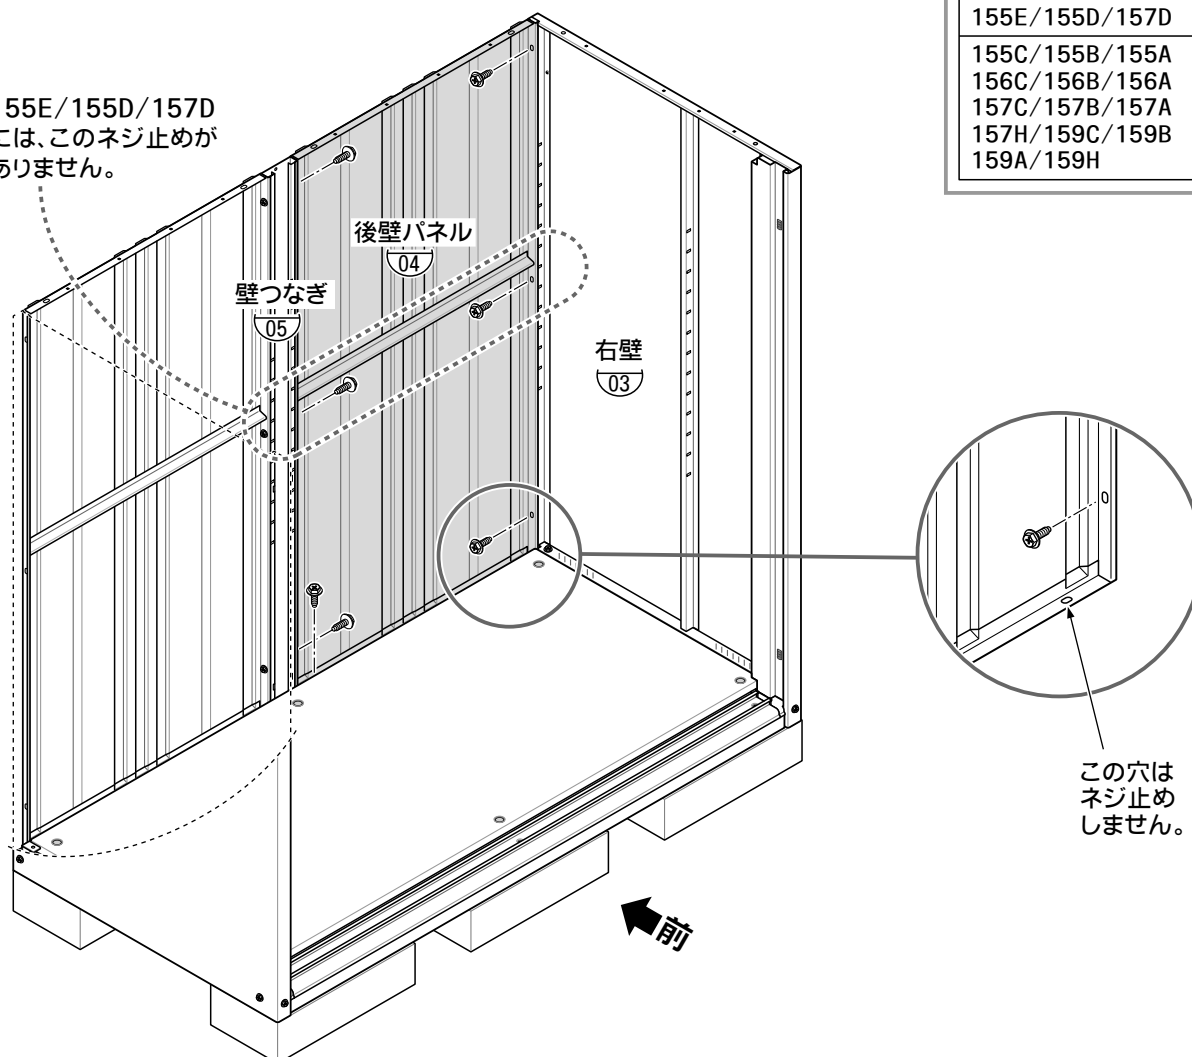



この穴は
ネジ止め
しません。

7. 振れ止め金具左右の組立

- 1) 振れ止め金具左右を、それぞれ左右壁にネジ止めします。
- 2) アルミフックを左右壁上面の角穴に差し込みます。

使用部品

振れ止め金具 左	1
振れ止め金具 右	1
アルミフック	3
六角ボルト	2

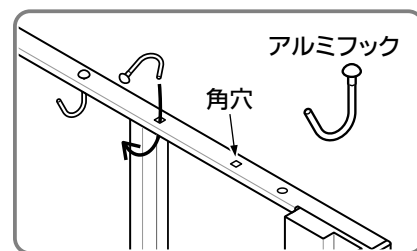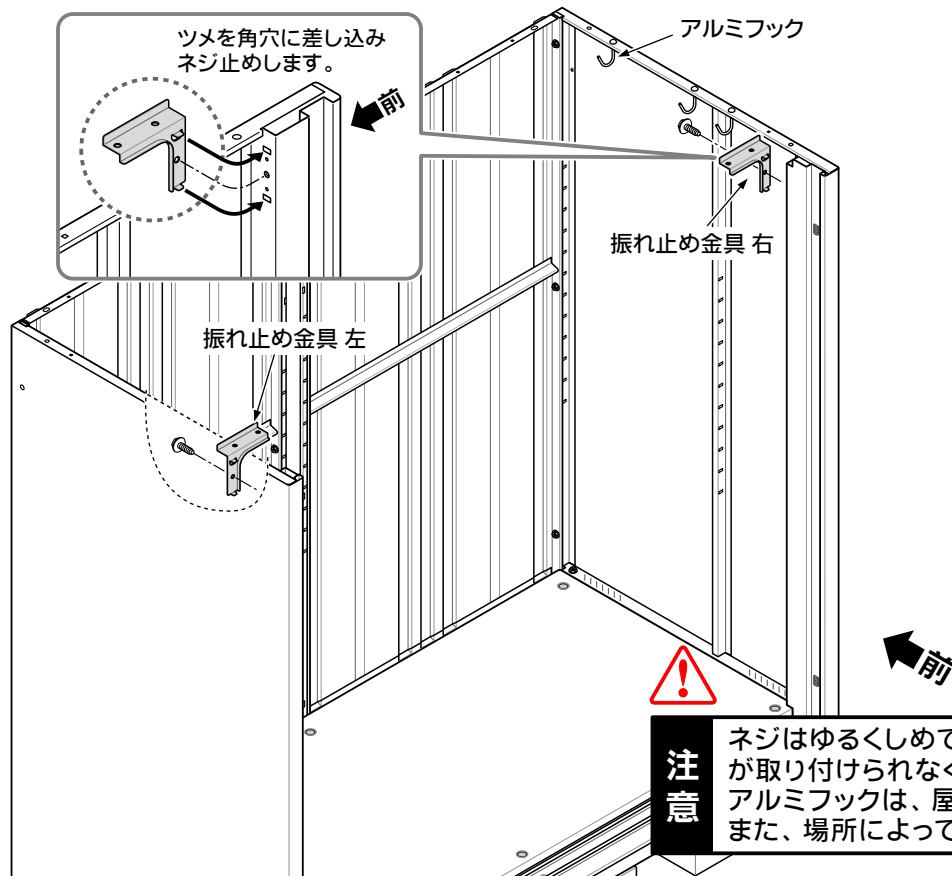



- 左右壁の上補強の角穴に差し込み、回し込むだけです。
- 左右壁のどちらにも取り付けできます。
- アルミフックの耐荷重は1本あたり2kgまでです。

8. 屋根の組立

- 1) 屋根 06 を上からはめ込むようにのせます。
- 2) 振れ止め金具左右と屋根 06 を、下からネジ止めします。
- 3) 屋根 06 と後壁パネル 04 をネジ止めします。

使用部品

06 屋根	1
六角ボルト	8

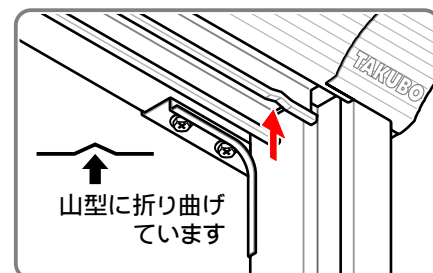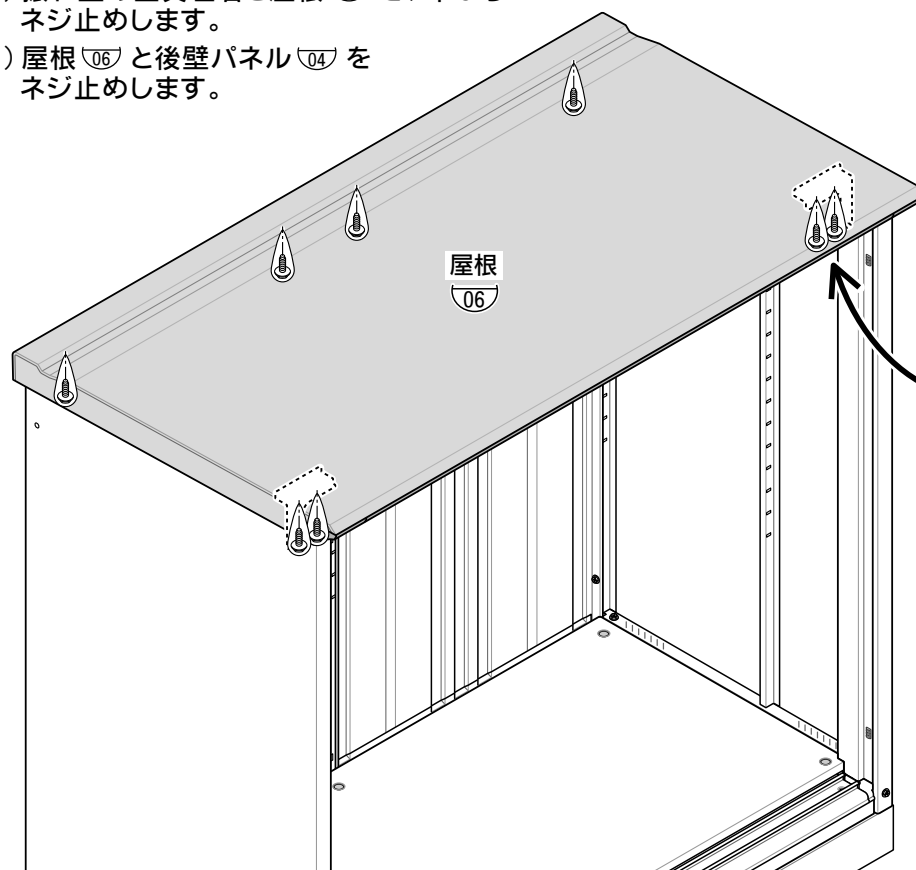

上レールには扉のはね返りを防止するため、ヘコミ加工をしています。(両端と中央部) 打痕ではありません。

9. 棚を取り付ける前に

棚のタイプにより、取付方法は異なります。
ご購入機種に応じて指定するページへお進みください。


A: 全面棚タイプ(F型)の場合

該当機種

GP-155EF/DF/CF/BF/AF
GP-156CF/BF/AF
GP-157DF/CF/BF/AF/HF
GP-159CF/BF/AF/HF



下記の説明へ
お進みください。

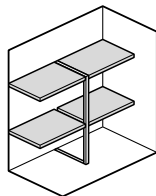

間口幅いっぱいの棚です。


B: 縦置きタイプ(T型)の場合

該当機種

GP-155ET/DT/CT/BT/AT
GP-156CT/BT/AT
GP-157DT/CT/BT/AT/HT
GP-159CT/BT/AT/HT



11ページへ
お進みください。



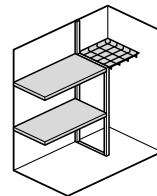


ネット棚付で、縦置き
スペースがあります。

A: 全面棚タイプ(F型)の場合

A-1. 棚支柱取付金具・棚支柱横棧・棚支柱横棧下・棚支柱前 の取付


- 1) 壁つなぎの一番上と一番下の角穴(たて長)に、棚支柱取付金具を取り付けます。
- 2) 棚支柱取付金具に、棚支柱横棧・棚支柱横棧下を取り付けます。
- 3) 棚支柱前 (24) の上下の向きに注意して、棚支柱横棧・棚支柱横棧下にネジ止めしてください。

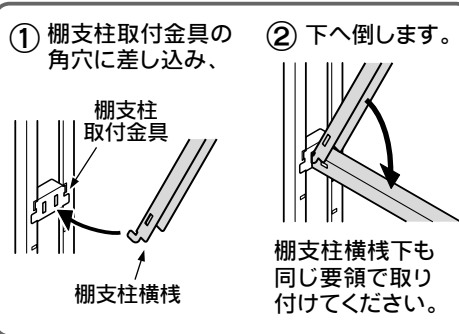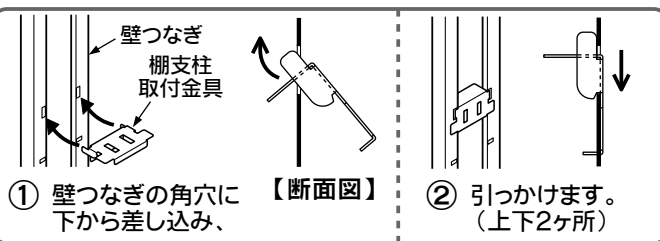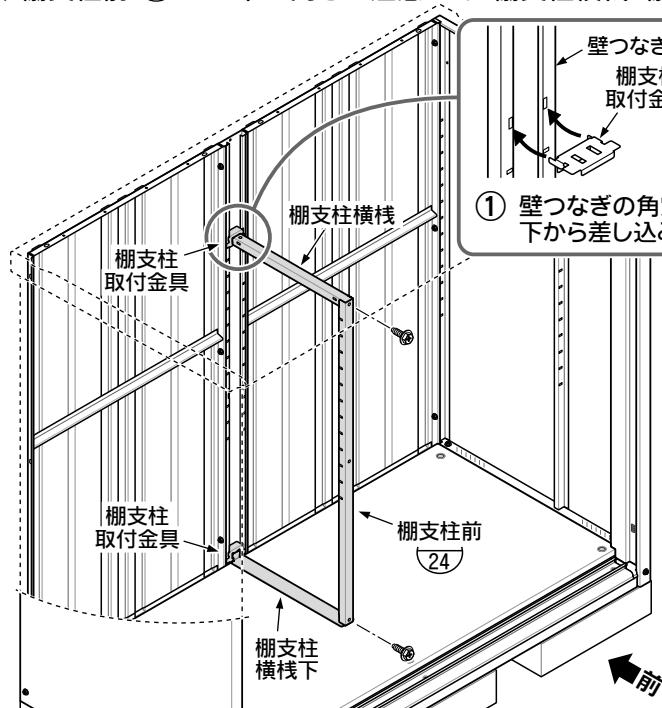

使用部品



(24) 棚支柱前	1
棚支柱横棧	1
棚支柱横棧下	1
棚支柱取付金具	2
六角ボルト	2

棚支柱前の上下に
ご注意ください。

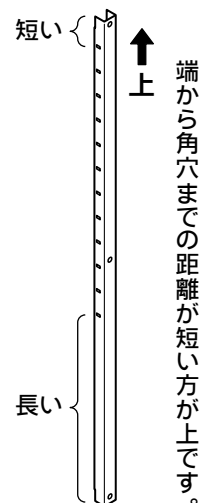

A-2. 棚の取付

- 1) 左右壁・壁つなぎ・棚支柱前に、棚受金具を取り付けます。(棚 1 枚に4個)
※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。
※ お客様のお好みの高さに取り付けてください。
- 2) 棚 (10) を棚受金具にのせてください。
※ 棚の追加をご希望の方は、15ページをご覧ください。

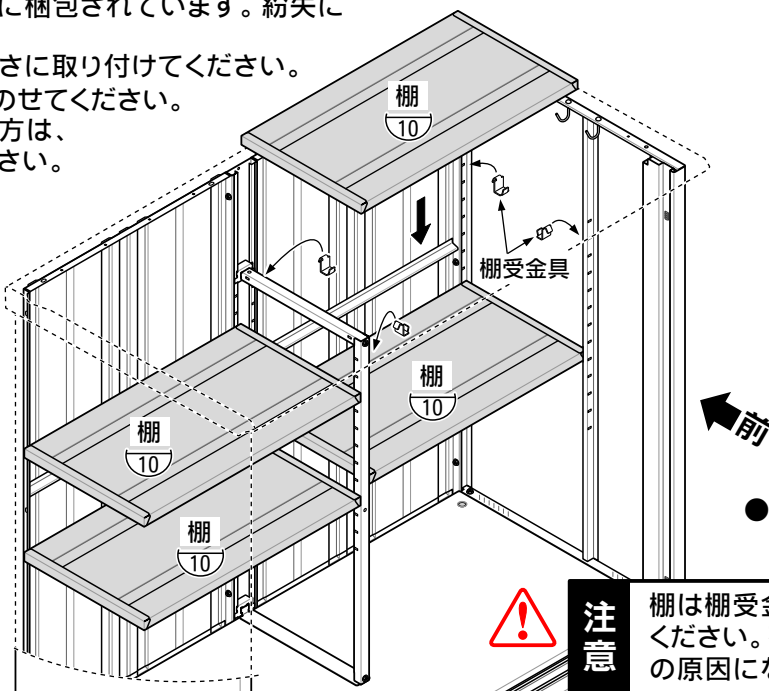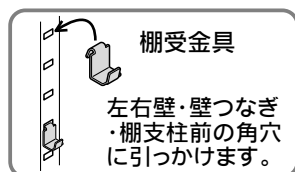

使用部品

(10) 棚	
155E/155D/157D	2
155C/155B/156C	4
156B/157C/157B	
159C/159B	
155A/156A/157A	6
157H/159A/159H	

棚受金具	
155E/155D/157D	8
155C/155B/156C	16
156B/157C/157B	
159C/159B	
155A/156A/157A	24
157H/159A/159H	

● 棚の取付後は、12ページへ
お進みください。



注意

棚は棚受金具にきちんと落とし込んで
ください。荷物の落下により、ケガなど
の原因になる恐れがあります。


B:縦置きタイプ(T型)の場合

B-1. 棚支柱後・棚支柱横棧・棚支柱横棧下・棚支柱前 の取付


- 1) 屋根の角穴に、棚支柱後(26)の上部を差し込みます。
- 2) 棚支柱後の下部を、床と後壁パネルのすき間にはめ込みます。
※ 下の例は棚が左側になります。左右を入れ替えて取り付ける場合は、棚支柱後を(A)の位置に取り付けてください。
- 3) 棚支柱後の角穴に、棚支柱横棧・棚支柱横棧下を取り付けます。
- 4) 棚支柱前(24)の上下の向きに注意して、棚支柱横棧・棚支柱横棧下にネジ止めしてください。

使用部品

(24) 棚支柱前	1
(26) 棚支柱後	1
棚支柱横棧	1
棚支柱横棧下	1
六角ボルト	2

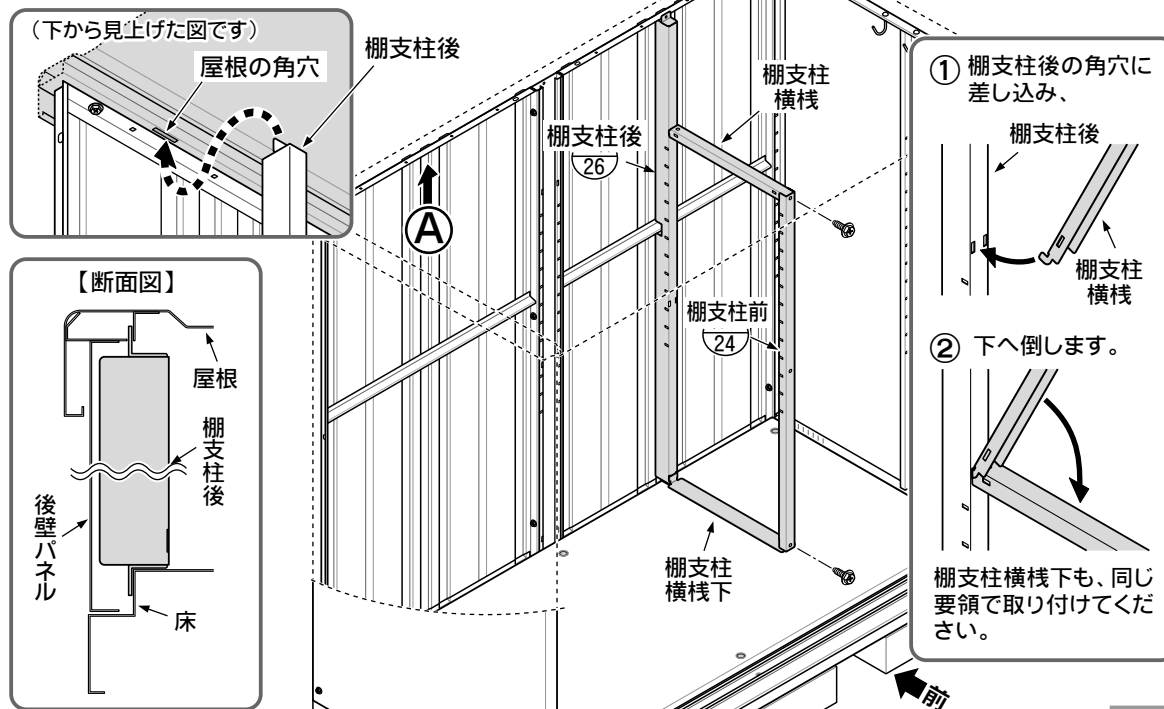


棚支柱前(24)の上下の向きに
ご注意ください。

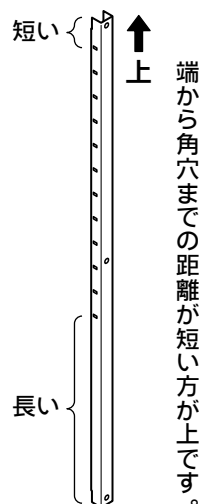

B-2. 棚の取付

- 1) 左右壁と棚支柱前・後に、棚受金具を取り付けます。(棚1枚に4個)
※ 棚受金具は棚と一緒に梱包されています。紛失にご注意ください。
※ お客様のお好みの高さに取り付けてください。
- 2) 棚(10)とネット棚を取り付けてください。
※ 棚の追加をご希望の方は、15ページをご覧ください。

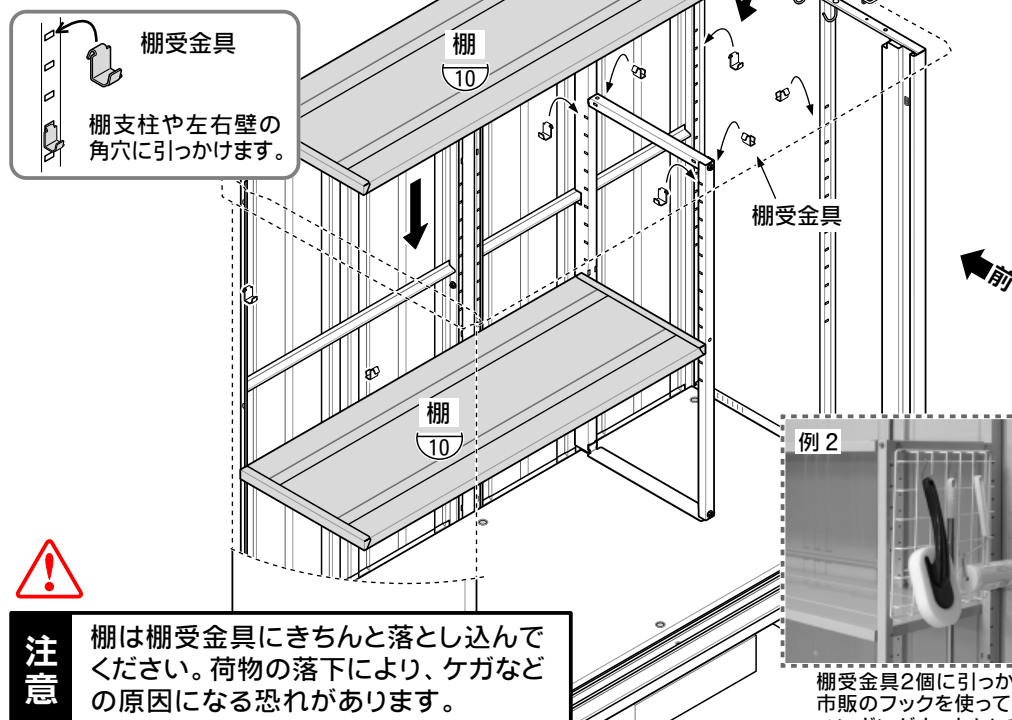

使用部品

(10) 棚	
155E/155D/157D	1
155C/155B/156C/156B 157C/157B/159C/159B	2
155A/156A/157A/157H 159A/159H	3
棚受金具	
155E/155D/157D	1
155C/155B/156C/156B 157C/157B/159C/159B	2
155A/156A/157A/157H 159A/159H	3
ネット棚	1

例 1



棚受金具を4個使って、カゴ棚として使用。

例 2



棚受金具2個に引っかけ
市販のフックを使って
ハンギングネットとして使用。

例 3



アルミフックに引っかけ
市販のフックを使って
ハンギングネットとして使用。



注意

棚は棚受金具にきちんと落とし込んで
ください。荷物の落下により、ケガなど
の原因になる恐れがあります。


全機種共通

10. 左扉と右扉に戸車本体を取付

- 1) 左扉 ⑦ へ戸車本体を取り付けます。
 - 2) 右扉 ⑧ も同様に戸車本体を取り付けます。
- ※ アプセットネジは、きつく締めてください。

使用部品

⑦ 左扉	1
⑧ 右扉	1
戸車本体	4
アプセットネジ	4

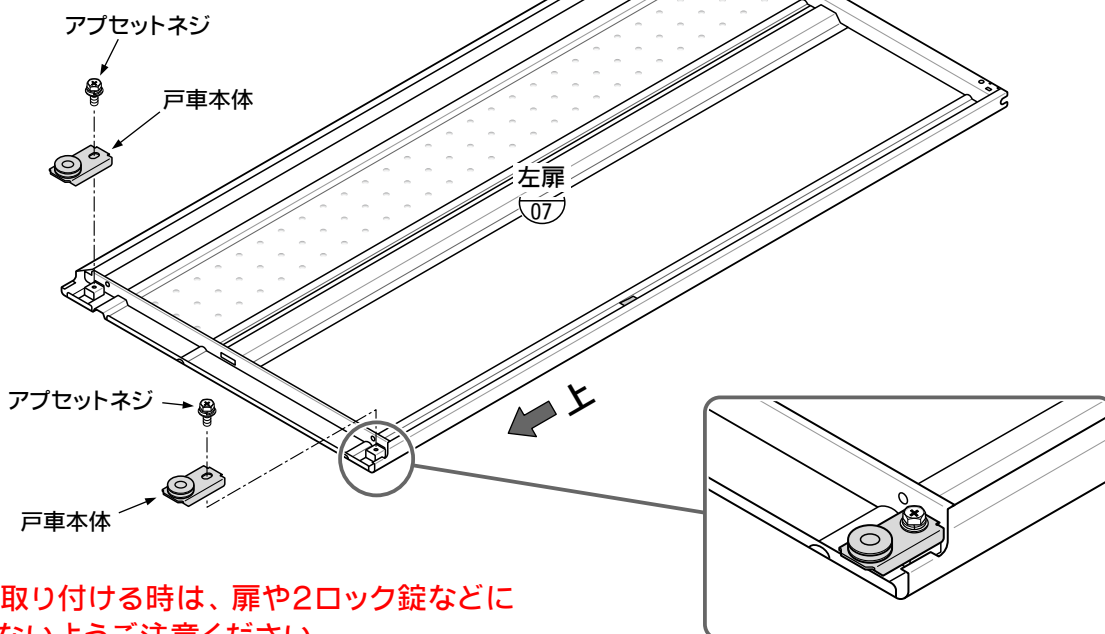



⚠ 戸車本体を取り付ける時は、扉や2ロック錠などにキズが入らないようご注意ください。

11. 左扉と右扉の組立

- 1) 左扉 ⑦ を内側に取り付けます。
- 2) 右扉 ⑧ を外側に取り付けます。

使用部品

⑦ 左扉	1
⑧ 右扉	1

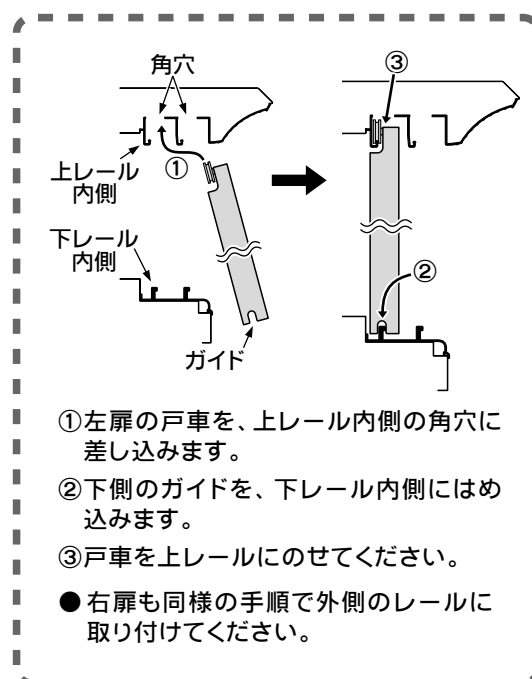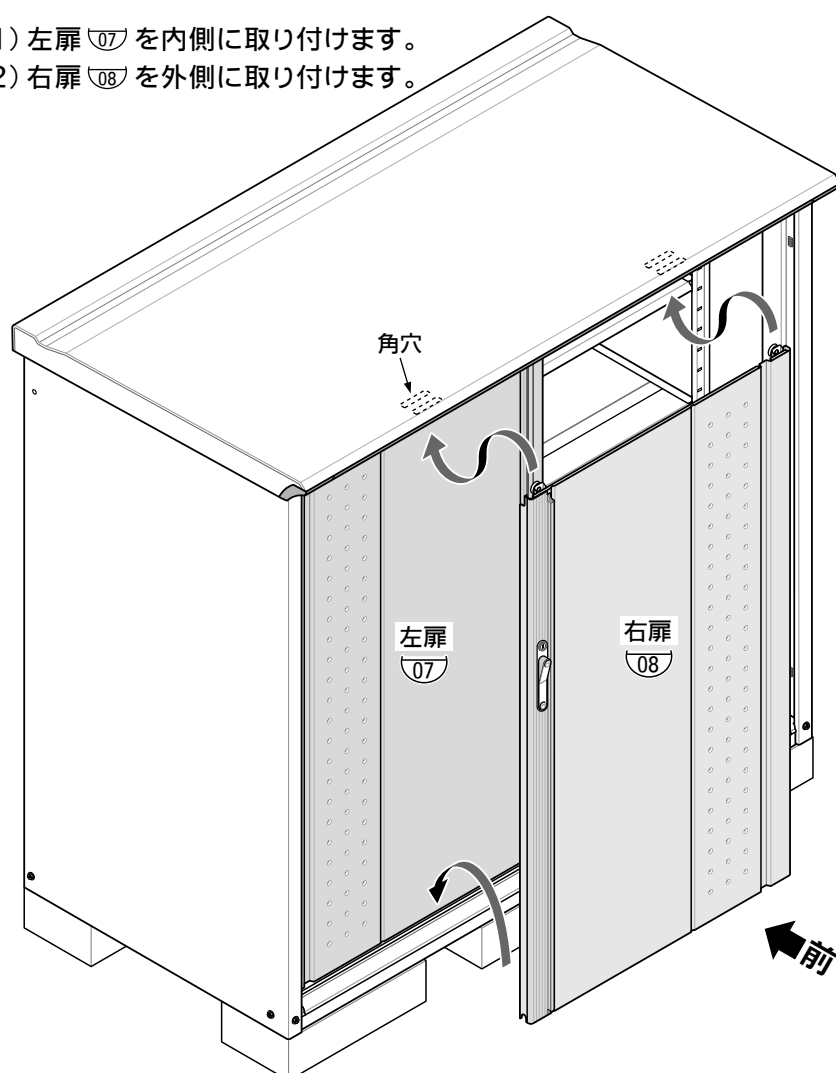


12. たてつけ調整と角穴ふさぎの取付

使用部品


角穴ふさぎ ——— 4

1) 扉のたてつけを確認し、調整してください。

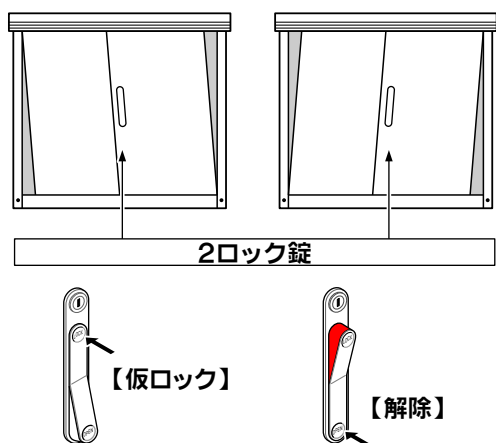


- ① 上図のように扉が傾いていないか、また、2ロック錠をスムーズに仮ロックできるか確認してください。
- ② 不具合があった場合には、右図 - A - の要領で調整してください。
- 上レールに扉を引っかけたまま、戸車本体を止めているアプセットネジ（各1本）をゆるめ、傾きを調整します。


確認後、このネジはきつくしめ付けてください。

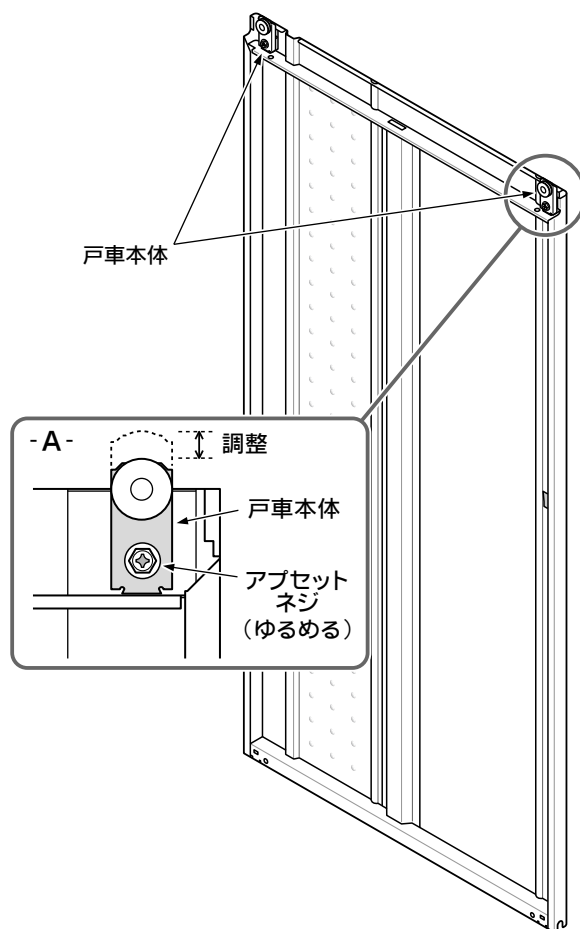



2) 上レールの角穴を、角穴ふさぎでふさいでください。

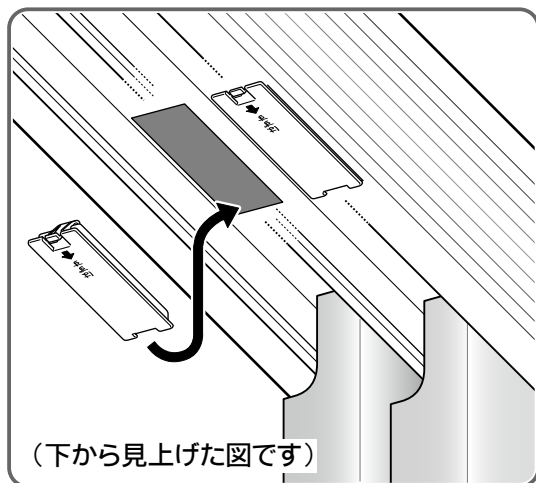

① 上レールの角穴に差し込み

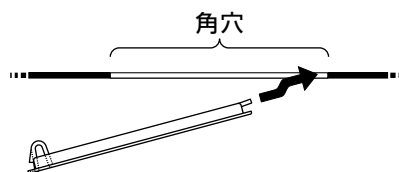

② 押し上げてはめ込みます

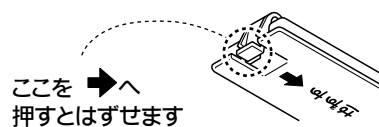

13. アンカー工事


使用部品

アンカープレート	4
六角ネジ	2


1) 左右壁の下部のネジを共用して、アンカープレートを取り付けます。
(四隅の4ヶ所)

※ 下部にアンカー止めができない場合には、左右壁の後上部にアンカープレートを取り付けます。(2ヶ所)


2) 下部にアンカー止めできた場合、左右壁の後上部のネジ穴を六角ボルトでふさいでください。

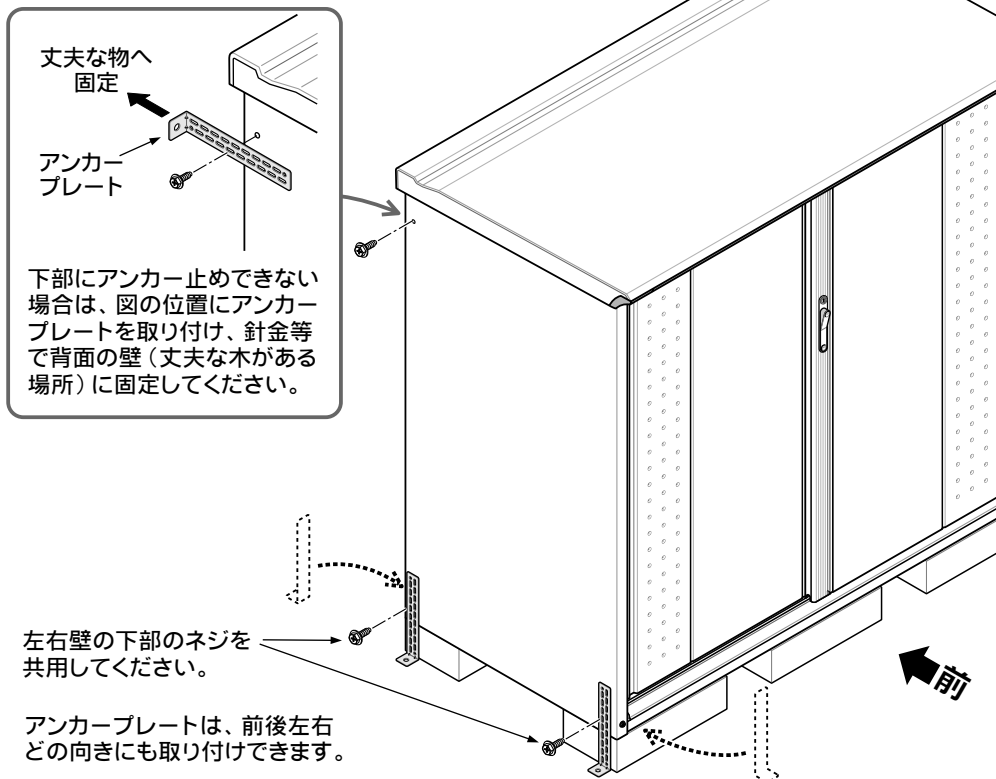

【土間が土の場合】

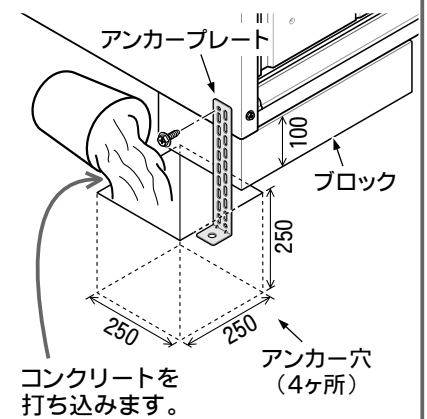

【土間がコンクリートの場合】

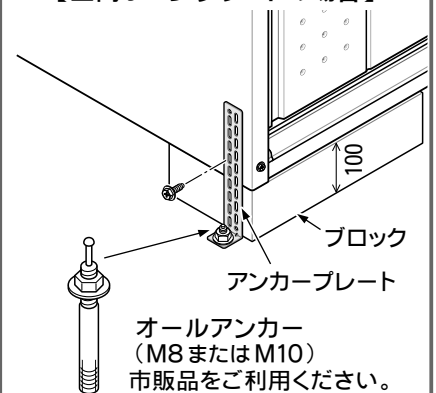


14. ネジキャップと穴キャップの取付

使用部品

ネジキャップ	10
穴キャップ	6

1) ネジキャップを取り付ける前に、各部のネジをもう一度きつく締め付けてください。

2) 外に出ている六角ボルト(10ヶ所)にネジキャップをはめ込んでください。穴キャップで、床のアジャスター調整穴をふさいでください。(6ヶ所)

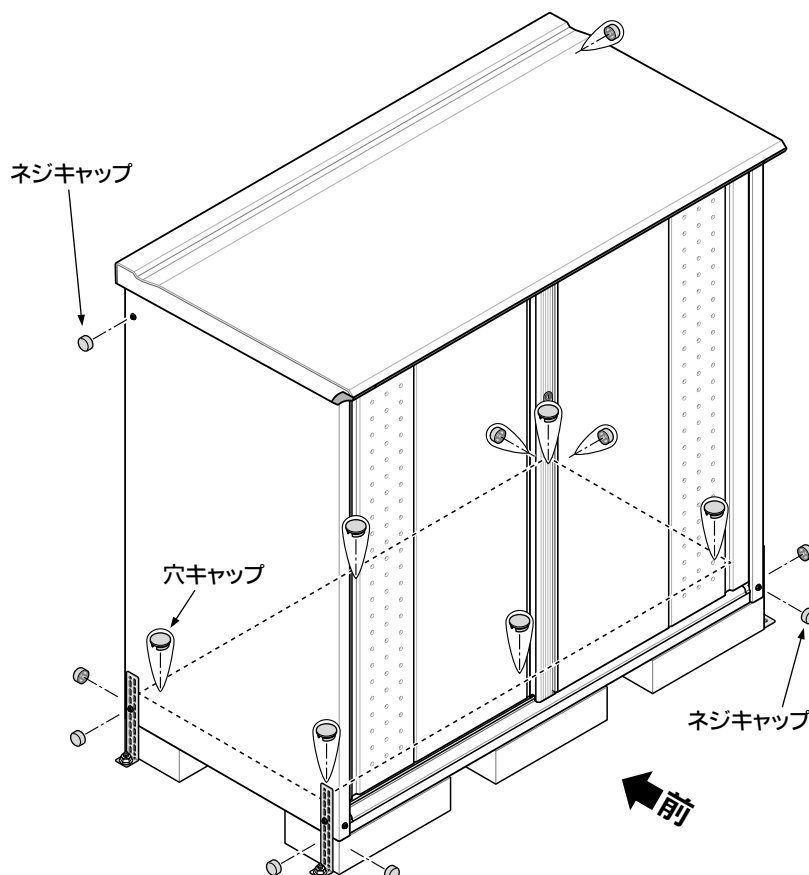

15. 完成・2ロック錠のご使用方法


以上で組立は終わりました。

鍵がかかるか確認してください。


鍵は右扉の裏側に貼り付けています。

仮ロックは内側から解除できます

【内側】




「LOCK」ボタンの裏側にある掛金具を押し上げると解除できます。

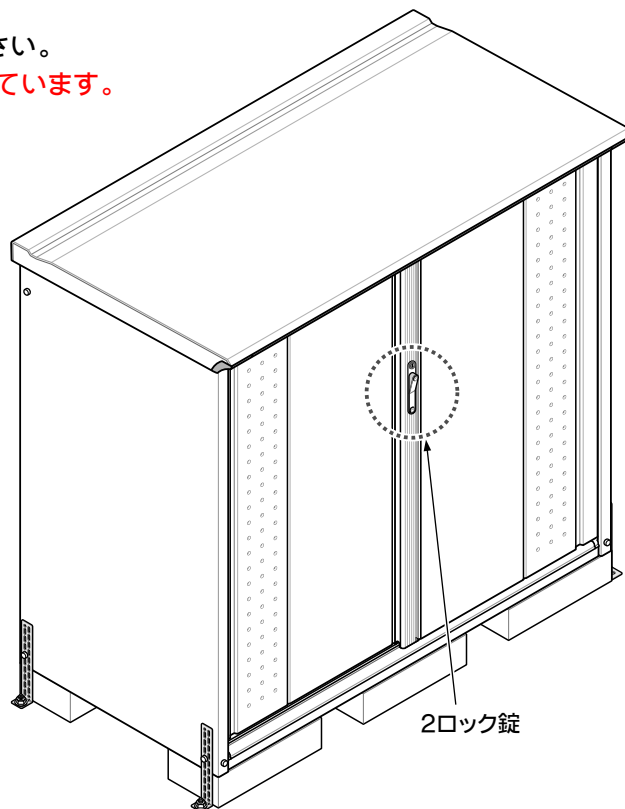


- 扉の鍵は2本ありますが、本鍵と合鍵に分けて、紛失しないように保管してください。(鍵をかけたまま、なくされるお客さまが多くおられます。)
- もし、2本の内1本をなくされた場合は、お早めに購入された販売店までお問い合わせください。
- 合鍵を作製するには、鍵に刻印してある番号が必要です。本書の裏表紙の記入欄に、必ず鍵番号を控えておいてください。なお、鍵は有償です。

鍵を使って施錠する場合



●施錠

- ①「LOCK」ボタンを押します。
- ② 鍵を左に90°回します。



●解錠

- ① 鍵を右に90°回します。
- ② 「OPEN」ボタンを押します。



注意



施錠した状態で「OPEN」ボタンを強く押さないでください。

鍵を使わず仮ロックする場合



●仮ロック

「LOCK」ボタンを押します。




●解除

「OPEN」ボタンを押します。
解除のときは「赤色」が見えます。


オプション棚のご案内

購入された販売店までお問い合わせください。

全面棚タイプ【F型】

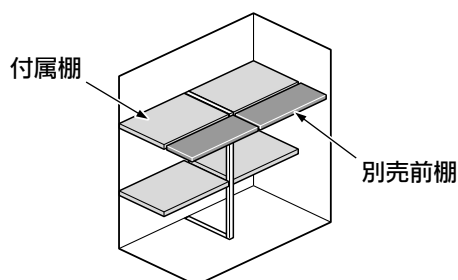

縦置きタイプ【T型】

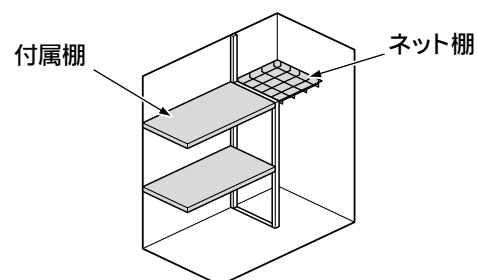

付属棚の追加

品番	該当機種	サイズ(mm)	枚数
F-15W	155※F・156※F・157※F	727×400	1
F-W15W	159※F	727×450	1
T-15W	155※T・156※T・157※T	1095×400	1
T-W15W	159※T	1095×450	1

付属棚(ネット棚)の追加

品番	該当機種	サイズ(mm)	枚数
N-40W	155※T・156※T・157※T	358×400	1
N-45W	159※T	358×450	1

別売前棚(2枚セットです)

●奥行サイズ 750・900mmの全面棚タイプに取り付けられます。

品番	該当機種	サイズ(mm)	枚数
FM-15W	157※F	736×199	2
FM-W15W	159※F	736×299	2

※は、高さ記号(H・A・B・C・D・E)を示しています。

この表にご記入の上、本書を紛失されないよう大切に保管してください。

製品名	グランプレステージ GP-		
設置日	年	月	日
お買い上げ日	年	月	日
ご購入先	店 名		
	電話番号	—	—
カギ番号			
備考			

タクボ製品についてのお問い合わせ

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理には細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、下記の弊社営業所（AM9:00～PM5:00）まで、お気軽にご連絡ください。

西条事務所/工場	〒799-1392	愛媛県西条市北条962-7	0898(65)5000(代)
仙台営業所	〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8-12	022(783)3360(代)
東京営業所	〒132-0001	東京都江戸川区新堀1丁目6-5	03(3698)2205(代)
埼玉営業所	〒362-0066	埼玉県上尾市大字領家91-1	048(783)0771(代)
横浜営業所	〒226-0028	横浜市緑区いぶき野31-14	045(984)1891(代)
名古屋営業所	〒485-0081	愛知県小牧市横内字下割子287-21	0568(74)5506(代)
大阪営業所	〒561-0891	大阪府豊中市走井3丁目1-2	06(6844)3300(代)
広島営業所	〒731-0231	広島市安佐北区亀山4-11-54	082(814)6690(代)
高松営業所	〒761-8075	香川県高松市多肥下町1529-8	087(865)1349(代)
松山営業所	〒790-0062	愛媛県松山市南江戸2丁目4-10	089(922)4300(代)
福岡営業所	〒812-0888	福岡市博多区板付7丁目11-15	092(591)5524(代)

(<http://www.e-ty.co.jp>)

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

[2016.01]