

検査合格証

本機は下記の検査項目に合格しております。

- (1)使用上有害で大きな、きず・ひずみ・ひび等のないこと。
- (2)指定通りの塗装色であり、有害な塗装欠陥のないこと。
- (3)溶接面に目視できる有害な溶接欠陥のないこと。
- (4)オイル量が足りていること。
- (5)エア噛みがないこと。
- (6)昇降動作に異常が無いこと。
- (7)最大積載荷重を負荷して最高位から最低位まで昇降させた後、荷重を取り除き各部の異常がないこと。
- (8)最大積載質量をテーブル面に負荷し、最高高さまで上昇させて15分間放置した時の降下量が揚程の2%以内であること。
- (9)最大積載質量をテーブル面に負荷し、リリースハンドルをストッパーが当たるまで回しても急降下しないこと。
- (10)無負荷で、リリースハンドルをストッパーが当たるまで回した際、途中で止まらず、下限まで下がること。
- (11)油漏れがないこと。
- (12)製造番号等ラベルが所定の位置に貼り付けられていること。

品質保証書

お買い上げ日より1年以内に正常な状態で使用して故障し、弊社がその欠陥を認めた場合には無償修理致します。

お買い上げ年月日		年	月	日
型番		☐ HLF		
お客様	ご住所			
	お名前 様			
販売店	住所			
	店名 TEL			

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、離島及び遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 3.ご贈答品等で、お買い上げ販売店に修理依頼ができない場合には、本書に記載されている本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。
 - 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
 - (ロ) 組立・取り付け不備による故障、及び損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の場所移動、落下等による故障、及び損傷。
 - (ニ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害による故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - 5.日本国以外で使用された場合、すべてに責任を負えません。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ので保証期間経過後の修理についてはご不明な場合は、お買い上げ販売店または本書に記載の本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。



取扱説明書

HAND LIFTER


ハンドリフター

HLF（折り畳みハンドルタイプ）

この度は、ハンドリフターを御買い上げ頂きましてありがとうございました。本機を安全に、能率よくご使用頂くために、必ずこの取扱い説明書を最後までお読み下さい。


-**⚠ 注意**.....
1. 取扱説明書は大切に保管し、よく活用してください。
 2. 取扱説明書は最終ユーザーに必ずお渡しください。
 3. 取扱説明書や警告ラベルを破損・紛失した場合には、ただちに購入店に注文してください。
 4. 取扱説明書で使用方法が不明な点や疑問点がある場合は、購入店にお問い合わせください。

各部の名称

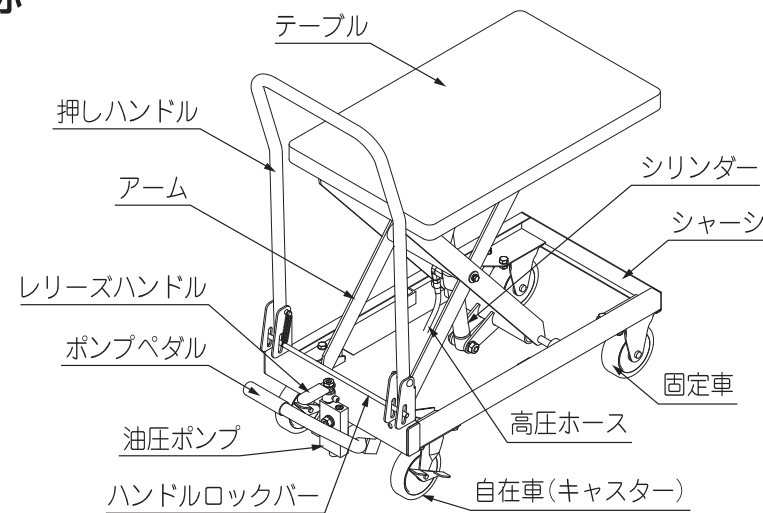


使用時の注意事項

- (1) 屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
- (2) 最大積載荷重以上は乗せないで下さい。
- (3) テーブル面より荷物がはみ出さないようにして下さい。
- (4) 積み荷は、片荷や集中荷重にならないよう、均等に荷積みして下さい。(テーブル面のほぼ中央の2/3以上を覆う事とする。)
- (5) 荷物の積み卸し時にはキャスターストッパーのペダルを踏んで、本機が動かないようにしてから御使用下さい。(駐車時も、必ずストッパーを掛けて下さい。)
- (6) 傾斜地での御使用は危険ですからやめて下さい。
- (7) 移動は必ずキャスターストッパーを解除し、テーブルを下限まで下げてから行なって下さい。
- (8) 本機の可動、上昇部分は危険ですから、絶対に手足を入れないよう充分御注意下さい。
- (9) 荷物の急降下を避ける為に、リリースハンドルは、ゆっくり回して下さい。
- (10) テーブル上面には、絶対に人を乗せないで下さい。
- (11) メンテナンス時には、荷物を載せていない状態にして、ストッパーを設置して下さい。
角材などをローラに当てて、リリースハンドルを締めてテーブルが下降しないようにして下さい。
角材などは、シャーシにジャコ万力で固定して下さい。ストッパーを設置していないと、テーブルが下降し死亡災害の恐れがあります。
- (12) テーブルの四隅の高さの差はテーブル長さの1%以内となっております。水平ではありません。

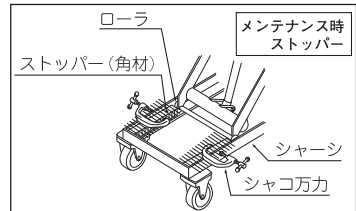

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ TEL 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋 4 丁目 2 8 番 1 号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

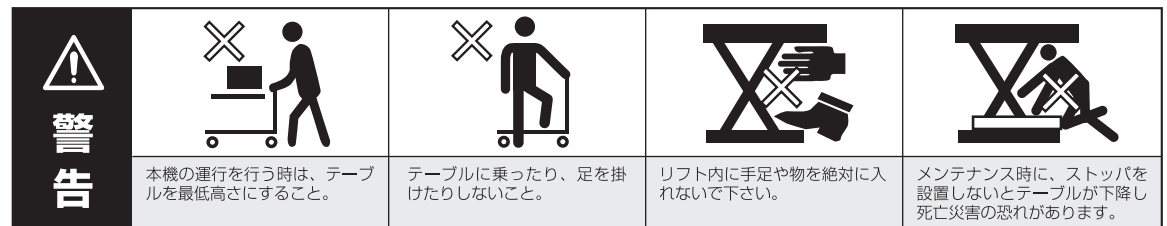

操作方法

▶ テーブルの上昇

- (1) レリーズハンドルを締め(時計回り)、フットペダルを踏むと上昇します。
- (2) テーブルが上昇しない場合、又はゆっくり降りる時はレリーズハンドルを、一杯弛め(反時計回り)、ペダルを数回早く踏んで下さい。

▶ テーブルの下降

- (1) レリーズハンドルを弛める(反時計回り)とテーブルは下降します。回し加減で下降スピードの調整ができます。


▶ スプリングバック機構に関して

- (1) 緊急時にレリーズハンドルから手を離すだけでスプリングがレリーズハンドルを締めて、テーブルの下降を止めます。ただし、完全にレリーズハンドルを締めきれない事もあります。その場合は手で締めなおして下さい。

▶ 下降スピード調整要領

- (1) 荷物積載時の急降下を防止する為にストッパーが付いています。下降スピードが早すぎるとか遅すぎる場合には、ストッパーの位置を調整して下さい。


(HLF-S120,S150F,HLL)

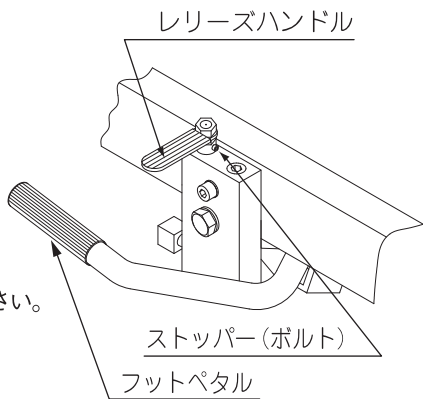

点検・手入れ


- (1) 点検は必ず無負荷の状態にしてから、安全に充分注意して行なって下さい。
- (2) 本機を移動させてみて、車輪の摩耗や異常はないか確認して下さい。
- (3) キャスターのストッパーを踏んで作動を確認して下さい。
- (4) レリーズハンドルを時計方向に一杯回して、ペダルを踏んでみて、テーブルがスムーズに上昇する事を確認して下さい。
- (5) レリーズハンドルを反時計方向に、ゆっくり回してテーブルがスムーズに下降する事を確認して下さい。
- (6) その他ネジの締め付け箇所がゆるんでいないか、確かめて下さい。
- (7) 可動部分で異音発生や作動不良箇所はないか確認して下さい。
- (8) 回転部分には、半年に一回位、ハケ等でグリース等を塗布して下さい。
- (9) 異常箇所が発見されましたら、購入店に御連絡下さい。
- (10) ポンプオイルの漏れがないか確認して下さい。補給する場合は、ゴムプラグ(パーツリストのNO.14)を抜いて、プラグ口まで入れて下さい。
- (11) 1年を目安にオイル交換を実施して下さい。

キャストーストッパー

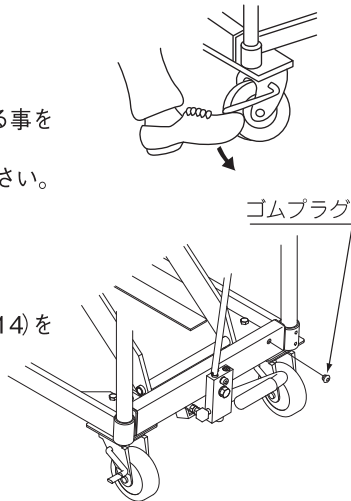

※タービンオイル (スピンドルオイル) ---ISO VG 22 (TO-SP22-N) (プレーキオイルは厳禁)

パーツリスト

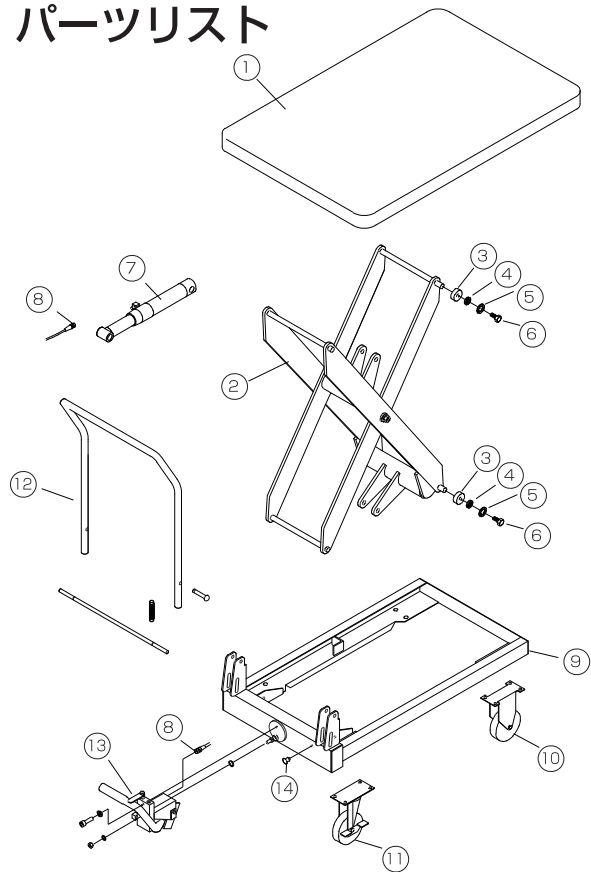


品番	部 品 名 称	数量
1	トッププレート Assy	1
2	アーム Assy	1
3	アームローラー	4
4	平ワッシャ	4
5	内歯ワッシャ	4
6	六角ボルト	4
7	シリンダー Assy	1
8	高圧ホース	1
9	シャーシ Assy	1
10	固定車輪	2
11	自在車輪	2
12	押ハンドル	1
13	アルミポンプ Assy	1
14	ゴムプラグ	1

注意:形式によって部品が異なりますので、形式・品名・数量を確認の上販売店に注文して下さい。

● ハンドルの折りたたみ・起こし方 ●

- ◎押ハンドルを折りたたむ時は、テーブルを最低高さまで下げてからハンドルを手で持ち、足でハンドルロックバーの中央を踏んで下さい。踏んだままで押ハンドルを前方へ倒します。

注意＝車体を持ち上げる時は、ハンドルロックバーを持たないで下さい。

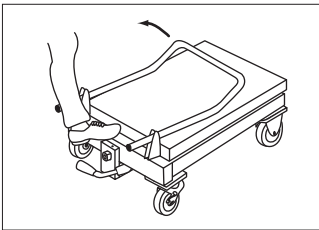

- ◎起こす時も、ハンドルロックバーの中央を踏んだままで、押ハンドルを持ち上げて下さい。


● オイルのにじみ・自然降下について ●

油圧式のリフターの場合、圧力のかかるポンプやシリンダーのしゅう動部に微量のオイルのにじみが生じます。パッキンの摩耗やダストの混入によってもシール効果が弱まり、自然降下やオイル漏れが発生します。微量のにじみは落下防止対策をしてウエス等でふきとり、ひどいオイル漏れの場合にはシリンダーやポンプを新品に取り換えてください。JISでのテーブルの降下量は最大積載質量を負荷して15分間放置した時、揚程の2%以下でなければならないとしています。

● 簡単な修理の方法 ●

A.ポンプを漕いでも上昇しない時

レリーズハンドルを“DOWN”の方向にいっぱい回し、ポンプペダルを手で数回できるだけ早く漕いでください。(早く空漕ぎする)この操作をすると大抵の場合直ります。

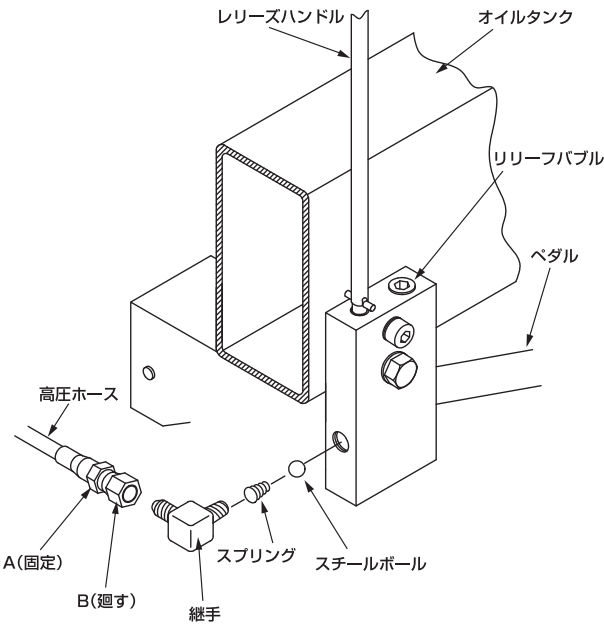

C.シリンダー内に空気が入りテーブルがふわふわしている時

ポンプを漕いでテーブルを最高位まで上昇させてください。その後、レリーズハンドルを回しテーブルを最低位まで下げれば直ります。

D.ポンプを漕いでも1回でテーブルが上昇する量が規定より少ない時

ポンプをに空気が入っていますので、オイルタンク側を50mmほど持ち上げて数度ポンプを漕いでください。その後、レリーズハンドルを回しテーブルを最低位まで下げれば直ります。

B.左記Aの操作を行っても故障が直らない時

(ポンプペダルを漕ぐたびに、テーブルが上昇したり下降したりする時)

- 1.テーブルを最低位まで下げて下さい。ポンプの下にウエス・新聞紙等を敷いて下さい。
- 2.高圧ホースを外す。(Aのナットをスパナで固定し、Bのナットをゆるめると外れます。)
- 3.継手を取り外す。
- 4.ポンプペダルを手で2～3回早く漕ぐと、スプリングとスチールボールが出て来てオイルと一緒にゴミもでてきます。紙コップ等で受けて下さい。
- 5.再度、スチールボール・スプリングの順に入れ継手を締めて高圧ホースを継いで下さい。ホースがねじれない様注意して下さい。(注意＝スプリングはテーバーになっています。小さい方がスチールボール側です。)
- 6.ポンプペダルを漕いでテーブルを上限まで上げてみてください。途中までしか上がらない場合にはオイル不足です。一旦テーブルを最低位まで下げてからタンクのゴムプラグを抜き、スピンドルオイル (ISO-VG22) を給油口まで補給してください。

仕様

※HLLシリーズはHLFシリーズと同じ仕様です。(ハンドルは有りません。)

	型 式	積載荷重 (kg)	テーブル寸法 (mm)	ストローク (mm)	テーブル高さ (mm)	車 輪 (mm)	足踏み回数 (回)	自 重 (kg)
超軽量タイプ	HLF-S50	5 0	350×570	400	200～600	φ75 (ゴム)	6	14
	HLF-S60	6 0	400×720	500	220～720	φ100 (ゴム)	7	22
	HLF-S80	8 0	500×800	550	230～780	φ100 (ゴム)	14	29
折り畳みハンドルタイプ	HLF-S120	1 2 0	350×570	400	200～600	φ100 (ゴム)	12	19
	HLF-S150F	1 5 0	400×720	485	235～720	φ100 (ゴム)	22	30
アルミ	HLF-S50A	5 0	350×570	400	200～600	φ75 (ゴム)	6	11
	HLF-S60A	6 0	400×720	500	220～720	φ75 (ゴム)	7	14
	HLF-S80A	8 0	500×800	550	230～780	φ75 (ゴム)	14	20

●油圧回路図

早送り無し

