

レギュレーター

品番 TAR403シリーズ

この度は、**TRUSCO** レギュレーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保存してください。

●安全に使うための表示

使用、保守、点検、分解の前に必ずこの取扱説明書を読み、次の表示の意味をよくご理解の上、使用してください。

表示

表示の意味



危険

取扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷又は、健康上、重大な危害を被る可能性が極めて高いことを示します。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷又は、健康上、重大な危害を被る可能性があることを示します。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負うか、健康を害するか又は、物的損害が生じる可能性があることを示します。

●形式

TAR403 - 15

管接続口径

8 : Rc 1/4
10 : Rc 3/8
15 : Rc 1/2

●仕様

管接続口径	8	Rc 1/4
	10	Rc 3/8
	15	Rc 1/2
使用流体	空気	
使用圧力	1.0 MPa以下	
耐圧力	1.5 MPa	
設定圧力	0.1~0.85 MPa	
周囲温度	5~60℃	
質量	450g	
付属品	圧力計、ブラケット (各1個)	

●使用上の注意事項



警告


- ・使用圧力は、1.0MPa以下で使用してください。
- ・使用温度は、5～60℃の範囲を守ってください。
- ・取付場所は、直射日光や有機溶剤の雰囲気での使用は避けてください。
- ・分解点検は、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。
- ・部品洗浄は、中性洗剤を使用してください。
- ・部品を取り外して他の機器に使用したり、指定以外の部品を使用したりしないでください。
- ・2次側圧力の設定範囲は、1次側の85%以下で行ってください。

●取付



注意

- ・取付方向は、ボディの矢印の方向に空気が流れるようにしてください。
- ・取付姿勢に制限はありません。圧力計がよく見える姿勢としてください。
- ・ハンドル操作及び、保守点検のため周囲に余裕空間を設けてください。

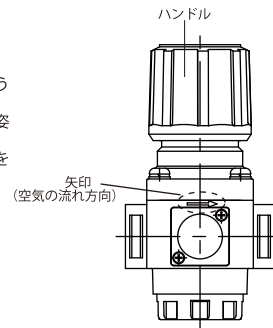

●配管



注意

- ・配管する前に、配管内を十分フラッシングして配管内のゴミ等を除去してください。
- ・配管時には、ねじ部にシールテープ、もしくはシール剤を塗ってください。
- ・配管、継手をねじ込む場合は、切粉やシール剤が内部に混入しないようにしてください。また、締め付けトルクは下記の表の範囲内としてください。


配管サイズ	締め付けトルク (N・m)
Rc1/4	12～14
Rc3/8	22～24
Rc1/2	28～30

●ブラケット取付



注意

ブラケット取り付け作業の前には必ず、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。また、ハンドルは止まる位置まで左に回しておいてください。ブラケットを取り付ける側の六角穴付ボタンボルト2箇所を取り外してブラケットを入れ、再び締めて固定してください。

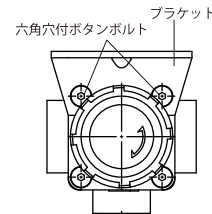


●圧力計取付



注意

圧力計の取り付け位置は、反対側に変更することができます。その場合は、圧力計、および、反対側のゲージプレートビスを緩めて取り外し、交換して取り付けください。作業の際には、必ず機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。

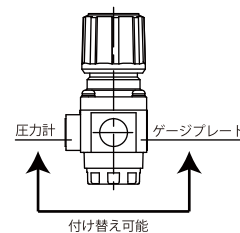


●圧力調整



注意

- ・圧力設定
ハンドル位置をロック状態からロックを解除してから設定してください。
ロック解除するためには、ハンドルを引き上げてください。
- ・2次圧力を上げる
ロック解除したハンドルを、右回転すれば圧力が上がります。圧力計を見ながら設定したい圧力付近までハンドルを右回転し、流量が落ち着いてから微調整を行ってください。設定圧力になればハンドル位置をロック状態にしてください。
ロック状態にするためには、ハンドルを押し下げてください。
- ・2次圧力を下げる
ロック解除したハンドルを、左回転すれば圧力が下がります。圧力計を見ながら設定したい圧力付近までハンドルを左回転し、一旦、設定したい圧力より下げてから右回転して微調整してください。
設定圧力になればハンドル位置をロック状態にしてください。

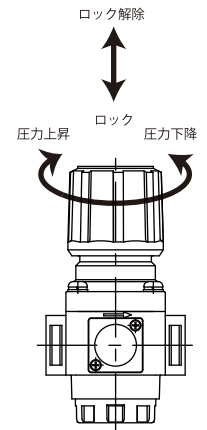

●保守点検時の注意



警告

分解点検は、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。



注意

- ・定期的に圧力調整機能が働くことを確認してください。
- ・圧力計の指示圧力の確認をしてください。

●トラブルの原因と対策

トラブル内容	原因	対策
2次圧力の上昇	製品内部シート部への異物噛み込み	内部シート部の清掃、異物除去
ハンドル部隙間漏れ		