


寸法図

※単位はミリメートル

製品重量：約7.5kg
静耐荷重：110kg

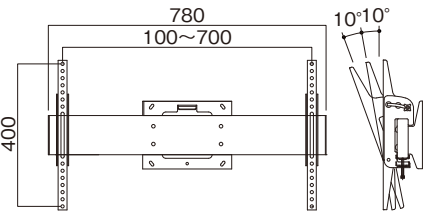

本体部品

部品表

品名	数量
ベース金具	1
テレビ取付ブラケット⑥	1
テレビ取付ブラケット⑥	1

袋詰部品表A

品名	数量	
六角ネジ	5	
落下防止ネジ	4	
六角レンチ	1	
六角スパナ	1	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-502)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M4×30	4	M8×16	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4

※セット内のネジ・ワッシャーで寸法が合わない場合は、各テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(PK-83B/83W)


品名	数量
角ワッシャー	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8
スプリングワッシャー(M8用)	4
スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M4用)	4

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストで使用しているパイプはCH-500B/500Wです。

完成図

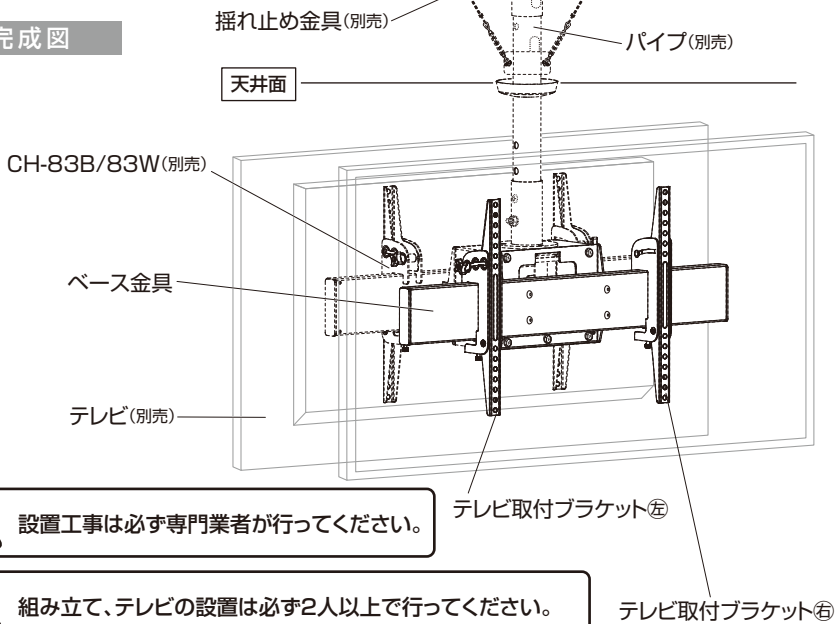

⚠ 設置工事は必ず専門業者が行ってください。


⚠ 組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行ってください。

マークの見方

- ⚠ 必ず守って組み立ててください。
- 💡 特に注意して、組み立ててください。


1 扉の取外

本体(別売)の背面に付いている扉ネジを外し、扉を外します。
※両面金具取り付け時は扉は使用しません。

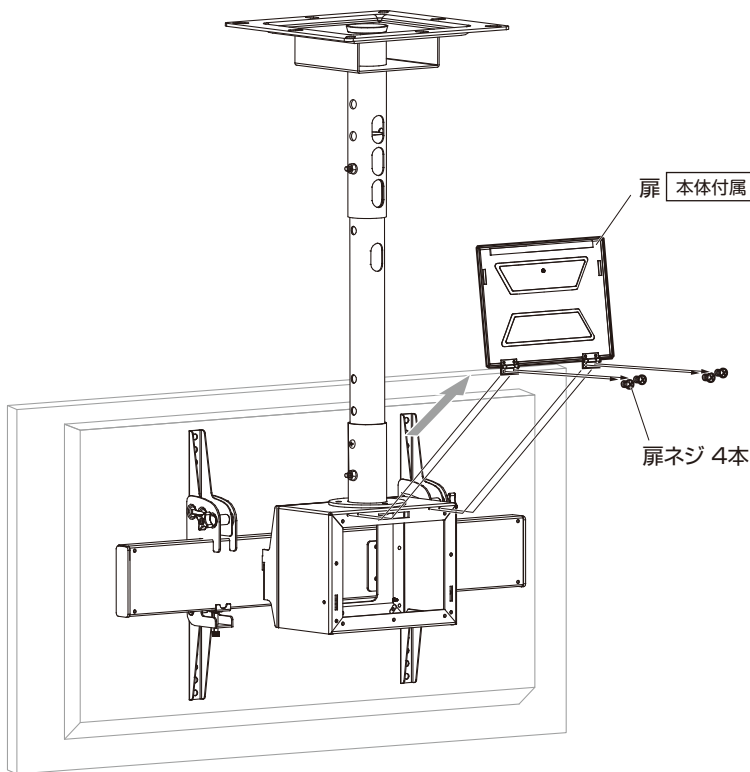

3 テレビ取付ブラケットの取付

テレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付ブラケット⑥⑥をテレビの背面に取り付けます。

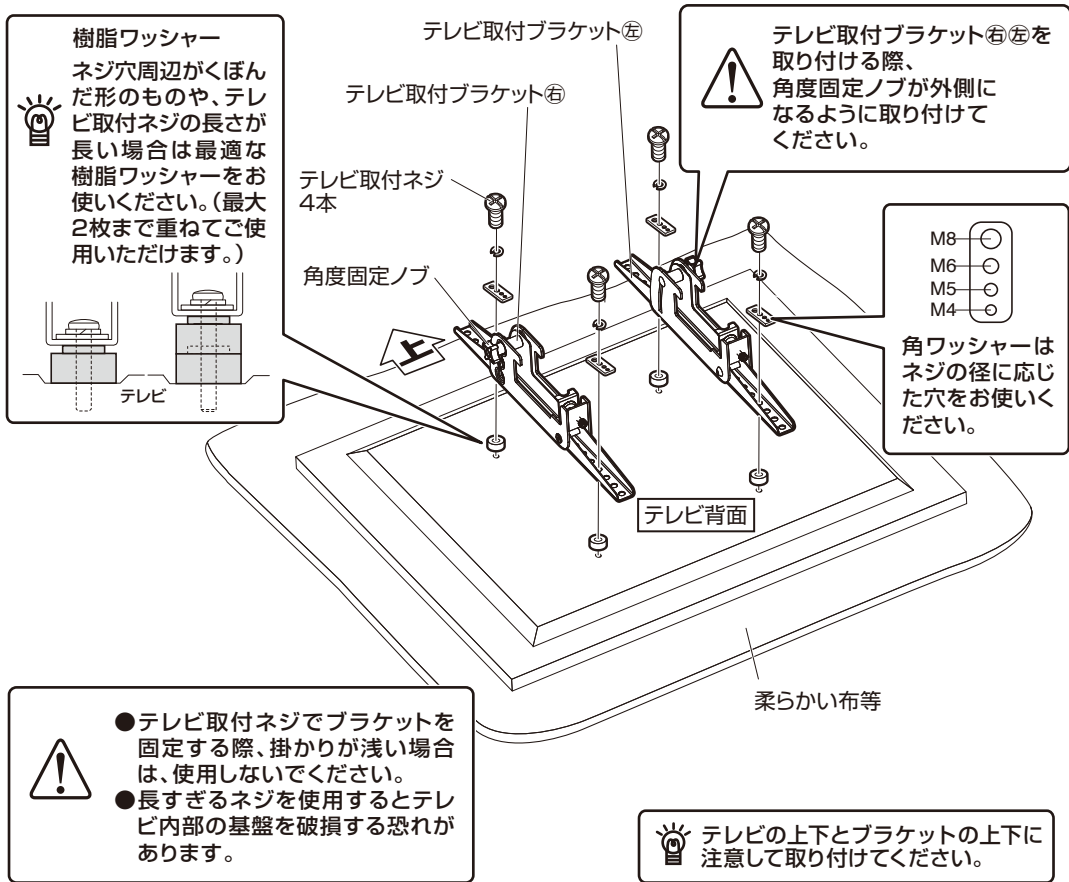


- ⚠ ●テレビ取付ネジでブラケットを固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

💡 テレビの上下とブラケットの上下に注意して取り付けてください。


4 テレビの取付

①テレビ取付ブラケットをベース金具に引っ掛けます。

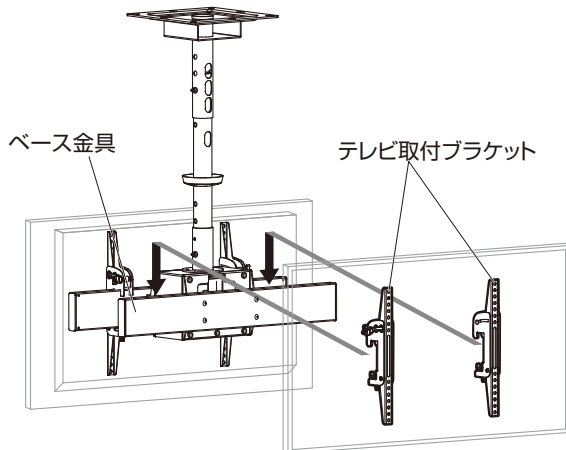


②図の様に締付けネジを六角レンチで固定します。

■側面図

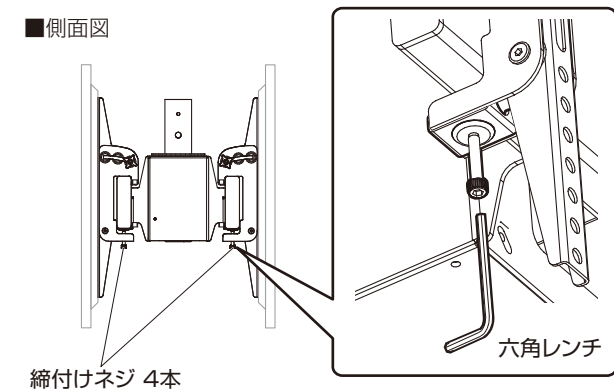


2 ベース金具の取付

- ①ベース金具のフック部と本体の角穴部を引っ掛けます。
- ②六角ネジ5本を六角スパナで固定します。

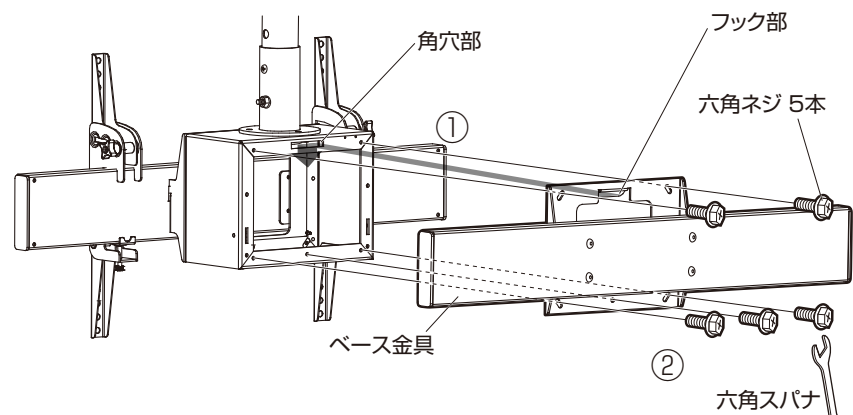


③落下防止ネジ4本を六角レンチで取り付けます。

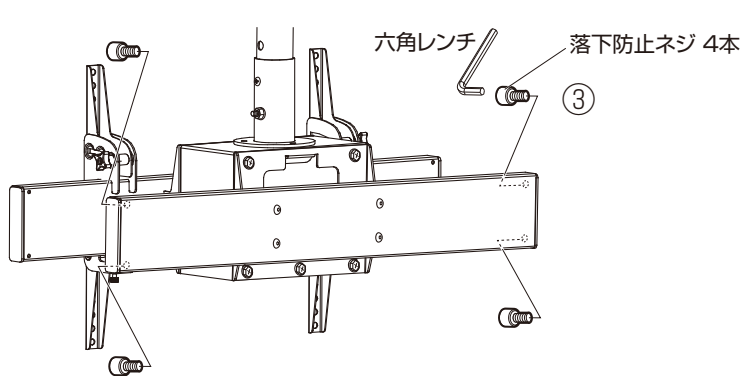


角度調節

下図のように角度固定ノブをゆるめ3カ所の段押し部で固定します。
0°/10°/20°の3段階の調節ができます。

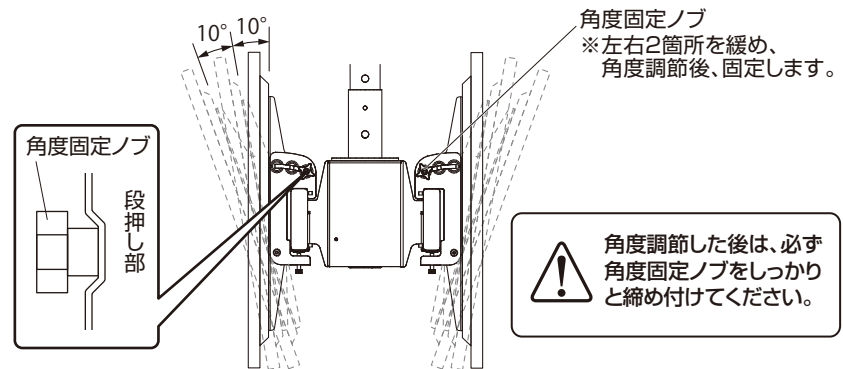

水平調節

テレビに左右の傾きがある場合は六角ネジ5本をゆるめ、テレビを水平調整後、六角ネジを固定します。

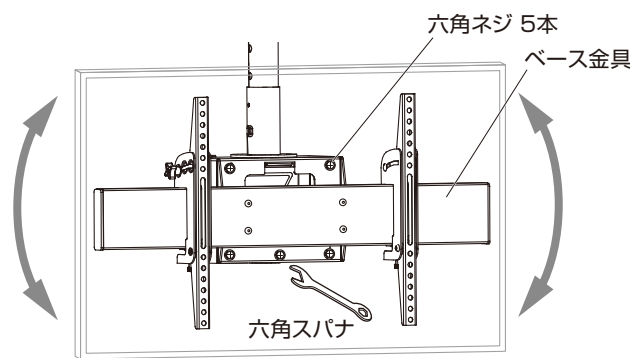

⚠ 水平調節した後、ネジをしっかり締め付けてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

CM.1.TA

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



警告

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●工事専門業者以外は取り付け工事及び接続機器の増設や取り外しを行わないでください。

取り付けの不備により、落下してけがの原因になります。

●強度が十分でない場所への取り付けはおやめください。

製品が落下して破損およびけがの原因となります。



注意

— 設置する際の注意 —

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。

変形や変色の故障の原因になります。

●水平以外の場所へ取り付けしないでください。

水平以外の場所に取り付けますと落下の恐れがあります。（傾斜スラブ取付金具を除く）

●テレビ本体の取り付け、取り外しは2人以上で行ってください。

テレビ本体が落下してけがの原因になります。



注意

— 使用する際の注意 —

●記載されている耐荷重以上のテレビは懸架しないでください。

製品が落下して破損およびけがをする恐れがあります。

●製品にぶら下がったり、遊びに使用しないでください。

製品が落下して破損およびけがをする恐れがあります。

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は、締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。がたつきがあるまま使用すると、変形や落下などの原因になります。

●可動部のすきまに手や指などをいれないでください。

けがをする恐れがあります。

●可動に異音、ひっかかり等が生じた際は、可動部にグリス等の潤滑剤を注入してください。注入される際は、たれ等が生じないよう
注入量には十分ご注意ください。

注入された潤滑剤がたれて、衣類や床等を汚す原因となります。

お手入れの仕方

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい
布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因と
なるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから
使用するようご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  **ハカミ工産株式会社**

本

社

〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2

TEL. 0749-82-4334(代)

東

京

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12

TEL. 03-3664-2484(代)

大

阪

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-3450(代)

仙

台

〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル

TEL. 022-262-8939(代)

名

古

〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル

TEL. 052-339-2291(代)

福

岡

〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 092-281-7838(代)

輸入元



ハヤミ通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN
CHシリーズ

お願い

※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。