

ドアピタット

強力ゴム
キャップで
ガッチリ固定!

ご使用時にドア等を
傷つけない為に、裏面
の取扱説明書もお読み
頂き、ご使用下さい。

使用方法

- ①まずスチール製ドアの内側の右下（左開きの場合は左下）に脚部が上になるよう台紙折り裏面の取り付け位置に合わせ、保護テープの裏面のハクリ紙をはがして取り付けして下さい。
- ②ドアを開き、脚部を下げ、図のようにパイプの先が地面と垂直になるようマグネット部分を動かし取り付け位置を微調整して下さい。
- ③使わない時は上に押し上げ、カチツと音がすると固定できます。使用時は脚部の先を下げるだけでドアが固定できます。
- ④弱粘着テープを使用していますので、はがしにくい場合があります。その場合は本体の側面より布などをあて保護した上でドライバーなどで力を加えはがして下さい。

鉄扉にご使用の場合、塗装方法・状況により、取付時に塗装を傷つける場合もありますのでご注意ください。

はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ!!


本製品の保護テープはウレタン発泡タイプでドアへの貼り付け面は弱粘着の再ハクリタイプのため貼り直し自由でマグネットの吸着力を大きくし、ズレ・キズ防止にも大きな効果があります。ご使用時は裏面のハクリ紙をはがしてご使用下さい。

補助板により木やアルミのドアにも固定できます!!

※木製やアルミ製のドアに取り付ける場合、またスチールドアでもズレが生じる場合は付属の補助板をご使用下さい。

※本体に補助板をくっつけ、台紙折り裏面の取付位置図に合わせて正確な取り付け位置を鉛筆などでマークをしてから補助板の裏面の両面テープのハクリ紙をはずして、ドアにしっかりと取り付けして下さい。その際、取り付け面のドアのホコリや汚れ、水分などをきれいに拭きとってから貼り付けて下さい。

※脚キャップ予備が入っておりますので必要な場合はお取り替え下さい。

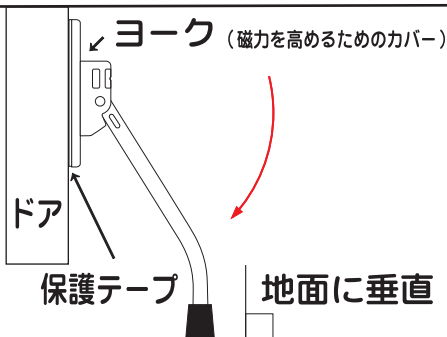

品番	DMDP101-1 (黒)
サイズ	30×230×25mm
材質	ステンレス, エラストマー樹脂 スチール, フェライト (磁石)
入数	1個



紙 台紙 PET バック
このパッケージは地球にやさしいA-PET樹脂を使用しています。
株式会社 光
TEL: 06-6768-2261
MADE IN JAPAN

HIKARI

PAT.P

ドアピタット

はり直し自由のウレタン系保護テープで
固定力大幅アップ
お徳用タイプ

← 脚キャップ予備付

強力マグネット
ドアストッパー
アルミドア
木製ドアもOK! 補助板付

すき間を開ける時に
ちよつとすき間を開けるのも簡単。
お部屋の換気などにも便利!



対応範囲
10cm

ドアを全開に
両手がふさがっている時も
足で軽く押し下げただけでOK!



強力ゴムキャップで
ガッチリ固定!!
HIKARI

自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利!