

組立説明書

4.5mm、4.0mm厚パネル対応

アルミ製 簡易パーテーション枠

ALINCO アルインコ株式会社

住器事業部 第三営業部

〒569-0857 大阪府高槻市玉川3-23-1
TEL 072-677-5000 / FAX 072-677-5006

【安全に組立・お使いいただくために】

※ ネジにあったプラスドライバー / パネルの切断に使用するカッター / コーナーキャップの脱落防止用バンドをご用意ください。

⚠ 組立時の注意

■ 部品の確認

- ・ 組立の前に部品名と数量が揃っているか確認してください。
- ・ 組立中は部品を紛失しないように注意してください。

■ 組立場所

- ・ 平らなカーペットやじゅうたん等の表面の柔らかい場所で、組立ててください。
- ・ フローリングの場合は床に傷をつけないように、床を養生後組立ててください。

■ 組立の注意

- ・ 軍手等の手袋を使用し、安全に作業を行ってください。
- ・ はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中に破損する恐れがあります。
- ・ パネルの切断時のカッター、切断後のパネルの端面でケガをしないように十分注意してください。
- ・ 組立の際、お子様や周りの人には十分に気をつけて作業を行ってください。

⚠ 使用時の注意


■ 組立の注意

- ・ パーテーションに寄りかかると、パーテーションが転倒してケガをする恐れがあります。
- ・ 不安定な場所での使用はしないでください。パーテーションが転倒してケガをする恐れがあります。
- ・ ネジがゆるんだままでの使用はしないでください。パーテーションが破損してケガをする恐れがあります。

簡易パネルの組立て

1 パネル材の切断


- ・ このパーテーション枠は910×1500mmサイズのパネルを使用するパーテーションとなっております。
- ・ パネル材を910×1500mmにカッターなどで切断してください。

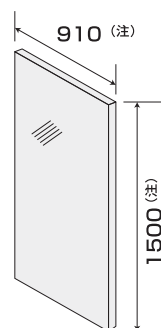

(注) パーテーション枠(アルミ製)を切断して使用する場合、パーテーション枠(アルミ製)の切断寸法『+20』にてパネル材を切断してください。

2 フレームとパネルの組立

- ・ 樹脂キャップはハンマーを使用せず、手ではめ込みます。

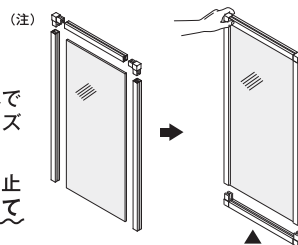

(注) 三方を組立て後、パネルを差し込んでから最後の枠を取付けるのがスムーズです。

(注) 四方のコーナーキャップに脱落防止のため、あらかじめバンドを塗布しておいてください。


■ 同梱部品の内容 ■

パーテーション枠(大) : アルミ	2本
パーテーション枠(小) : アルミ	2本
コーナーキャップ : ABS樹脂	4個
組立説明書(本紙)	1枚

脚材の取付け【別売】

1 脚の取付け

- ・ プラスドライバーにて枠材の外溝に向けて、同梱の皿ビスで脚を取付けます。

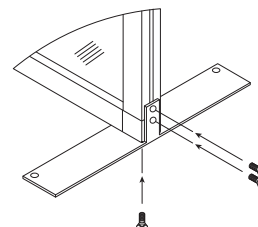


(注) 皿ビスは脚1つに3箇所(側面: 2箇所、底面: 1箇所)

(注) 皿加工している面(穴の大きい面)をビスの取付け側として取付けてください。

2 必要に応じて全体を固定

- ・ 脚にはあらかじめ、床と固定するための穴が加工済みです。必要に応じて床と固定してください。

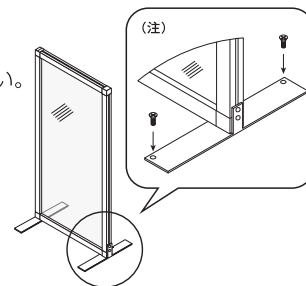

(注) 床との固定用ビスは同梱されておりません。

■ 別売り部品(脚材)の案内 ■

脚 材	2 個
脚 取 付 用 ビ ス 皿4×8 : 鉄	6 個


※ 床固定用ビスの皿ビスは別売りになります。

ジョイント材および補助材の取付け【別売】

1 ジョイント材および、補助脚材の取付け

- ・ プラスドライバーにて枠材の外溝に向けて、同梱の皿ビスで脚を取付けます。
- ・ コーナー連結使用時は、ジョイント材のアングルの内側を外向きにご使用ください。
- ・ 直連結使用時は、ジョイント材のアングルの外側を外向きにご使用ください。
- ・ 倒れ防止のため、中間付近で補助脚を1本、または2本ご使用ください。

(注) 皿加工している面(穴の大きい面)をビスの取付け側として取付けてください。

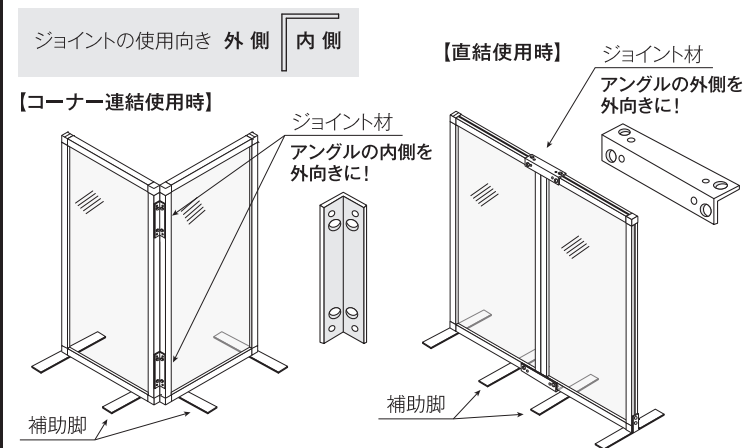

■ 別売り部材(ジョイント材／補助脚材)の案内 ■

ジョイント材	2 個
脚 取 付 用 ビ ス 皿4×8 : 鉄	8 個
補助脚材	1 個
脚 取 付 用 ビ ス 皿4×8 : 鉄	2 個