


ABR-803 セイフティエンド取付方法


- ①パイプ用アンカーを同梱のキャップボルトM6×60で仮止めします。

- ②セットされたアンカーをパイプの奥までしっかりと差し込みます。

※ANC-28パイプ用アンカーは必ずセイフティエンド本体に仮止めて手すりパイプに挿入してください。単体で挿入されますと取り出せなくなる事があります

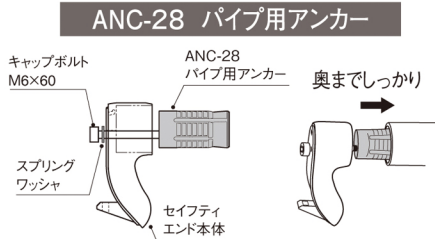

ANC-35 パイプ用アンカー

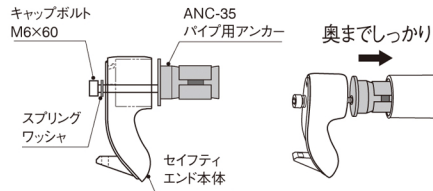

ヤスリ


手すりパイプ

※手すりパイプ内側のパイプ溶接跡をヤスリ等で除去してください。パイプアンカーの挿入がスムーズになります。

- ③ギュギュッとなるまでしっかりと締付けます。(ANC-28パイプ用アンカーに六角棒スパナは付属しません。)




- ④セイフティエンドカバーの上端の引っ掛け爪をブラケット本体の溝に引っ掛け、なべ小ねじM4×25を手締めにて固定してください。

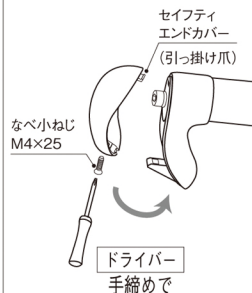


固定金具仕様の取付方法

- ①パイプ溶接跡を逃し溝に沿わせ手すりパイプに挿入して下さい。※パイプ用アンカーを伸ばした状態で挿入。



- ②丸皿6×70ビスを締め込みパイプ用アンカーを固定。※ガタツキが無いように強固に固定。

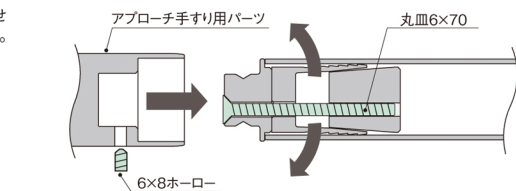

〈パイプ用アンカーが中で広がりパイプに固定〉

ANC-28パイプ用アンカー 手すりパイプ ABR-35SA・ABR-35AS

固定金具

丸皿6×70

※溶接跡をヤスリ等で除去してくださいパイプ用アンカーの挿入がスムーズになります。