


エアコン風よけカバー

取扱説明書

この度は **TRUSCO** エアコン風よけカバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

各部の名称

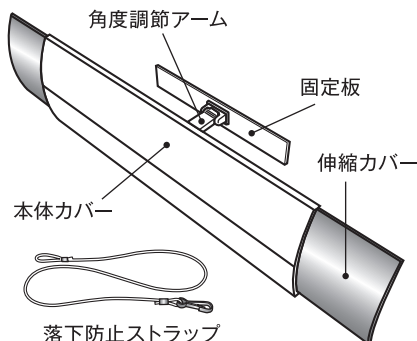

品質表示

原料樹脂: 本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン

角度調節アーム・固定板/ABS樹脂

連結ホルダー/ポリアセタール

耐熱温度: ポリプロピレン/100℃

ABS樹脂/70℃

ポリアセタール/120℃

耐冷温度: -20℃

ストラップ

材質: ストラップ/ナイロン

ナスカン/鉄 (ニッケルメッキ)


両面テープ

材質: 基材/発泡体


粘着剤/アクリル系

エアコン取付方法


エアコンの取り付け部表面には油分等の汚れやホコリが付着し、両面テープの粘着力を損なう恐れがあります。あらかじめ中性洗剤で汚れをよく取り除いた後、よく乾燥させ本製品を取り付けてください。

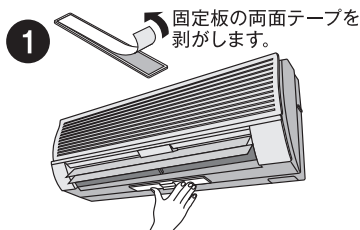

固定板をエアコンに取り付けるときは、親指などで指圧をかけて固定板表面全体を押しつけてしっかり固定してください。取り付け後、約24時間は固定板の粘着剤が安定するまでエアコンを稼働させないでください。時間が経ちましたらしっかり固定されているか確認してください。※しっかり固定していませんと落下のおそれがあります。

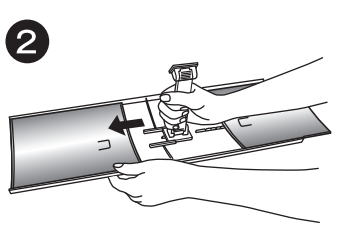


角度調整アームを矢印の方向へ取り付けてください。

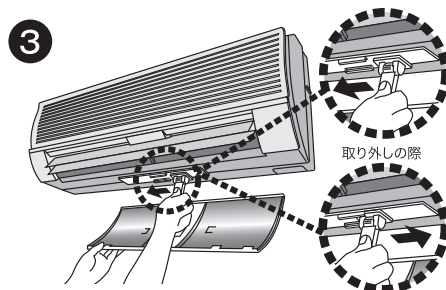

本体カバーに取り付けた角度調節アームをエアコンに貼った固定板の溝に合わせ、矢印の方向へ「カチッ」と音がるまで差し込んでください。

取り外す際は逆方向へスライドし、引き抜いてください。

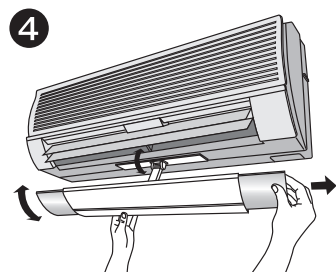


エアコンの風向きに合わせて本体角度と伸縮カバーの長さを調節します。

※本製品は湾曲した面に取り付けできません。取り付け面は幅40mm×長さ260mm以上の平らな面が必要です。


〈落下防止ストラップの使用例〉

万が一落下した場合に、下にある物に当たって破損等起こさないように、付属のストラップなどで安全対策を実施してください。

1 エアコンの取り付け部分の強度を確認します。ストラップにたるみをもたせないように下図のように輪にナスカンを通してください。

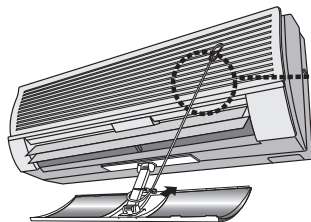

2 角度調節アーム部分にナスカンを設定します。

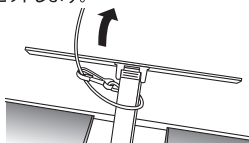

※取り付け部がない機種は、取り付けができませんので、ご注意ください。

使用上のご注意

- エアコン以外の用途で使用しないでください。
- ファンヒーターなど直接熱を発生する暖房器具には使用しないでください。
- 本製品に物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
- エアコンに異常が見られたときには、使用を中止してください。
- たわし又はみがき粉でみがくとキズが付くことがあります。
- 取付け角度や長さ調節時には、落下の恐れがある為必ず両手で作業してください。
- 両面テープを貼り付ける面は、中性洗剤で油分やホコリ・汚れを取り除き拭き取った後、よく乾燥させて貼り付けてください。
- 両面テープはテフロン・フッ素加工されている滑面やシボ加工（ガラガラ面）などには貼り付けにくいので、使用しないでください。
- 両面テープのはく離紙を剥がすとき、粘着面にキズや汚れが無いようにしてください。両面テープの再利用はできません。
- 固定板に貼り付いている両面テープを剥がすとき、エアコンを破損・キズをつけないようにエアコン本体の材質を確認の上、市販のシール剥がし剤などでシール面を剥がしてください。
- 付属の両面テープ以外を使用されますと剥がれや落下のおそれがあります。
- 誤った取り付けや使用状況により落下するおそれがあります。
- 冷房運転のときに使用場所や状況により結露が発生し水滴が落ちることがありますのでご注意ください。
- 本製品の誤った使用、取り付けや改造などによる事故や破損・故障などにつきましては、当社では一切その責任や保障は負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の機能および仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 厨房などの油分の発生する場所では、油分や熱での破損・落下が予想されますのでご使用にならないでください。
- 本製品は両面テープで固定する商品です。衝撃や接着面の状態により落下の危険性がある為、「落下防止ストラップ」が同封されていますが、万一のため、取り付けた商品の下にはなるべく近づかないよう、またはなるべく物を置かないようにお願いします。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。