

カートリッジ式グリスガン (カートリッジグリス・手詰め兼用)

商品
情報



品番 G-400


この度は**TRUSCO** カートリッジ式グリスガン をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

▲ 使用上のご注意

- ちょう度No.1~2のグリスをお使いください。
- 使用前に、ノズル(またはホース)、ねじ部に損傷・緩みがないことを確認してください。
- 使用前に、グリス内部にエアやゴミなどの異物が混入していないか注意してください。
- 使用時は高い圧力がかかります。ノズル(またはホース)先端を人に向けないでください。
- 使用時は適切な保護具(保護眼鏡、保護手袋など)を着用してください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。
- グリスガンの操作が重い場合や、先端から液漏れしている場合は、無理やり押し込まず原因を確認してください。
- 誤ってグリスが目に入った場合や皮膚に付着した場合は、直ちに清浄な水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 油筒内にグリスを充填した状態で保管しないでください。

各部の名称

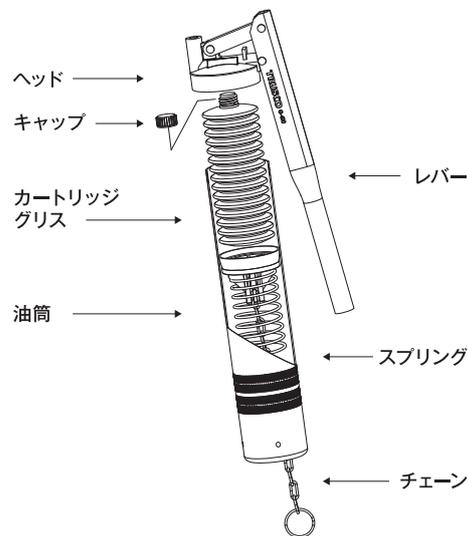

使用方法

<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p>
<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>
<p>⑦</p>	<p>⑧</p>	<p>⑨</p>
<p>①ノズル、またはホース(いずれも別売り)の雄ねじにシールテープを巻いた後、本体に装着します。止まるまでねじ込んでください。※テーパねじのため最後まで入りません。無理やりねじ込まないでください。</p>	<p>②ヘッドを反時計周りに回し、油筒を外します。</p>	<p>③チェーンを一杯まで引いて、引っ掛け溝にかけてください。</p>
<p>④カートリッジグリス(別売り)の場合は、キャップを外してから本体にねじ込みます。※グリスを接続する際、中の空気を完全に抜いてください。グリスが吐出されない原因となります。ネジピッチM15*P2.5。適用グリス:420ml、ちょう度No.1、No.2。</p>	<p>⑤手詰めの場合は、油筒にグリスを入れ、一杯になったら軽く振ってグリスをならしてください。(容量:600mlまで)</p>	<p>⑥ヘッドに油筒を時計回りにねじ込みます。※強く締めすぎるとパッキンが変形し、グリス漏れの原因となります。</p>
<p>⑦チェーンを引っ掛け溝から外し、ロックを解除して油筒内に収納してください。チェーンが押し込まれると、ヘッド内の空気(エア)が押し出されます。</p>	<p>⑧レバーを2~3回動かし、油筒に入っているグリスがノズルの先端から出るのを確認してください。内部に空気(エア)がある場合はうまく吐出しないので、その場合はカートリッジを外しカートリッジ内部の空気(エア)を押し出してから再装着してください。必要に応じてこの動作を繰り返してください。</p>	<p>⑨カップリング(注油口金)をグリスニップルに取付けて、レバーを操作して注油します。装着する時は真っすぐ押し付け、取り外す時は少し傾けてひねって引いてください。</p>

オプション

用途に合わせてお使いいただけるオプションをご用意しております。

品名	品番	発注コード	全長 (mm)	質量 (g)	タイプ
ホース	G3C-10-A	680-7636	254 (10 インチ)	74.0	ハイドロリックニップル用
	G3C-12-A	680-7628	305 (12 インチ)	77.0	
	G3C-14-A	680-7629	356 (14 インチ)	80.0	
	G3C-18-A	680-7633	457 (18 インチ)	83.0	
ばね付きホース	G3C-10S-A	697-6237	265	100.0	
	G3C-12S-A	697-6238	314	105.0	
	G3C-18S-A	697-6236	466	115.0	
ストレートノズル	GSN-115-A	680-7634	115	27.0	
	GSN-250-A	680-7637	250	56.0	
	GSN-450-A	680-7630	450	102.0	
ハイドロチャックノズル	GHX-3C-AS	680-7635	170	68.0	曲げ
	GHX-3C-A	680-7632	170	68.0	



ホース



ばね付きホース



ストレートノズル



ハイドロチャックノズル (曲げ)

当社取り扱いグリス一覧

ネジピッチ:M15×P2.5、適用グリス:420ml、ちょう度:No.1、No.2 であれば使用可能です。

品名	品番	発注コード	ちょう度	容量 (ml)
シャーシーグリス	TCG-400-1P	409-8846	1	420
	TCG-400	123-0921		
	TCG-400-2-1P	751-7611	2	
	TCG-400-2	356-5629		
リチウム万能グリス	TCG-400L-1P	409-8854		
	TCG-400L	123-0867		
モリブデン入りチウム万能グリス	TCG-400M-1P	409-8862		
	TCG-400M	171-8207		

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。