

特殊ポリウレタン系補修剤



やさしさ宣言・CCS セメダインは、住む人、
使う人、環境にやさしい
製品作りを推進しています。
○厚生労働省指針値特定の
14物質を使用しない。
○劇物・毒物を使用しない。

C セメダイン

シューズドクター-N



無溶剤タイプ
ニオイや
肉やせが
少ない

**クツ底のすり減り、
やぶれ、はがれを補修!**

カンタン

一足使い切りサイズ



色調
ブラック



色調
ブラック



色調
ブラウン



色調
ホワイト

●買ってすぐに補修できる! ヘラ、型取りプレート、やすり付き●



クツ底の肉盛り補修剤

- 各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
- 新しいクツ底の裏面にぬって、すり減り防止に。
- クツ底のはがれの補修に。


補修用ポリ板・ヘラ・サンドペーパーつき

クツ底の肉盛り補修剤 セメダインシューズドクター-N



用 途

- 各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
- 新しいクツ底の裏面にぬって、すり減り防止に。
- クツ底のはがれの補修に。

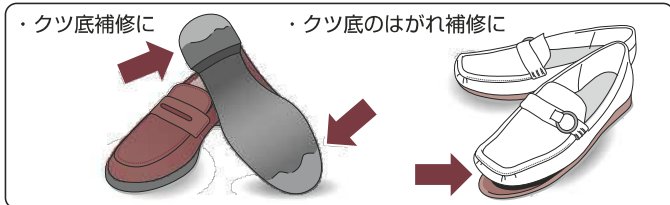

接着できないもの ○ポリエチレン ○ポリプロピレン ○ナイロン
○フッ素樹脂 ○シリコーンゴムなど


※靴底の種類や形状によっては補修できないものがあります。※貴金属類や高価格品の補修には使用しないでください。※食物や生物を入れる容器には使用できません。※身体に直接触れる部分の補修には使用しないでください。※補修面積が小さい場合充分な接着力が得られません。※補修後すぐに密閉するとシューズドクター-Nが固まらないことがあります。

使用上の注意


- 火気のあるところでは使用しない。
- 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
- 用途以外に使用しない。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
- 中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄する。

使 い 方


はじめに補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。




添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。



キャップ先端を使用しチューブを開封します。
※チューブを強く押さないで下さい。中味がとび出ることがあります。




補修箇所にシューズドクター-Nがくまなく行きわたるように充てんします。
※1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は2度塗り(重ね塗り)を行ってください。



付属のへらで余分なシューズドクター-Nをかきとります。そのまま動かさずに約24時間(※気温23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。

※上記硬化時間は目安です。硬化に要する時間は温度と湿度により変化します。夏場は早くなり、冬場は遅くなります。



完全に硬化したことを確認してからポリ板をはします。ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のへらに少量のシューズドクター-Nを出して再度埋め込むように仕上げます。この後充分に硬化させてからご使用ください。

※使用後はチューブ先端をウエスなどでふき取り、キャップを閉めて冷暗所に保管してください。本品は空気中の水分と化学反応して固まる補修剤です。開封しますと硬化反応が始まりますので、開封後はなるべく早く使い切ってください。

※耐久性のあるゴム状硬化物となりますので、保管中、チューブ先端が固まっているときは無理にチューブを押さないでください。チューブが破裂し中身が飛び散ることがあります。この場合は先端の硬化物をていねいに取り除いてからご使用ください。

種類：特殊ポリウレタン系補修剤

※詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)をご参照ください。

※印刷のため、色調は現物と若干異なります。

規 格

品 名	シューズドクター-Nブラック	シューズドクター-Nブラック	シューズドクター-Nブラウン	シューズドクター-Nホワイト
容量規格	20ml	50ml	50ml	50ml
包装携帯	プリスター	プリスター	プリスター	プリスター
品 番	HC-006	HC-003	HC-002	HC-001
小 売 価 格				
中 箱 入 数	10本	10本	10本	10本
梱 包 数 量	100本	100本	100本	100本
個装サイズ	205mm×87mm×22mm	205mm×125mm×38mm	205mm×125mm×38mm	205mm×125mm×38mm
個 装 重 量	43g	75g	75g	75g
中箱サイズ	210mm×130mm×110mm	209mm×128mm×196mm	209mm×128mm×196mm	209mm×128mm×196mm
中 箱 重 量	490g	800g	800g	800g
梱包サイズ	226mm×577mm×277mm	223mm×476mm×416mm	223mm×476mm×416mm	223mm×476mm×416mm
梱 包 重 量	5.4kg	8.6kg	8.6kg	8.6kg
JANコード	 4901761-502887	 4901761-393010	 4901761-393003	 4901761-392990
中箱ITFコード	24901761502881	0154901761393014	0154901761393007	0154901761392994
梱包ITFコード	14901761502884	0584901761393011	0584901761393004	0584901761392991

※サイズは(高さ)×(巾)×(奥行)です。本チラシの価格は全て税抜表示となっています。

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的・用途・条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用ください。※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お 求 め は

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪府中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市千種区井上町34 ☎(052)781-3166

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)273-2070 <http://www.cemadine.co.jp/>

商品に関してのお問い合わせはお客様係へ

☎ 0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
(13:00~17:00)

シューズドクター-N(579) 16C-1GN/PC