

メッシュハイバックチェア “VIENTO”

品番 MCH-B/BK/DG/YG

このたびは、**TRUSCO**® チェアをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。



組立前に必ずお読みください！


必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく組立ててくださいますようお願いいたします。

- 部品の確認・・・組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所・・・・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- 組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。
必ず、二人以上で組み立て作業を行ってください。
- ご使用上の注意・・・●乱暴な取り扱いや用途以外に使用しないでください。
●傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
●チェアの上に立ち上がらないでください。
●組み付けが緩んだまま使用しないでください。


完成図




■ 部品をお確かめください。

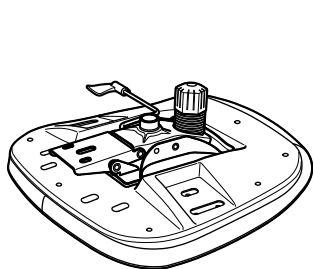


① 座 ×1

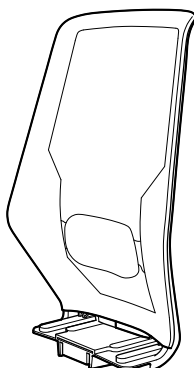


② 背 ×1

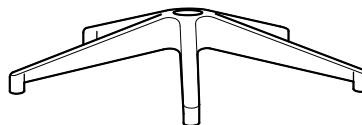

③ 脚 ×1




④ ガスシリンダー ×1

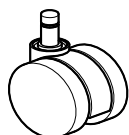

⑤ キャスター ×5



⑥ 穴栓 ×2



⑦ ボルト ×3

付属工具




六角レンチ ×1


使用中に万が一ボルトが緩んだ場合等、ボルトを締め直す時に必要となりますので本説明書といっしょに大切に保管してください。

組立順序 組立前に必ずお読みください。

- 1** ①座を裏返して台などにのせてください。
座の裏の金具に②背を⑦ボルトでしっかりと組み付けてください(組付工具/六角レンチ)。

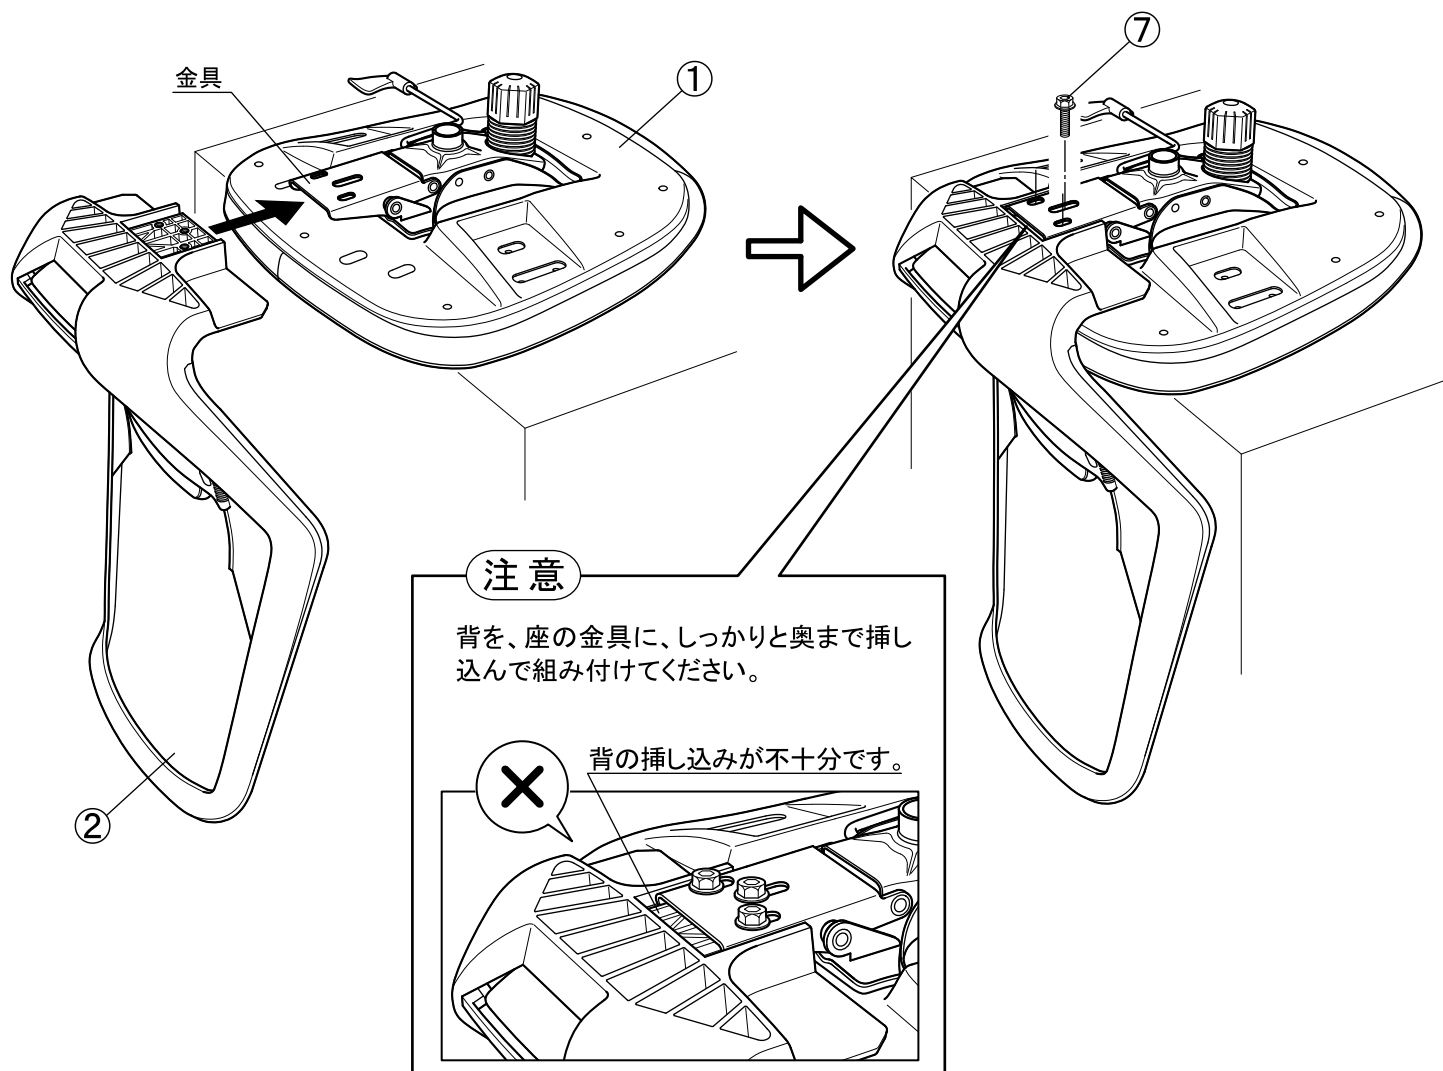

- 2** ③脚に、⑤キャスターをはめ込みます。
(下図の様にキャスターのはめ込みピンが見えなくなる位置までしっかりととはめ込んでください。)

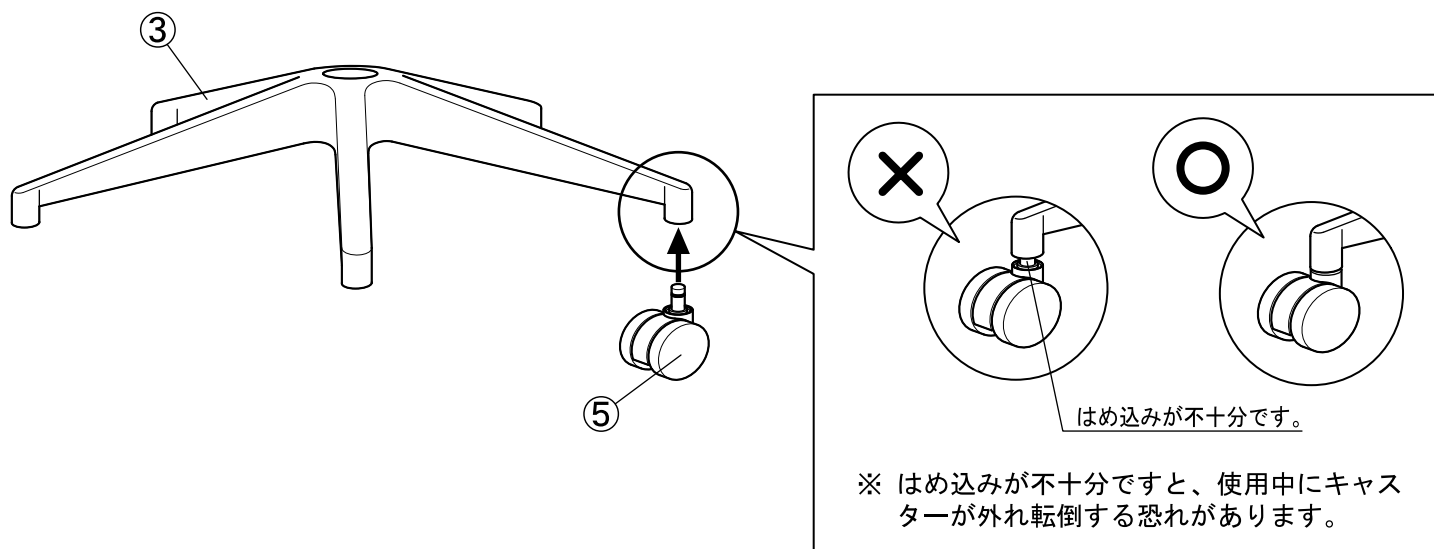


組立順序 組立前に必ずお読みください。

3 [2]でキャスターを組み付けた③脚に、④ガスシリンダーをしっかりとはめ込んでください。

次に、[1]で背を組み付けた座の座受金具のAに、④ガスシリンダーの先端を挿し込み、座の上から押さえてしっかりとめ込んでください。


注意

ガスシリンダーは確実に座と脚に固定してください。
固定が不十分ですと、イスを持ち上げた時に脚部が
抜け落ちることがあります。

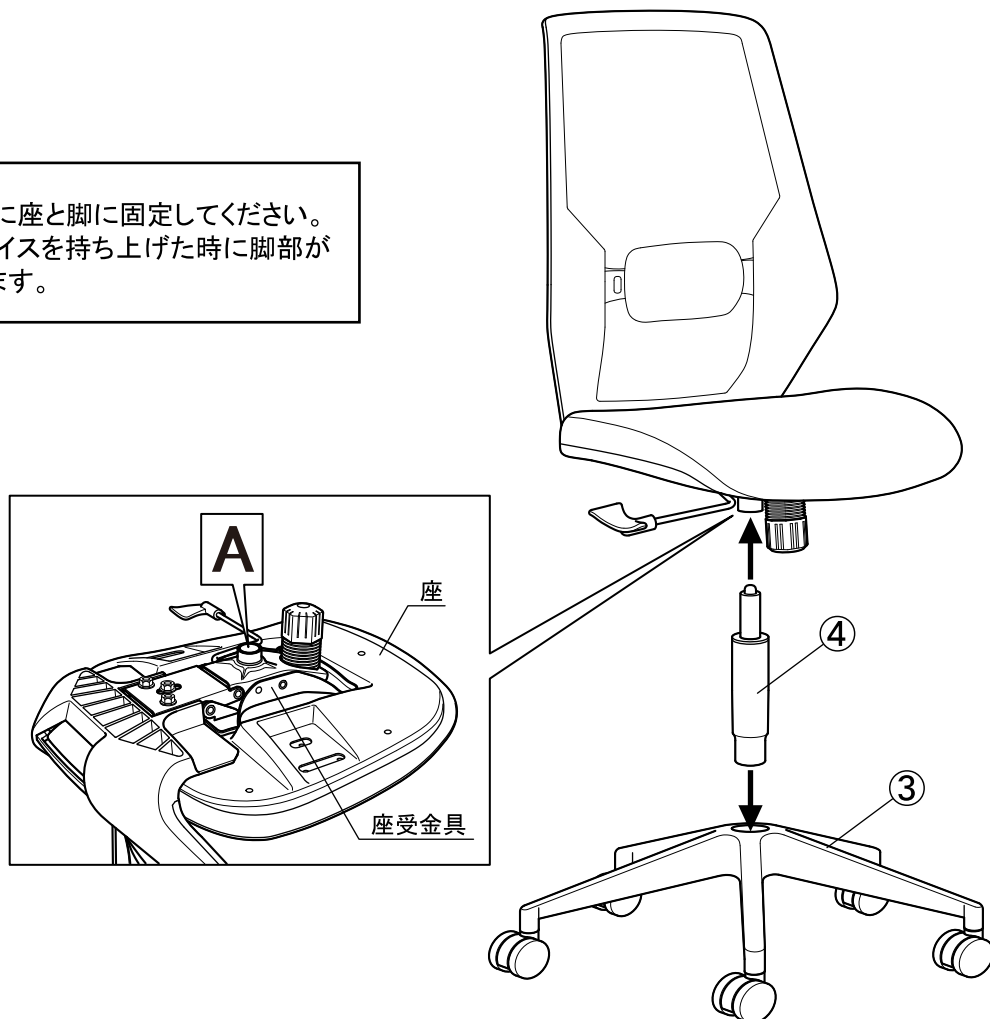

4 背の後上部のネジ穴に⑥穴栓をはめてください。

最後に、全ての部品がしっかりと組み付けられていて、全体に歪みやガタつきが無いことを確認してからご使用ください。

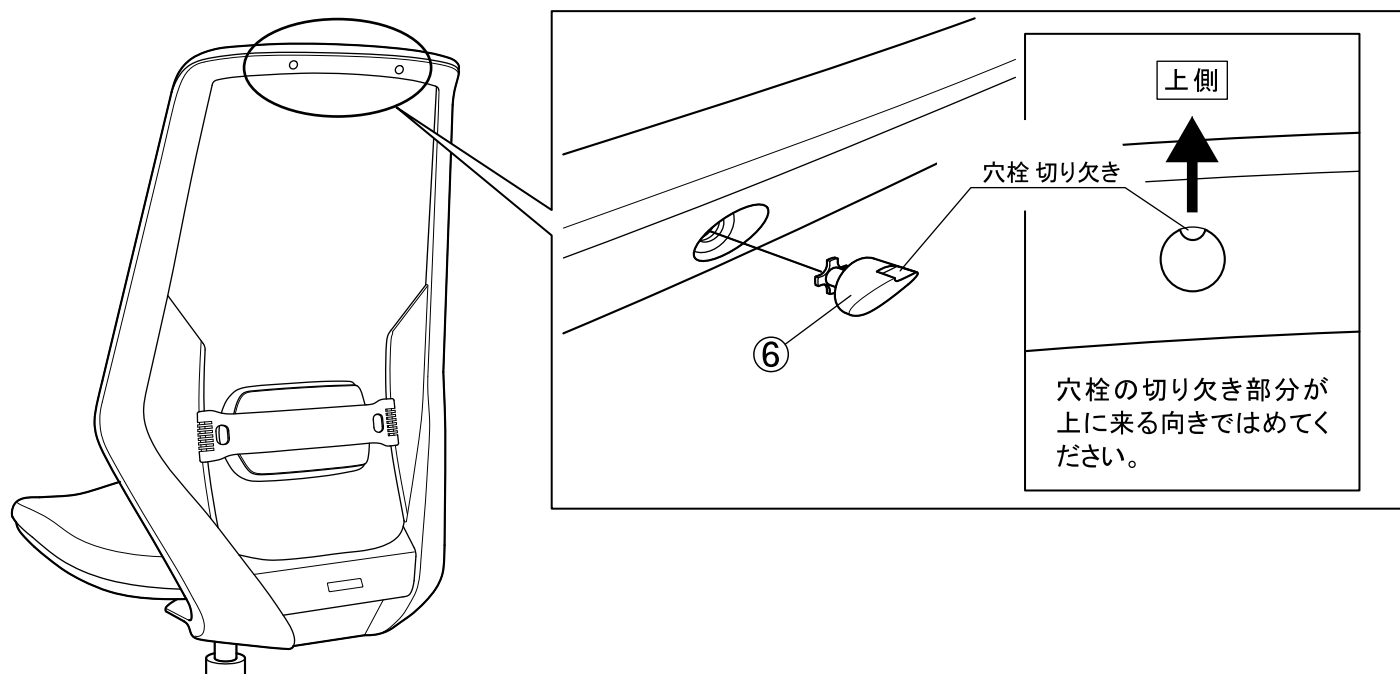

操作方法 ご使用前に必ずお読みください。


座を高くする時

座ったままで、座の右側のレバーの図の部分を押下げ、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さでレバーを放し腰を降ろしてください。

座を低くする時


座の中心に正しい姿勢で座り、レバーの図の部分を押下げると座が下降します。任意の高さでレバーを放してください。

レバーは軽く押し下げてください。
強く押し下げるとレバーが破損する
恐れがあります。

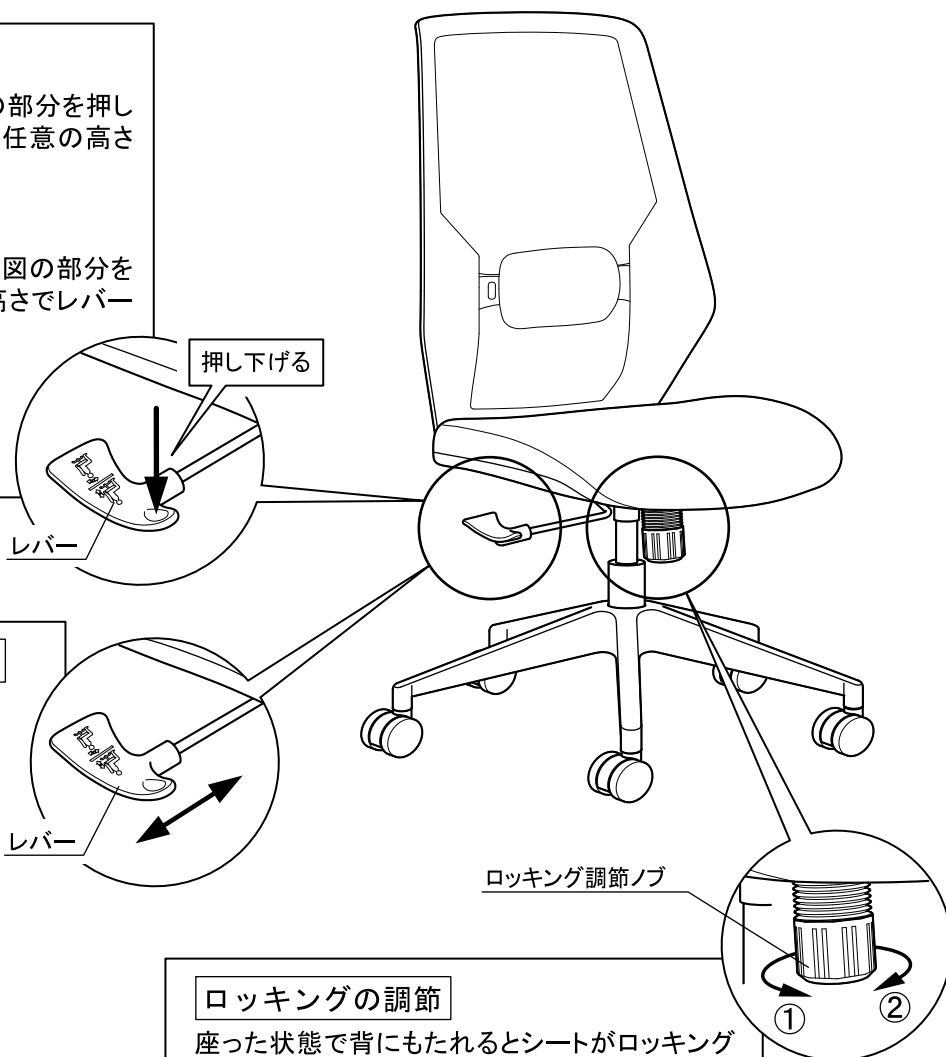



ロック機構のロック及び解除

背に荷重をかけない状態で、座の右側のレバーを内側に押すとロックし、外側に引くとロックが解除されシートがロックします。

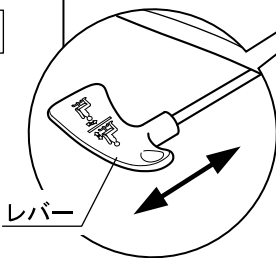


ロックの調節

座った状態で背にもたれるとシートがロックします。ロックの調節は、座裏の調節ノブを①の方向に回すと小さく、②の方向に回すと大きくロックします。

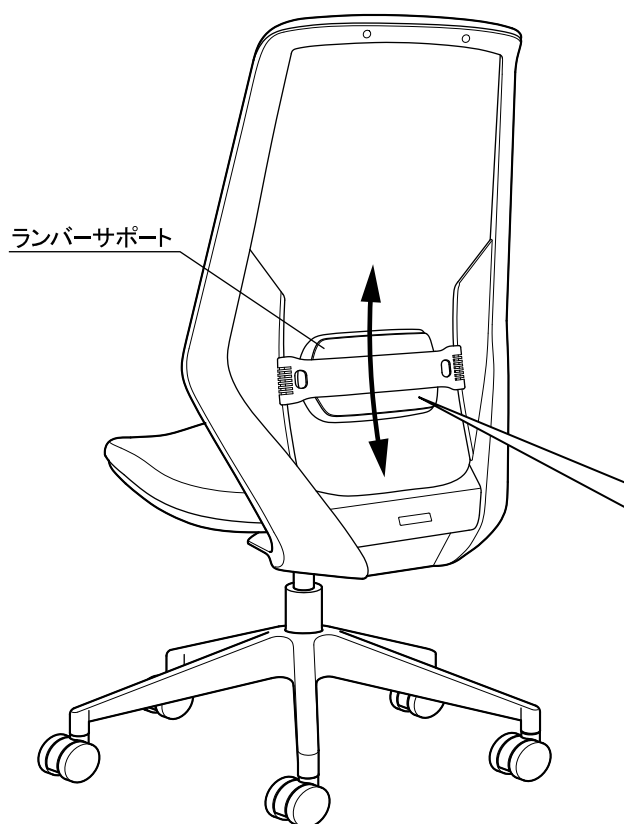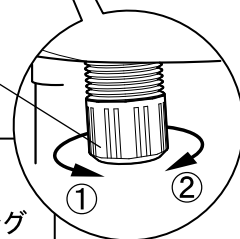

ランバーサポートの動かし方

腰部を支えるランバーサポートは上下にスライドして位置調節が可能です。チェアに、ランバーサポートに荷重をかけない状態で座ります。図の様に、両手でランバーサポートの左右を持ち、左右同時に上下方向に動かして位置を調節してください。もし、ランバーサポートが斜めになってしまった時には、左右を平行に戻してから動かしてください。

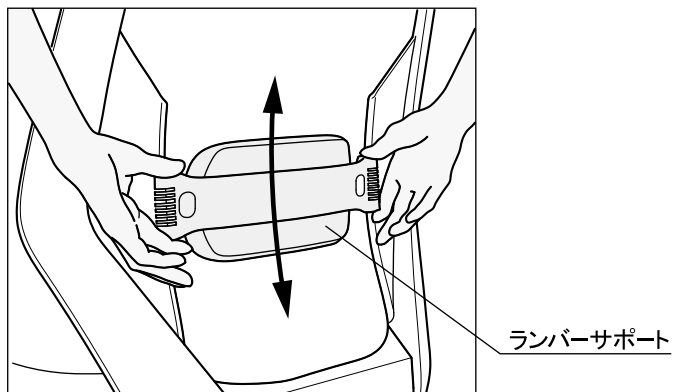

取扱説明書 ご使用前に必ずお読みください。

■ ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

このたびは当社製品をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。
事故防止等安全の為、使用上のご注意を必ずお守りいただいでご使用下さい。
お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからない時にお役立て下さい。
他の取り扱い説明書が添付されている場合には、合わせてお読みになり、正しくご使用下さい。
当社製品は、仕様の標準化をしておりますが、都合により一部仕様の異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

■ オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の『オフィス家具 PL 対応ガイドライン』に準拠した安全な製品を提供しております。
この製品の保証期間は特別な定めのある製品以外は、『JOIFA 顧客対応ガイドライン』に基づき、通常の状態で使用された場合、3 つの種別ごとに (お客様のご購入日より) 1 年・2 年・3 年としております。
当社はより一層、品質向上・安全に留意して参ります。これからも当社製品をご愛用いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

外観・表面仕上	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1 年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2 年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3 年

使用上の注意事項

- 屋外で使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 直射日光が当たる場所での使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用はさけてください。さびや変色、変形の原因となります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。故障の原因となります。

安全上の注意事項

お使いいただくために必ずお守りください。

警告

椅子の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。

警告

滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。

注意

室内の換気をせずに使わないでください。

注意

運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転けがをすることがあります。

注意

座面の前縁部に腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。

注意

使用中にボルトやネジのゆるみによりがたつきや異音が生じたときは販売店または当社営業担当までご連絡ください。がたつきや異音が生じたまま使用するとけがをすることがあります。

注意

回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。

注意

いすの改造または分解を行わないでください。けがや故障の原因となります。

注意

いすを廃棄する際は、専門の業者にご依頼ください。座の昇降装置 (ガスシリンダー) には高圧ガスが封入されており、焼却すると破損しけがをすることがあります。

JOIFA (社団法人日本オフィス家具協会) による次のような危険性の規定に基づいています。

警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 **0120-509-849**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

 紙
本誌
MADE
IN
CHINA