



パイプ式フレックスワゴンステンレス (高さ600/800mmタイプ) (高さ1200/1500mmタイプ)

組立・取扱説明書

このたびは、トラスコ・パイプ式フレックスワゴンステンレス(SUS430)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は中棚板を25mmピッチで移動でき、両面使用が可能です。また、本製品はステンレス製(SUS430)で、キャスターはナイロンホイールウレタン車を使用していますので、理化学研究施設等でもご使用になれます。工場倉庫で末長くご使用いただけます。

1台当りの最大荷重は150kg、200kg、400kg、棚板1段当りの耐荷重は、均等で65kg、130kg がでございます。

※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。



■足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■段差のある所で使用しない

むりやりおしたり、ひいたりした場合キャスターがはずれたり、棚がはずれることがあります。

■傾斜地でとめるときは必ずストッパーをかける

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない

取付けミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。

■かたよった収納はしない

バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。

■移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■必ずハンドルをもって動かしてください

棚板をもって動かすと、棚板がはずれけがをするおそれがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品などを収納しない

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■取付けブッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

組み立てる前に

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。


※組み立て時は、必ず軍手などの保護具を着用してください。

梱包内容


(棚板3段の場合)

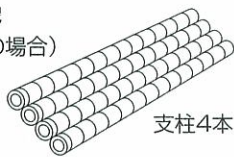

支柱4本



プッシュ
(棚板1枚につき8個)



ハンドル1本
(プッシュ4個付)




棚板3枚






キャスター
ストッパーなし2個
ストッパー付 2個

組み立てかた


棚板の天板を上に向けて
取り付けるときは

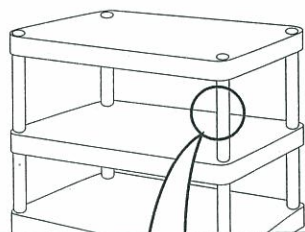




棚板を下から
見ると……

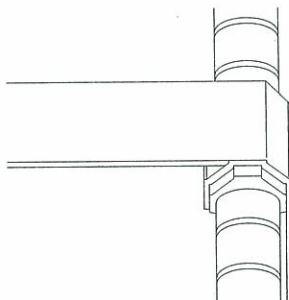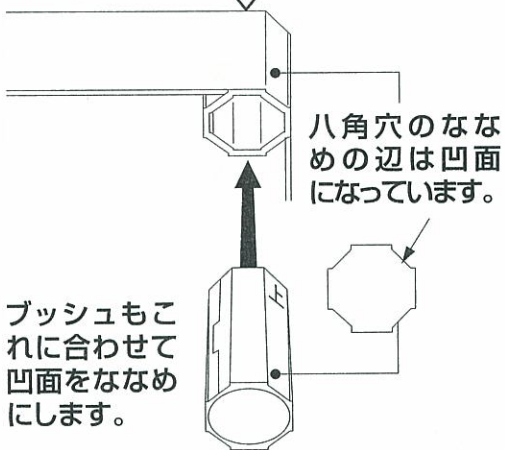

棚板の天板を下に向けて
取り付けるときは

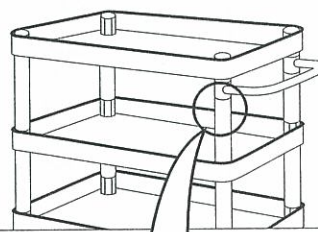


棚板を下から
見ると……

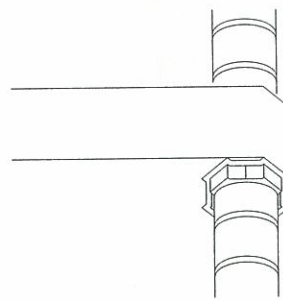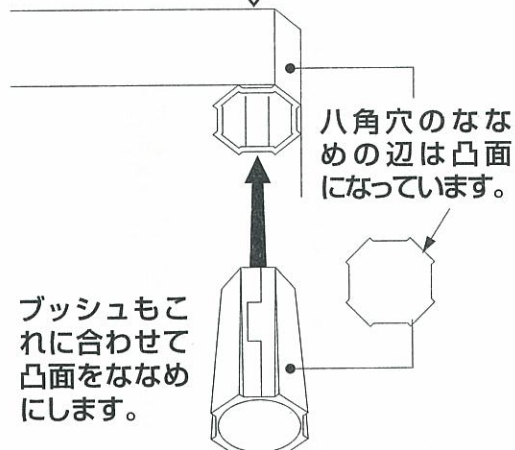


組み立てかた (3段の場合)


- 1** 支柱を4本並べ、棚板を取り付けたいラインにマーカーなどで印をつけます。
※支柱はネジ切り穴のあるほうを下にします。

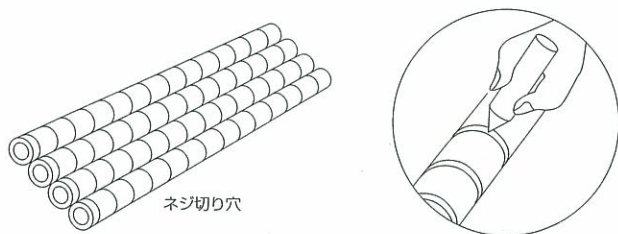


- 2** 支柱に最下段用のブッシュを取り付けます。支柱の印を付けたラインともう一つ下のラインに、ブッシュの内側の突起がはまるように、両側から合わせます。

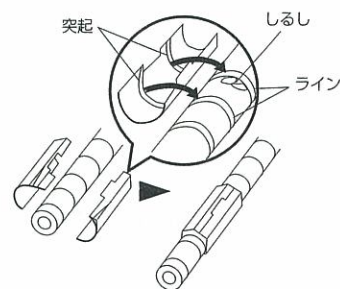


- 3** 棚板を立て、四隅の四角穴に下から通します。
※棚板は「」どちらを上にもできます。この時、ブッシュの八角形が、棚板の八角穴にぴったりとはまるようにします。4本とも通したら、支柱を棚板ごと起こします。

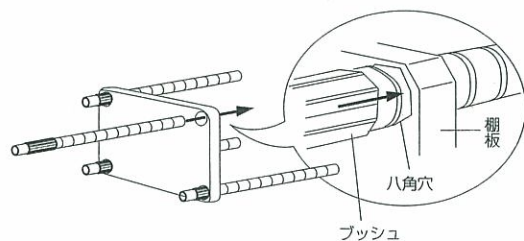


- 4** 支柱に2段目のブッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。

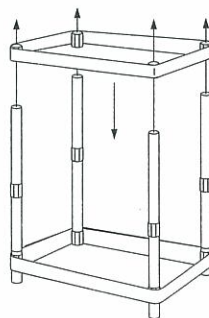


- 5** 短辺側の支柱2本に、ハンドル用のブッシュを取り付け、ハンドルを上から通し、はめ込みます。

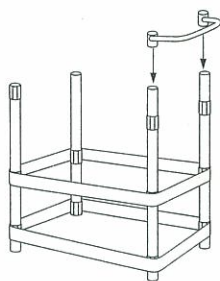



- 6** 支柱に最上段用のブッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。

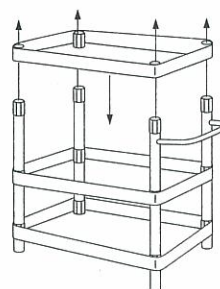

- 7** 格段の棚板の四隅を木槌などでたたき、傾きやゆるみがないよう調整します。

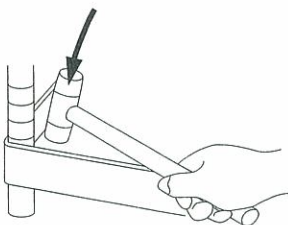

- 8** 再び棚を横に倒し、支柱の下端にキャスターを取り付けます。ストッパー付のキャスターは、ハンドル側に取り付けてください。最上段の棚板、前側面に「警告表示シール」を貼って完成です。

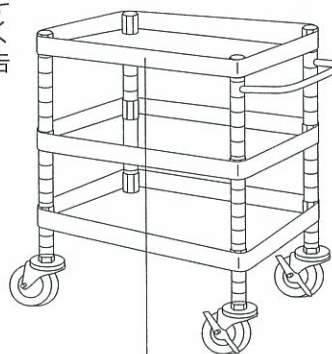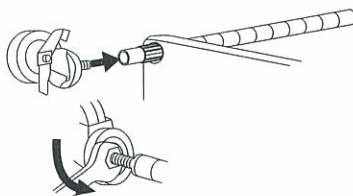


仕様

高さ600/800mmタイプ

品番	棚板2段	SUS4-612	SUS4-622	SUS4-632	SUS4-642	—	—	—	—
	棚板3段	—	—	SUS4-833	SUS4-843	SUS4-853	SUS4-863	SUS4-873	SUS4-883
均等荷重 (1台当り)		150kg		(2段) 150kg・(3段) 200kg		200kg			
寸法	間口 mm	600	750	600	750	900	1200	900	1200
	奥行 mm	450		600		450		600	
法	高さ mm	(2段) 600・(3段) 880				880			
材	質	SUS-430							
キャスター		φ75mm		(2段)φ75mm・(3段)φ100mm		φ100mm			
		ナイロンホイールウレタン車、自在2個・自在ストッパー付2個							
棚取付けピッチ		25mm							
オプション追加棚板		SUS4-01T	SUS4-02T	SUS4-03T	SUS4-04T	SUS4-05T	SUS4-06T	SUS4-07T	SUS4-08T

高さ1200/1500mmタイプ

品番	棚板3段	SUS4-953	SUS4-963	SUS4-973	SUS4-983	SUS4-1053	SUS4-1063	SUS4-1073	SUS4-1083
	棚板4段	SUS4-954	SUS4-964	SUS4-974	SUS4-984	SUS4-1054	SUS4-1064	SUS4-1074	SUS4-1084
均等荷重 (1台当り)		200kg				400kg			
寸法	間口 mm	900	1200	900	1200	900	1200	900	1200
	奥行 mm	450		600		450		600	
法	高さ mm	1200				1500			
材 質		SUS-430							
キャスター		φ100mm				φ125mm			
		ナイロンホイールウレタン車・自在2個・自在ストッパー付2個							
棚取付けピッチ		25mm							
オプション追加棚板		SUS4-05T	SUS4-06T	SUS4-07T	SUS4-08T	SUS4-05T	SUS4-06T	SUS4-07T	SUS4-08T

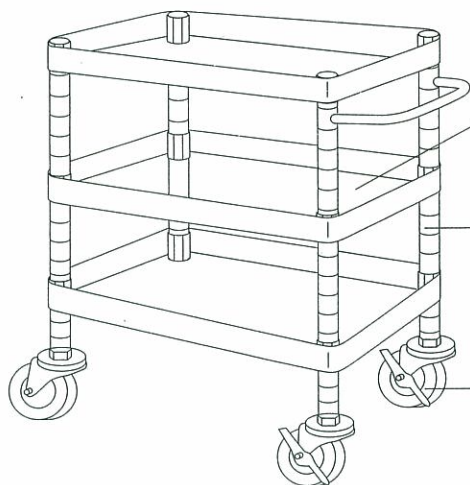

棚板は表裏使用できます。

※支柱はピッチ(25mm)になっており、
棚板は御自由に移動できます。

キャスターはナイロンホイールウレタン車を使用
しています。

φ 75 (M12×1.75×35L)
φ 100 (M16×2.0×40L)
φ 125 (M16×2.0×40L)