



滑り止めキャップ (左右各1個) THK・TDWT・TAL・TPRK・TDWG用

この度は **TRUSCO** 滑り止めキャップをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

① 部品の確認

次の部品がそろっていることを確かめください。


支柱端具	補強板	アウブリベット
左右各1個	2枚	2本 (TPRK・PS1は4本)

●準備する道具

- 《支柱端具がブラインドリベットで止まっている場合》
- ・電動ドリル (φ5～φ5.3)
- ・ハンマー
- 《支柱端具がアウブリベットで止まっている場合》
- ・マイナスドライバー (刃先:φ2.5以下)
- ・ハンマー


② 支柱端具の取り外し方

《ブラインドリベットで止まっている場合》

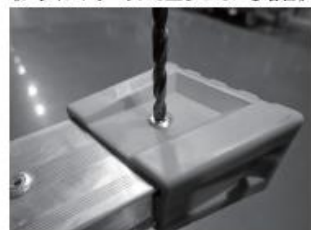

ドリルでリベットを揉んで取り外してください。

《アウブリベットで止まっている場合》

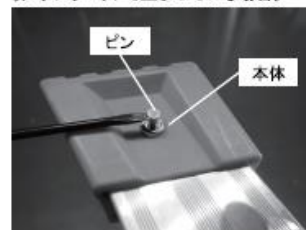

マイナスドライバーで中心のピンをこじ上げ取り外してから、本体を取り外してください。

③ 補強板の組込み方




支柱端具に補強板をセットしてください。

④ 支柱端具の取り付け方



支柱端具を支柱に取り付け、アウブリベットを根元まで差し込みます。台などの上にのせて、ピンをハンマーで軽く叩いて押し込んでください。

⑤ 組立完了状態

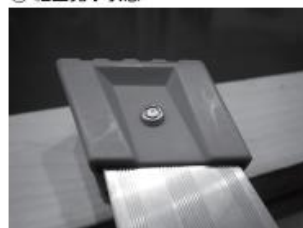

最後にゆりみがないか確認してください。

739240001881

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

販売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
 MADE IN CHINA <http://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

製造元 株式会社 ビカコーポレイション