


TSF型 作業用踏台

取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

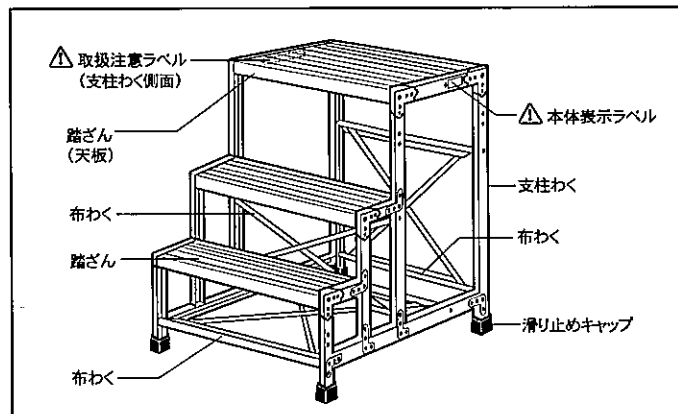

表示マークについて

取扱説明書に記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。
※破損したまま使用すると、転倒や転落による傷害事故の原因になります。



●「踏台」は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、「踏台」の安定した状態を確認してください。

●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。



このマークは、強制(必ずすること)を示します。

(絵表示について)

警告表示の要点が一目で理解できるように、取扱説明書の中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。

感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを注意しています。

天板の上で爪先立ちするな

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを注意しています。

安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について

警告 この製品は、本体表示ラベルでの最大使用質量の範囲内で使用してください。

強制 体重と荷物の合計重量が、最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにててください。

警告 「踏台」としての用途以外の使いかたをしないでください。

禁止 この製品は、高い所で作業するための足場として作られた「踏台」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

警告 「踏台」を加工や改造しないでください。

禁止 重大な事故を起こす恐れがあります。

注意 作業に適した服装で使ってください。

強制 製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で使わないでください。

注意 貼り付けにあるラベルが無くなったり、読めなくなった製品は使わないでください。

禁止 必ず、ご購入の販売店から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

注意 身体が下記の状態のときは、使わないでください。

禁止 ●疲れているとき
●薬やお酒を飲んだとき
●病気や妊娠しているとき
●身体に異常を感じるとき
身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

注意 お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。

禁止 この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと危険です。

注意 この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出してください。

強制 取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うよう指導してください。

2. ご使用になる前に

警告 使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行い、異常の無いことを確認してください。

強制 異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

警告 変形した「踏台」を使わないでください。

禁止 この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいじしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3. 運ぶときは

注意 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。

禁止 乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

4. 移動するときは

危険 「踏台」を移動させるときは、天板の上に物が無いことを確認して移動させてください。

強制 不安定になり転倒や転落の恐れがあります。

5. 設置する場所について

危険 設置するときや持ち運びするときは、配電線に注意してください。

強制 この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。

警告 「踏台」が安定しない場所には、設置しないでください。

禁止 地面や床が下記の状態では、「踏台」が傾いて転倒や転落の恐れがあります。
●柔らかい地面で、「踏台」が安定しない場所。
●段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
●「踏台」がガタつく場所。
●傾斜している地面や床、屋根の上。
●積置している場所。
●その他、安定しない場所。

警告 「踏台」が滑りやすい場所には、設置しないでください。

禁止 床や地面が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。
●滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
●濡れている床。
●積雪や凍結している場所。
●砂・ゴミ・オイル・落葉などで滑りやすい地面や床。
●その他、滑りやすい場所。

注意 人の出入口やドアの前には、設置しないでください。

禁止 出入りする人や開けたドアで、「踏台」が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

注意 雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。

禁止 濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

注意 足元や周囲がはっきり見えない場所には、設置しないでください。

禁止 足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒やケガの恐れがあります。

6. 設置するとき

警告 「踏台」を高くするために、「踏台」にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に乗せたりしないでください。

禁止 つなぎ目が折れたり、台や箱が移動などして、転倒や転落の恐れがあります。

7. 登り降りや作業するとき

危険 天板の上で作業するときには、天板の端に立ったり爪先立ちや片足で立たないでください。

禁止 バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。天板に立つときは、身体が天板の中央になるように、バランスを考えて立ってください。

警告 「踏台」から身体を乗り出して、作業しないでください。

禁止 身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 天板の上で移動しないでください。

禁止 移動するとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 作業中、「踏台」の上で壁や物を無理に押したり、引いたりしないでください。

禁止 無理に押したり、引いたりすると反動で「踏台」が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

警告 二つの「踏台」の間に板をかけて、足場などに使わないでください。

禁止 踏ざんなどが破損したり、「踏台」が不安定になって転倒や転落の恐れがあります。

警告 同時に2人以上乗らないでください。

禁止 「踏台」が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

警告 「踏台」を背にして、登り降りしないでください。

禁止 身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

注意 「踏台」は静かに登り降りし、「踏台」の途中から、飛び降りたりしないでください。


禁止 傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って静かに降りてください。

ご使用前の点検


踏台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。


- ① 天板や踏ざんにグリス・油・泥・雪・氷・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

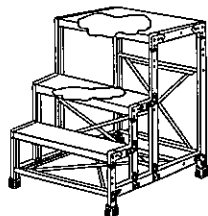


- ② 支柱わくに曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい支柱わくと交換してください。

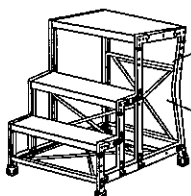

- ③ 踏ざんに曲がりやねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい踏ざんと交換してください。

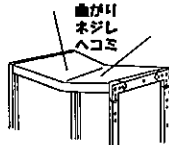


- ④ 布わくに曲がりやねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい布わくと交換してください。

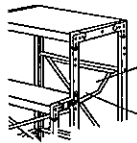


- ⑤ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

- ⑥ リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。




- ⑦ 支柱の滑り止めキャップがすり減ったり、外れたりしていませんか。すり減ったり、外れたりしている場合は、絶対に使わないでください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい滑り止めキャップと交換してください。

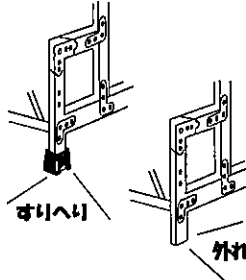

2.下記の箇所を触って点検をしてください。


- ① 踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

ガタツキ



3.ボルト類は、ゆるんでいないか定期的に点検してください。

- ① 定期的にゆるんでいないか点検し、ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

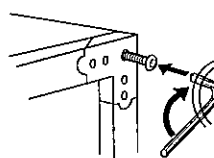

踏台の使いかた


1.設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい地面や床、また「踏台」が埋もれない場所を選んで設置してください。

- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。

- 「踏台」の周囲に危険なものがなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

- 設置後は、「踏台」にガタツキがないか確認し、ある場合は「踏台」の位置を移動してガタツキを取り除いてください。

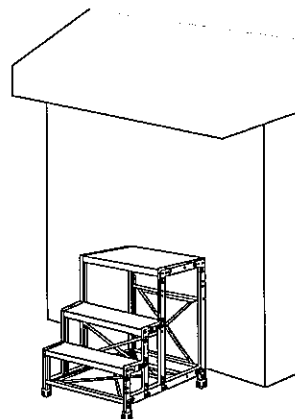

2. 踏台の登りかた・降りかた・作業のしかた



- 屋内では素足、屋外では運動靴など滑りにくはき物をはいてください。

- 身体の前面を「踏台」の昇降面に向け、慎重に登り降りしてください。

- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛けて慎重に降りてください。

- 天板の上で作業するときは、身体が「踏台」から乗り出さないようにしてください。

- 天板の上に立つときは、身体が天板の中央にくるようにしてください。

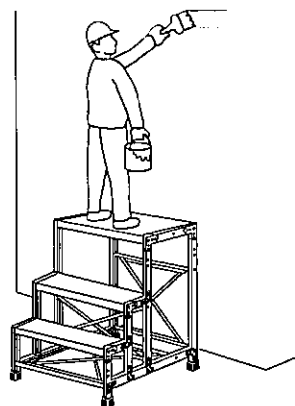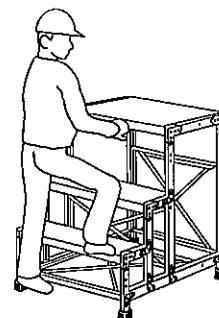

使用後のお手入れと保管のしかた

1.お手入れのしかた

踏台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

《掃除のしかた》

- ① 汚れは、濡れぞうさんなどできれいに拭き取ってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ③ 油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

△ 注意

クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

2.保管のしかた

- ① 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。

- ② 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

△ 注意

● 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。

● 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。



故障かな?と思ったら(不調診断)

《現象》 ● 使ったときに、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

《現象》 ● 大きくガタガタしている。

点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱や踏ざんに、曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

- 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具はいじりく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口
テクノセンター ☎ 0120-509-849

製造元 ピカ コーポレーション MADE IN CHINA

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立ていただくため、組立前にこの組立説明書をよくお読みください。

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確認してください。

品番	名称	形状	天端三方 手すり	片手すり TSF-TE3 TSF-TE6 TSF-TE18 TSF-TE16	両手すり TSF-TE4 TSF-TE9 TSF-TE17 TSF-TE19	両手すり 天端三方 TSF-TE5 TSF-TE10 TSF-TE20 TSF-TE22	片手すり 天端三方 TSF-TE8 TSF-TE11	天端二方 手すり TSF-TE12 TSF-TE13	片手すり 天端二方 TSF-TE14 TSF-TE15
①	天端横手すり		2	1	2	2	2	1	1
②	背面手すり		1			1	1	1	1
③	階段手すり	 ※2段用専用		1	2	2	1		1
④	スタンション手すり							1	1
⑤	背面幅木		1			1	1	1	1
⑥	取付けブラケット (受け側×1、押さえ側×1)		4 セット	3 セット	6 セット	6 セット	5 セット	3 セット	4 セット
袋詰め 部品	⑦ 六角穴付ボタンボルト セルフロックナット 平座金×2		8 セット	6 セット	12 セット	12 セット	10 セット	6 セット	8 セット
	⑧ なべ小ねじ ばね座金 平座金			1 セット	2 セット	2 セット	1 セット		1 セット
	⑨ なべ小ねじ セルフロックナット 平座金×2		4 セット			4 セット	4 セット	4 セット	4 セット
	⑩ ガイド付 タッピンねじ		4			4	4	4	4
付属品	六角棒スパナ		2	2	4	4	3	2	3

組立前の準備

準備する道具……スパナ（JIS 呼び13）・十字ドライバー
※背面手すりを組付ける場合は、呼び10のスパナが必要です。




組立手順

セルフロックナット……戻り止め効果のある構造のナットです。
※ねじこんだ時にきつく感じますが、そのまま締め切ってください。

天端三方 手すり	片手すり TSF-TE3 TSF-TE6 TSF-TE18 TSF-TE16	両手すり TSF-TE4 TSF-TE9 TSF-TE17 TSF-TE19	両手すり 天端三方 TSF-TE5 TSF-TE10 TSF-TE20 TSF-TE22	片手すり 天端三方 TSF-TE8 TSF-TE11	天端二方 手すり TSF-TE12 TSF-TE13	片手すり 天端二方 TSF-TE14 TSF-TE15	組立説明
1	1	1	1	1	1	1	①天端横手すりを作業台の階段側面および背面わく側面に⑦六角穴付ボタンボルトで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）
↓	2	2	2	2	↓	2	②階段手すりを作業台の階段側面および①天端横手すりに⑦六角穴付ボタンボルト、⑧なべ小ねじで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）
2	↓	↓	3	3	↓	↓	③背面手すりを①天端横手すり側面に⑧なべ小ねじで仮止めしてください。
3	↓	↓	4	4	↓	↓	④背面巾木を①天端横手すり両側に⑩ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。
↓	↓	↓	↓	↓	2	3	⑤スタンション手すりを作業台の背面わく側面に⑦六角穴付ボタンボルトで仮止めしてください。
↓	↓	↓	↓	↓	3	4	⑥背面手すりを①天端横手すりと⑤スタンション手すりに⑧なべ小ねじで仮止めしてください。
↓	↓	↓	↓	↓	4	5	⑦背面巾木を①横天端手すりと⑤スタンション手すりに⑩ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。
4	3	3	5	5	5	6	無手の各部が正しい位置に収まっているかを確認後、順次ボルト・ねじを確実に締めつけて完成させてください。
5	4	4	6	6	6	7	全てのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、踏ざらぬよう天端に乗り、軽くゆさぶる異常の無いことを確認してください。

TSF型

●取付け箇所は先に
キャップを外して
ください。

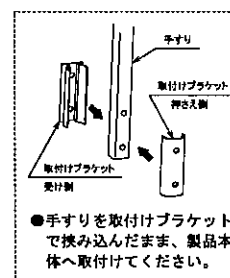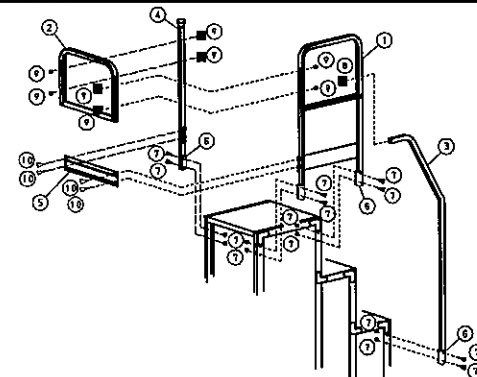

●手すりを取付けブラケット
で挟み込んだまま、製品本
体へ取付けてください。

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

※この取扱説明書の印刷範囲を減します。

■印…なべ小ねじ（平座金・ばね座金）
△印…ガイド付きタッピンねじ
▲印…六角穴付ボ
ルト（平座金・ばね座金）
●印…平座金・セルフロックナット



このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立ていただくため、組立前にこの組立説明書をよくお読みください。

●部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

品番	名称	形状	天端三方 手すり	片手すり 天端三方	両手すり 天端三方	両手すり 天端三方	片手すり 天端三方	天端二方 手すり	片手すり 天端二方
①	天端横手すり		2	1	2	2	2	1	1
②	背面手すり		1			1	1	1	1
③	階段手すり			1	2	2	1		1
④	スタンション手すり							1	1
⑤	背面幅木		1			1	1	1	1
⑥	取付けブラケット (受け側×1、押さえ側×1)			1 セット	2 セット	2 セット	1 セット		1 セット
⑦	取付けブラケット (受け側×1、押さえ側×1)		4 セット	2 セット	4 セット	4 セット	4 セット	3 セット	3 セット
⑧	六角穴付ボルト セルフロックナット 平座金×2		8 セット	6 セット	12 セット	12 セット	10 セット	6 セット	8 セット
⑨	なべ小ねじ ばね座金 平座金			1 セット	2 セット	2 セット	1 セット		1 セット
⑩	なべ小ねじ セルフロックナット 平座金×2		4 セット			4 セット	4 セット	4 セット	4 セット
⑪	ガイド付 タッピンねじ		4			4	4	4	4
付属品	六角棒スパナ		2	2	4	4	3	2	3

組立前の準備

準備する道具……スパナ（JIS 呼び13）・十字ドライバー

※背面手すりを組付ける場合は、呼び10のスパナが必要です。

組立手順

セルフロックナット……戻り止め効果のある構造のナットです。

※ねじこんだ時にきつく感じますが、そのまま締め切ってください。

組立説明

天端三方 手すり	片手すり 天端三方	両手すり 天端三方	両手すり 天端三方	片手すり 天端三方	天端二方 手すり	片手すり 天端二方
TSF-TX1-11H TSF-TX2-11H TSF-TX3-11H	TSF-TX3-11H TSF-TX4-11H TSF-TX5-11H	TSF-TX4-11H TSF-TX5-11H TSF-TX6-11H	TSF-TX5-11H TSF-TX6-11H TSF-TX7-11H	TSF-TX6-11H TSF-TX7-11H TSF-TX8-11H	TSF-TX7-11H TSF-TX8-11H TSF-TX9-11H	TSF-TX8-11H TSF-TX9-11H TSF-TX10-11H
1	1	1	1	1	1	1
↓	2	2	2	2	↓	2
2	↓	↓	3	3	↓	↓
3	↓	↓	4	4	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓	2	3
↓	↓	↓	↓	↓	3	4
4	3	3	5	5	4	5
5	4	4	6	6	6	7

①天端横手すりを作業台の階段側面および背面わく側面に⑥六角穴付ボルトで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）

②階段手すりを作業台の階段側面および①天端横手すりに⑥六角穴付ボルト、⑨なべ小ねじで仮止めしてください。（片手すり以外は、左右両側取付けてください。）

③背面手すりを①天端横手すり両側に⑨なべ小ねじで仮止めしてください。

④背面巾木を①天端横手すり両側に⑪ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。

⑤スタンション手すりを作業台の背面わく側面に⑥六角穴付ボルトで仮止めしてください。

⑥背面手すりを①横天端手すりと④スタンション手すりに⑨なべ小ねじで仮止めしてください。




⑦背面巾木を①横天端手すりと④スタンション手すりに⑪ガイド付タッピンねじで仮止めしてください。

⑧手すりの各部が正しい位置に収まっているかを確認後、順次ボルト・ねじを確実に締めつけて完成させてください。

全てのボルト・ナットが確実に締められているかを確認後、踏ざんおよび天端に乗り、軽くゆさぶる異常の無いことを確認してください。

TSF型

●取付け箇所は先にキャップを外してください。

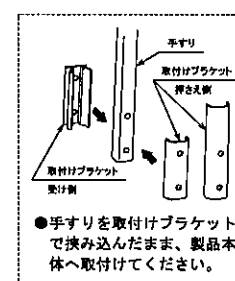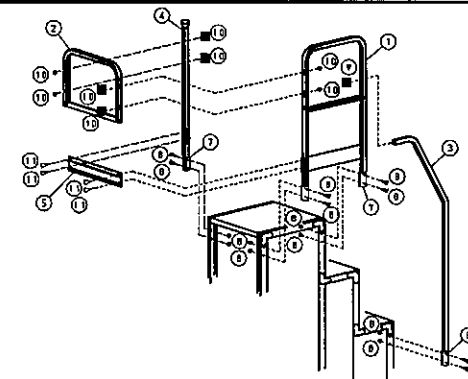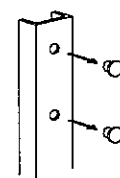

●手すりを取付けブラケットで挟み込んだまま、製品本体へ取付けてください。

■印…なべ小ねじ（平座金・ばね座金）
△印…ガイド付きタッピンねじ
▲印…六角穴付ボルト（平座金・ばね座金）
●印…平座金・セルフロックナット

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>



※この取組説明書の無断転用を禁じます。 P.14, 07

TSF-HCA 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございました。製品を正しくご使用していただくため、ご使用前にこの組立説明書をよく読み、正しく組み立ててください。

<部品表>

部品表より、内容物を確認してください。


名称	形状	個数
車輪取付板		2 枚
車輪 (φ75)		2 個
車輪軸用ボルト (M6×45)		2 本
六角ナット (M6)		2 個
平座金 (φ8)		2 枚
バネ座金 (φ6)		2 枚
六角棒スパナ (呼び 5)		1 本

<準備するもの>

●スパナ 呼び 10 (M6 用) のもの・・・2 本

<背面キャスターとして使用する場合>

- ① 背面キャスターを取付ける場所の、六角穴付きボタンボルトを外す。
※ 外したものは、取付け時に使用しますのでなくさないように注意してください。
- ② 右図のように車輪取付板、車輪を取付ける。
※ 本体取付けの穴は上側、車輪を取付ける穴は下側の穴を使用してください。
- ③ 反対側も同様に取付けて完成です。
※ 取付け後、ボルト類がしっかり締付けられているか確認してください。

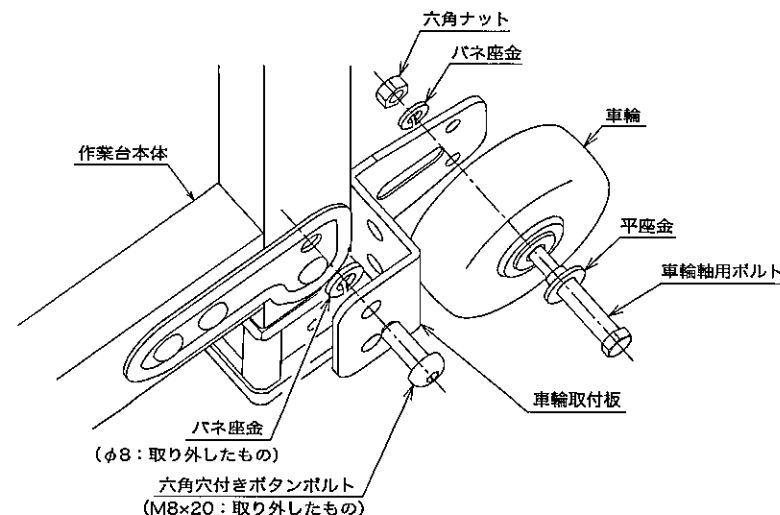

<側面キャスターとして使用する場合>

- ① 側面キャスターを取付ける場所の、六角穴付きボタンボルトを外す。
※ 外したものは、取付け時に使用しますのでなくさないように注意してください。
- ② 右図のように車輪取付板、車輪を取付ける。
※ 本体取付けの穴は上側、車輪を取付ける穴は下側の穴を使用してください。
※ 車輪取付板を先に取付けてください。先に車輪を取付けると、車輪取付板が取付けられなくなります。
- ③ 反対側も同様に取付けて完成です。
※ 取付け後、ボルト類がしっかり締付けられているか確認してください。

